

Philips
Hemmabiohögtalare



HTS7111



Lägg till förstklassigt 5.1-surroundljud till din TV

Besatt av ljud

Lägg till förstklassigt surroundljud till din TV utan trassel. Med Philips SoundBar med Ambisound kan du ta del av fantastisk TV- och filmunderhållning och flerkanaligt surroundljud i bioklass med hjälp av din Blu-ray- eller DVD-spelare.

Fantastisk ljudupplevelse

- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby digital och DTS för bra surroundljud
- Ambisound för surroundljud från färre högtalare

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ
- SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större


Njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- HDMI-hubb för anslutning av HDMI-enheter ger fantastisk ljud- och bildkvalitet
- Anslut enkelt TV:n med en enda HDMI-kabel

PHILIPS


Funktioner

Ambisound

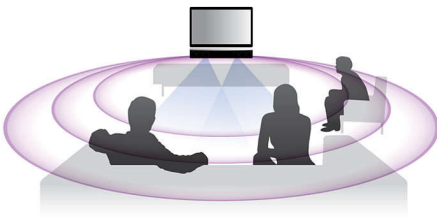

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

Dolby digital och DTS

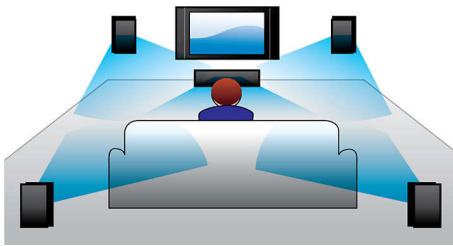


Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av dina musik- och filmupplevelser. Även musik som du spelar upp via stereon låter toppen eftersom Dolby Digital och DTS-surroundljudet förbättrar både digital musik och video. Ljudet förstärks så mycket från din hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

300 W RMS-effekt




300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Pekskärm för uppspelning

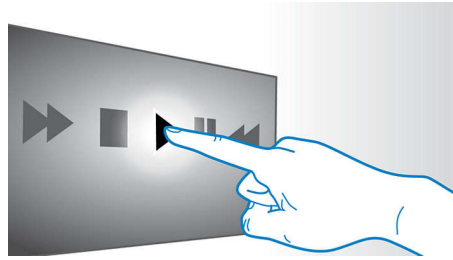


Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

Flexibel placering

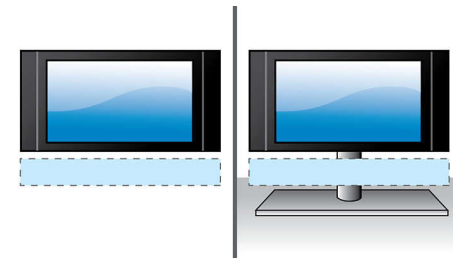


Uppliv det här flexibla hemmabiosystemet som gör att du kan placera det var du vill. Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på ett bord eller monterat på väggen ser det snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan bestämma hur ditt hem ska se ut utan att behöva prioritera bort en enastående hemmabioupplevelse.

HDMI-hubb

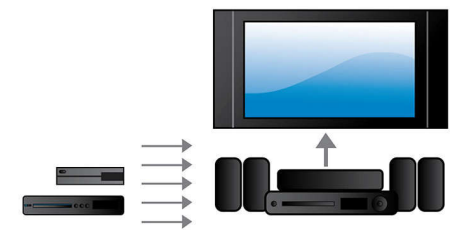

Med HDMI-hubben får du fler HDMI-portar, så att du smidigt kan ansluta andra enheter som en spelkonsol eller HD-digitaldeko­der till hemmabiosystemet. Genom att ansluta enheterna via HDMI-hubben kan du njuta av all din underhållning med högupplöst ljud och bild.

Anslut enkelt TV:n

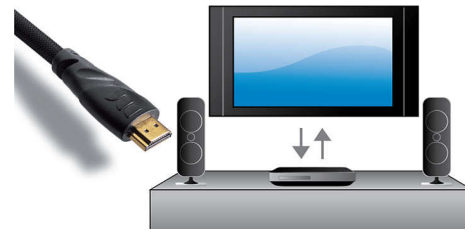

Anslut enkelt TV:n med en enda HDMI-kabel

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

SoundBar-design (102 cm (40"))



SoundBar ger vardagsrummet en sofistikerad och elegant prägel. Trots att den är utformad för att passa en platt-TV med 102 cm (40") eller större skärm passar den även under alla andra platt-TV-apparater, och matchar inredningen och din livsstil.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Ambisound, Automatisk volymjustering, Dialogförstärkare, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 80 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för centerhögtalare: 40 W x 2
- Uteffekt för surroundhögtalare: 35 W x 4
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Högtalare

- Högtalartyper: 2 inbyggda centerhögtalare, 4 inbyggda surroundhögtalare
- Högtalarelement per centerhögtalare: 1 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 6 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 6 ohm
- Frekvensomfång för surroundhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för surroundhögtalare: 3 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital coaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för

iPod/iPhone

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudgångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

Effekt

- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: 2,5 cm skruv x 8, DCK3060-docka för iPod/iPhone, STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ, Vägglugg x 8
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Music iLINK-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägghöjningsanordning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 kg
- Huvudenhetens vikt: 3,8 kg
- Förpackning (B x H x D): 1 010 x 248 x 452, mm
- Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
- Subwoofer, vikt: 4,4 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Matchande TV-apparater från Philips*

- 7000-serien 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-serien 2D: 42PFL7406



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.