

Philips  
DVD-komponent-  
mikrosystem

• 100 W



MCD712

## Besat af lyd

Slap af til god musik og film

Oplev lyd i biografkvalitet derhjemme med DVD-komponentmikrosystemet fra Philips. Tilslut en USB-kompatibel enhed til afspilning af fotos og MP3/WMA-musik med fantastisk lyd. Du kan nyde dramatisk lyd med en samlet udgangseffekt på 100 W RMS.

### Gør din filmoplevelse bedre

- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

### Gør din lydoplevelse bedre

- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- Digital lydkontrol til optimerede musiktilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

### Nem at anvende

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.
- Vække- og sleep-timer-funktioner

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Direkte USB



Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

### Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### Dynamisk basforstærkning




Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste

basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Lydstyrke


I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenngivelse.

### Dolby Digital

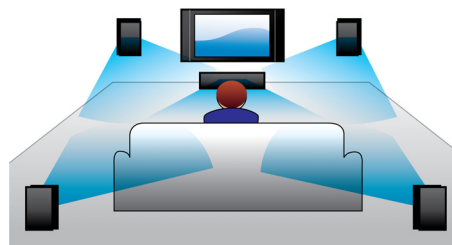

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandard, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

### 100 W RMS

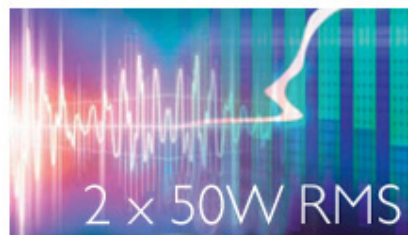

Dette system har en samlet udgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

### Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD



Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX®-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

### Digital indst. med faste indstillinger



Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

### Motordrevet CD-skuffe

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgenngivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: lydstyrke, digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Dolby Digital
- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W (musik)

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed, Piezo-diskantenhed
- Højttalerfunktioner: To-vejs, aftageligt frontstof
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Videoafspilning

- DVD-områdekode: 2
- Afspilningsmedie: DVD-Video, video-CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Diskafspilningstilstande: forældrestyring, vinkel, Zoom, A-B-gentagelse, diskmenu, hurtigt tilbage, hurtigt frem, OSD, PBC, genoptag afspilning fra stop, slow motion

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- RDS: programtype, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

## Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: 2xRCA (lyd), komponent-video-udgang, komposit-video (CVBS)-udgang, digital koaksial lydudgang, Hovedtelefoner (3,5

- mm), SCART-udgang, S-Video udgang
- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- USB: USB-vært

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, skuffe
- Displayfunktioner: Lysdæmper
- Displaytype: VFD-display
- Sprog til skærmvisning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Tilbehør

- Kabler/tilslutning: komposit-video-kabel (Y)
- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Brugervejledning: flere sprog
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

## Mål

- Bruttovægt: 11 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 170 x 220 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 270 mm
- Hovedenhedens dybde: 307 mm
- Dybde (emballage): 314 mm
- Hovedenhedens højde: 110 mm
- Højde (emballage): 350 mm
- Hovedenhedens bredde: 248 mm
- Bredde (emballage): 558 mm

## Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220 - 240 V

## Grøn

- Eco Power-standby: 1 W

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG



Udgivelsesdato  
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703  
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)