

Philips
Home Theater

Redare DVD

HTS8141



Sunet surround superior, fără dezordine

Aduceți cinematograful acasă

Savurați sunet surround pe mai multe canale ca la cinema, fără boxe și cabluri în jurul dvs. Philips SoundBar cu Ambisound încorporează un sistem Home Theater complet, inclusiv cu redare a discurilor DVD și CD, într-o singură unitate.

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport
- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Simplu de instalat cu doar trei cabluri de conectat
- Andocați iPod-ul pentru redarea fișierelor media cu comandă pe ecran
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- Faroudja DCDi pentru materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare


Experiență audio superioară

- Clear Voice pentru sunete vocale mai clare în filme și muzică
- FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
- Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe

PHILIPS


Repere

Tehnologia Ambisound

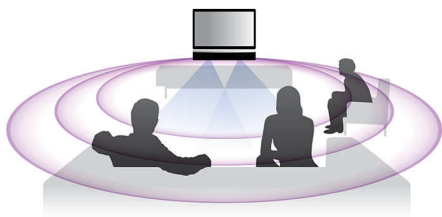

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Faroudja DCDi

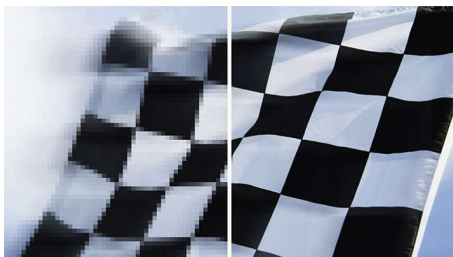


Bucurați-vă de materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare pe televizorul cu scanare progresivă dotat cu Faroudja DCDi. Funcția reduce marginile distorsionate care apar atunci când sunt vizionate clipuri video interpolate standard, în special cu imagini în mișcare - oferind scene de acțiune naturale. Duceți experiența vizuală la următorul nivel cu imagini mai clare și mai cursive

Tehnologie DoubleBASS



DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

FullSound™

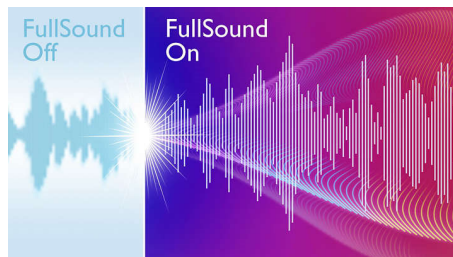

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format


MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

Clear Voice



Momentele esențiale dintr-o conversație sau versurile inspiratoare dintr-o melodie sunt adesea pierdute. Derularea înapoi a DVD-ului întrerupe distracția, în timp ce ignorarea momentelor pierdute vă diminuează experiența de divertisment. Clear Voice este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ inteligibilitatea vocalizărilor, fie că este vorba de dialog sau muzică. Se asigură că auziți fiecare cuvânt - astfel încât să vă bucurați la maxim de ceea ce vizionați.

Poziționare flexibilă

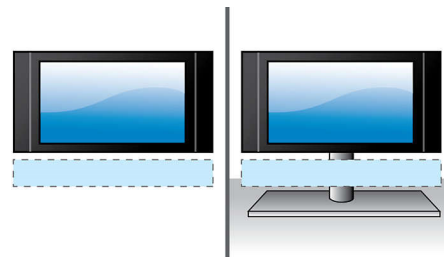

Bucurați-vă de flexibilitatea acestui sistem Home theater care vă permite să îl poziționați după cum doriți. Așezat fie pe un suport TV, fie pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată senzațional și funcționează ireproșabil. În sfârșit, puteți controla aspectul casei dvs. fără a fi necesar să renunțați la o experiență uimitoare Home theater.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Smart Surround, DoubleBass, Control înalte și joase, ClearVoice
- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasică, Dramă, Jazz, Jocuri, Petrecere, Știri, Sport

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 35-200 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzoare boxă: 2 tweeter Soft Dome de 1", 6 woofere full range de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Impedanță boxe: 6 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Conector de andocare, USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare TV (audio, RCA), Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la alimentator), Intrare AUX
- Subwoofer (alimentator): Antenă FM, Intrare digitală coaxială, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Interconectare (la unitatea principală), Intrare digitală optică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Stație de andocare pentru iPod, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu HDMI, Cablu Full SCART, Cablu Line-in MP3,

Antenă FM, Cablu de conectare, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 598 mm
- Lățime aparat: 1028 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 30,5 kg
- Înălțime ambalaj: 388 mm
- Înălțime aparat: 167 mm
- Lățime ambalaj: 1120 mm
- Adâncime aparat: 155 mm
- Greutate aparat: 9 kg
- Greutate subwoofer: 12,7 kg
- Adâncime subwoofer: 322 mm
- Înălțime subwoofer: 425 mm
- Lățime subwoofer: 322 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video, Faroudja DCDi

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-06-19

Versiune: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com