




Philips
Soundbar 3.1 cu
subwoofer wireless

620 W max.

Subwoofer wireless 3.1 CH
Dolby Atmos®
Intrare HDMI și ieșire HDMI
(eARC)

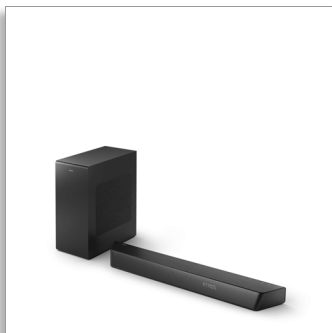

TAB7807

Sunet rafinat pentru fiecare moment spectaculos

Acest soundbar 3.1 remarcabil folosește Dolby Atmos pentru a oferi unde de sunet 3D virtual care îți duc experiența de audiere la un nou nivel. Un subwoofer de 8" conectat wireless asigură un bas incredibil pentru a oferi conținutului tău media profunzimea pe care o merită.

Design geometric distinct. Control ușor

- Philips Easylink pentru a controla soundbarul cu telecomanda televizorului
- Se poate amplasa pe masa televizorului, pe perete sau pe orice suprafață plană
- Design geometric distinct. Amplasare ușoară.

Orice sursă. Sunet fără cusur

- Mod EQ stadion. Adu stadionul acasă
- Conexiuni Bluetooth și USB. Intrare optică, intrare audio, intrare HDMI
- Conectează convenabil toate sursele preferate
- HDMI eARC. Bucură-te de cele mai recente formate de sunet surround.

Experiență cinematografică îmbunătățită

- Dolby Atmos. Sunet cinematografic.
- 3.1 canale: 6 difuzoare integrate, subwoofer puternic de 8"
- Putere max. de ieșire de 620 W. Sunet puternic
- Două boxe înclinate pentru o proiectare mai amplă a sunetului

PHILIPS


Repere

3.1 canale. Subwoofer de 8"




Fie că te relaxezi cu lista de redare preferată, fie că ești înconjurat de efecte sonore și lumini laser, cele 3.1 canale și subwooferul puternic de 8" cu conectare wireless ale acestui soundbar te cufundă în acțiune, înconjurându-te de sunet bogat, vibrant.

Dolby Atmos 3.1

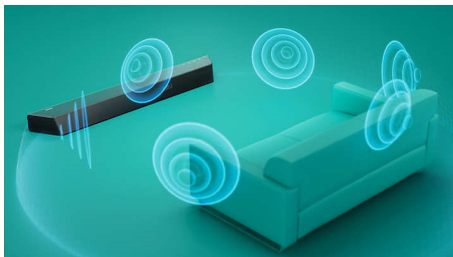

Cele trei canale reproduc înălțimea, dar și adâncimea, creând un sunet surround tridimensional virtual. Indiferent dacă sunt nave spațiale care zboară deasupra sau mulțimea pe un stadion, vei simți dramatismul deasupra și în jurul tău.

Ambianță sonoră mai amplă

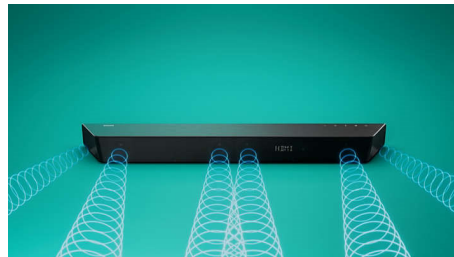

Beneficiază de sunet mai amplu! Cele două tweeter suplimentare de la capetele soundbarului extind sunetul pentru a-ți oferi o delimitare clară a instrumentelor. Distinge-le cu ușurință și auzi fiecare instrument din orchestră ca și cum ai fi în sala de concerte!

Mod EQ stadion

Simte emoția sporturilor live chiar în camera ta de zi. Modul EQ stadion te cufundă în zgomotul ambiental al mulțimii, ca și cum ai fi pe stadion! Lasă-te captivat de fiecare moment crucial și auzi în continuare un comentariu extrem de clar.

Conectează sursele favorite

Transmite prin Bluetooth. Conectează prin intrarea audio, intrarea optică sau USB și bucură-te de sunet uimitor. HDMI pass-through pentru sursele video 4K și HDR, precum și compatibilitatea cu Dolby Vision permit conectarea fără pierderi de calitate video. O experiență unică!

HDMI eARC

Nu pierde nimic din mixaj când ești cufundat în acțiune. Acest soundbar este compatibil cu HDMI eARC, o conexiune de mare viteză care îți oferă efectul maxim al formatelor audio avansate, precum Dolby Atmos.

Philips Easylink

Acest soundbar fantastic dispune de tehnologia Philips Easylink pentru ușurință și comoditate maxime. Indiferent dacă vrei să reglezi modulele EQ, basul, sunetele înalte sau setările de volum pe dispozitiv sau pe soundbar, nu ai nevoie decât de o singură telecomandă!

Conexiuni Bluetooth și USB

Conexiuni Bluetooth și USB. Intrare optică, intrare audio, intrare HDMI

Se poate amplasa pe orice suprafață plană

Se poate amplasa pe masa televizorului, pe perete sau pe orice suprafață plană

Putere max. de ieșire de 620 W

Putere max. de ieșire de 620 W. Sunet puternic

Design geometric distinctiv

Design geometric distinct. Amplasare ușoară.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Upmix, Standard, Sincronizare audio, Control înalte și joase
- Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion
- Distorsionare armonică totală: <10 %
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 620 W max. / 310 W RMS

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 35 - 140 Hz
- Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Număr de canale de sunet: 3,1
- Număr de woofere: 1
- Diametru woofer: 8"
- Interval de frecvențe soundbar: 140 - 20k Hz
- Impedanță soundbar: 8 ohm
- Difuzoare centrale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
- Difuzoare frontale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta), 2 tweetere (stânga+dreapta)
- Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

- Bluetooth: Receptor
- Versiune Bluetooth: 5.1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmițere: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Redare USB
- Intrare audio: 1x 3,5 mm
- Intrare optică x 1
- Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
- Intrare HDMI x 1
- Standard DLNA: Nu
- Smart Home: Fără
- Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

Cutie exterioară

- Lungime: 99 cm

- Număr de ambalaje: 2
- Lățime: 59.5 cm
- Greutate brută: 25 kg
- Înălțime: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Greutate netă: 17.4 kg
- Greutate proprie: 7.6 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere
- Telecomandă
- Mod Noapte: Nu

Alimentare

- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în regim standby subwoofer: <0,5 W
- Consum de energie unitate principală în standby: <0,5 W
- Standby automat

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 97 cm
- Adâncime: 45 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Greutate brută: 12 kg
- Greutate netă: 8.7 kg
- Greutate proprie: 3.3 kg

Accesorii


- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă (cu baterie), Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Suport de montare pe perete

Design

- Culoare: Negru
- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 800 x 65 x 106 mm
- Greutate unitate principală: 2,5 kg
- Subwoofer (l x H x A): 190 x 410 x 309 mm
- Greutate subwoofer: 6 kg

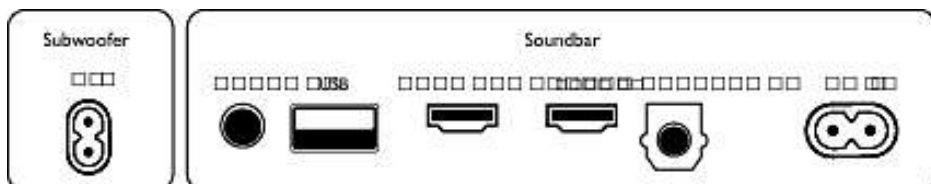

Data apariției 2024-03-14

Versiune: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

