



Philips  
Oryginalne miniradio

FM/MW  
Wejście audio  
3 W



OR2000M

## Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem

Oryginalne miniradio firmy Philips przywraca radość ze słuchania muzyki. To piękne urządzenie w stylu retro zapewnia potężne basy dzięki systemowi Bass Reflex. Jest również wyposażone w duże, podświetlane pokrętko do analogowego strojenia, dzięki czemu wyszukanie ulubionych stacji radiowych jest dziecinnie proste.

### **Dźwięk radia w doskonałej jakości**

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW

### **Łatwe użytkowanie**

- Duże pokrętko ułatwia analogowe strojenie
- Podświetlany wskaźnik ułatwia wyświetlanie i strojenie
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

### **Współczesne wzornictwo w stylu retro**

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

# PHILIPS


## Zalety

### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

### Strojenie stacji analogowych FM/MW

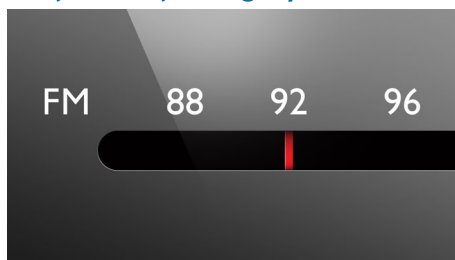

Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW



### Duże pokrętko do analogowego strojenia

Duże pokrętko ułatwia analogowe strojenie

### Podświetlany wskaźnik strojenia

Podświetlany wskaźnik ułatwia wyświetlanie i strojenie

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

### Wyjątkowe wzornictwo Philetta

Twórcy tego miniradia czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „BF 102 U”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.

## Dane techniczne

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Strojenie stacji analogowych
- Pasma tunera: FM, SR.
- Zakres częstotliwości [FM]: 87,5–108 MHz
- Zakres częstotliwości [MW]: 531–1602 kHz

### Dźwięk

- System dźwięku: Mono
- Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)

### Głośniki

- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Wbudowane głośniki: 1

### Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)

### Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

### Wymiary

- Wymiary opakowania (S x G x W): 336 x 158 x 183 mm
- Wymiary produktu (S x G x W): 245 x 123 x 122 mm
- Waga produktu: 1,33 kg

### Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna

