

快速啟用指南








步驟 A 連接

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱後您應找到如下物品。

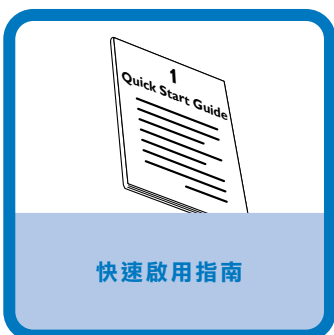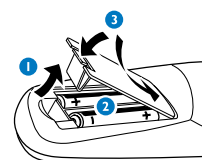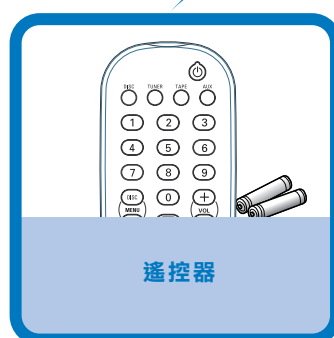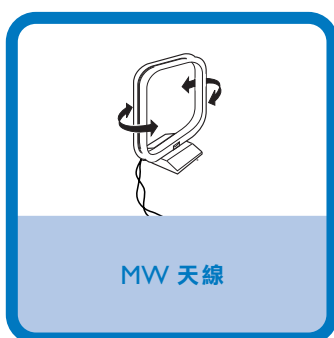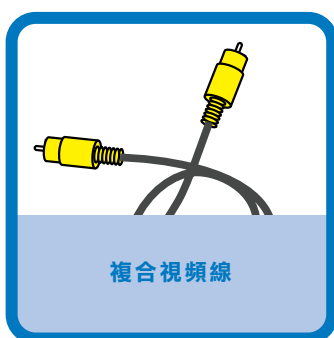

步驟 A 連接

1 將揚聲器導線連接至 **SPEAKERS** 端子。右邊揚聲器接至 "**RIGHT**" 端子，左邊揚聲器接至 "**LEFT**" 端子。將顏色 (有標記) 導線接至 "**+**" 極，黑色 (無標記) 導線接至 "**-**" 極。

2 為了接收電台，將隨機所附的 **MW 天線** 連接至 "MW AERIAL" 端子。

提示


由於 **FM 天線** 已安裝在主機上，因此無須連接 **FM 豬尾天線**。

3 使用複合視頻接線 (黃色) 將 DVD 播放機背面的 **VIDEO** 端子連接至電視機的視頻輸入端子 (或標記為 **A/V In**, **Video In**, **Composite** 或 **Baseband**) 的端子。

4 將 DVD 播放機的電源線連接至交流電源輸出插座。

提示


其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

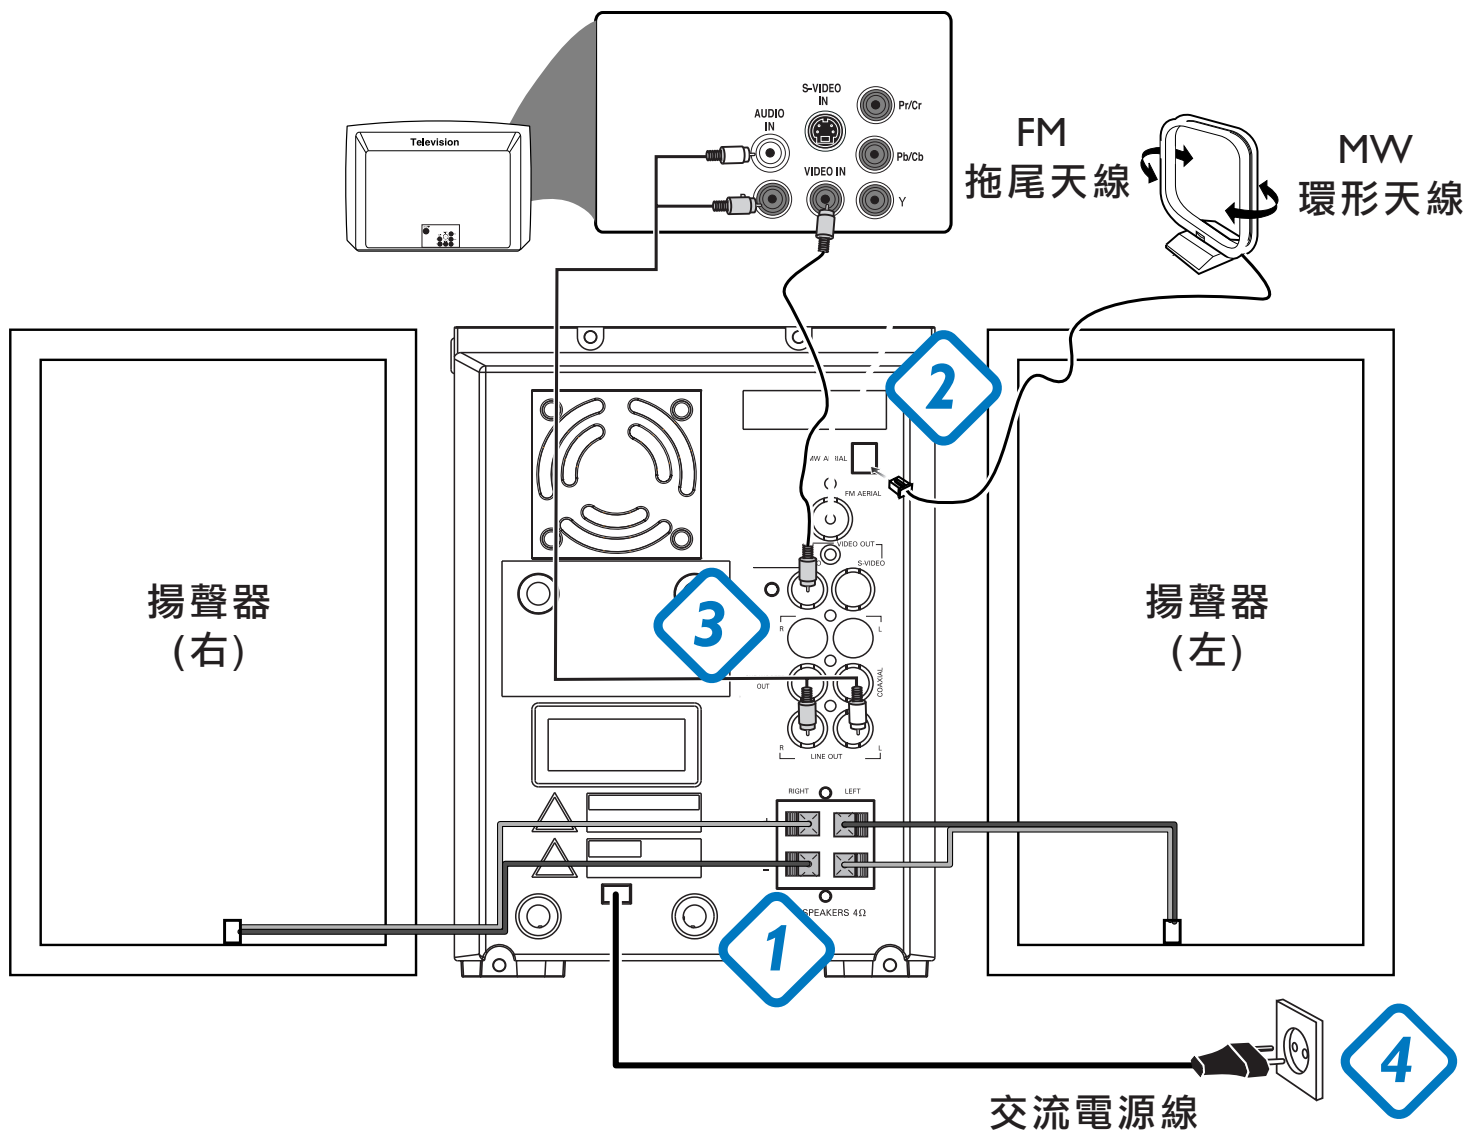

步驟 B 設置

設置電視機

- 1 按 DVD 播放機前面板上的 **STANDBY ON** 或遙控器上的 開機 鍵開啟 DVD 機電源，然後選擇 DISC (光碟) 聲源。

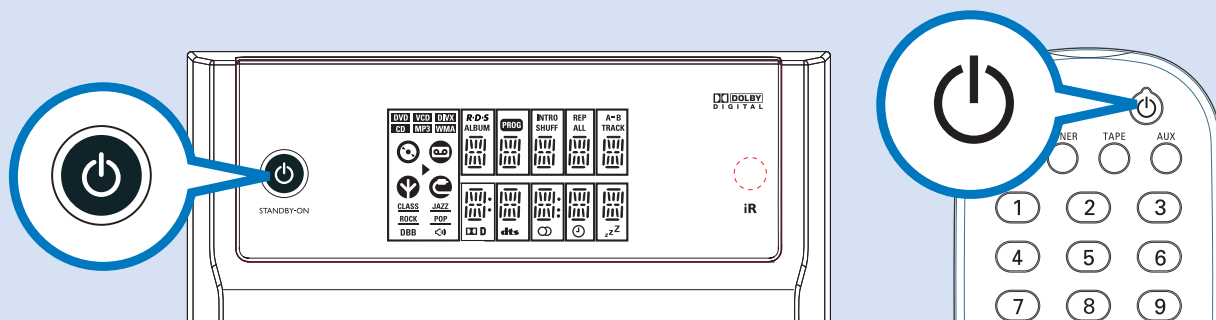




- 2 開啟電視機並設置正確的視頻輸入頻道，直至藍色的飛利浦 DVD 背景畫面出現在電視機螢幕上。

提示

詳情請參閱你所用電視機的使用手冊。


設定電視機系統和所需語言

- 1 在停止模式或播放過程中，按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵進入系統選單。
- 2 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 '系統設定'。然後，使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 鍵選擇與您電視機相配合的電視機系統及電視機模式。
- 3 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 '語言設定' 並使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 鍵選擇所需的顯示語言、音頻語言、字幕語言和選單語言。

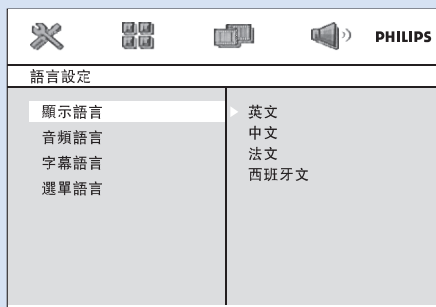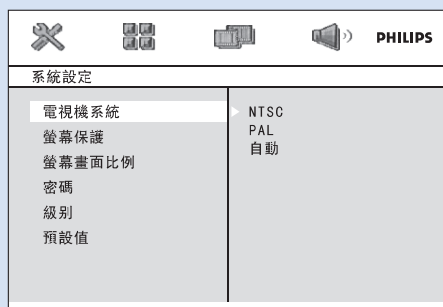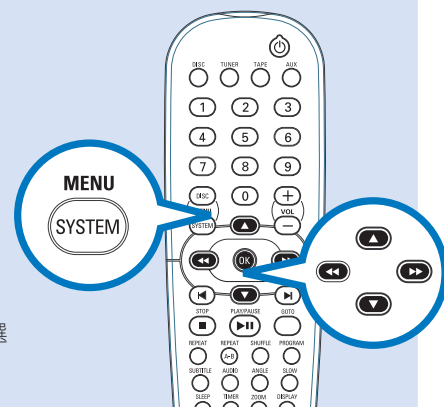


裝入光碟

- 1 選擇光碟聲源，然後按 DVD 光碟機頂部的 **OPEN-CLOSE ▲**。

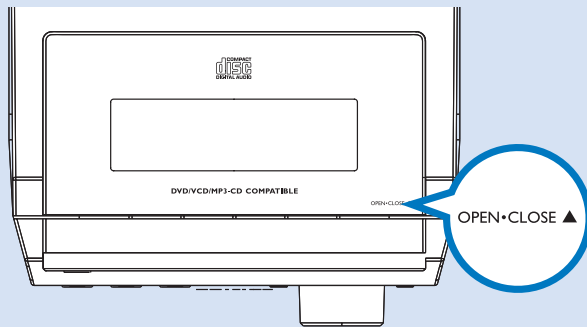

- 2 裝入一張 DVD 光碟，印刷商標面朝上。

- 3 一個光碟選單彈出。

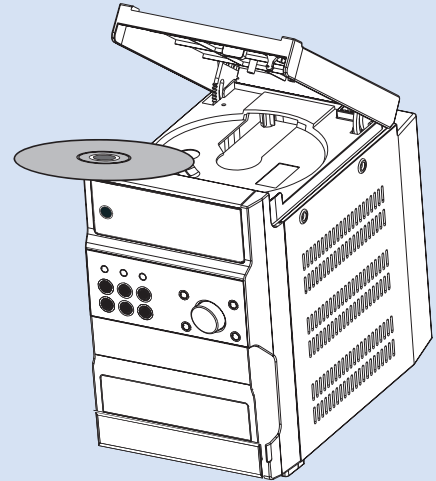


播放

- 1 使用遙控器上的 **◀◀▶▶▶/▲/▼** 和 **OK** 鍵或 **數字鍵 (0-9)** 選擇一個播放功能或項目。
→ 播放將自動開始。

提示

要播放其他類型的光碟，請參閱用戶手冊。

- 2 按 **STOP ■** 鍵停止播放。

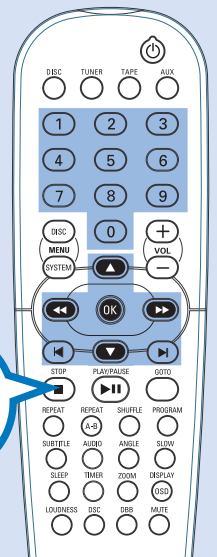

適合在本 DVD 機播放的光碟類型

類型	錄音	播放	編輯
DVD+RW	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com