

Philips  
Minisistema HiFi con MP3



FWM986

## Reproducí tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FW986 Hi-Fi con MP3 que te ofrece una potencia total de RMS de 1200 W y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

### Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

### Sonido potente que podés oír y sentir

- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX
- Potencia de salida total RMS de 1200 W
- Subwoofers duales para graves más profundos

### Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Pasá la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs

**PHILIPS**


# Destacados

## Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

## Sintonización digital con 40 emisoras

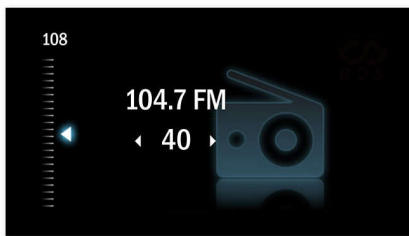

La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

## Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de

acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

## Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

## Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Potencia total de RMS de 1200 W

Potencia de salida total RMS de 1200 W


## 60 horas de música en WMA-MP3-CD



60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD

## Subwoofers duales

Subwoofers duales para graves más profundos



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 12000W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Surround increíble, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de sonido total (RMS): 1200 W

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeters de 2x2", 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 6
- Controlador de subwoofer: Woofer de 10"
- Tipo de subwoofer: Pasiva

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco
- Indicaciones: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de

- CA, Antena FM/OM, Pilas para control remoto, \*Adaptador de pin plano, Micrófono
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

## Dimensiones

- Ancho del aparato: 269 mm
- Peso con embalaje incluido: 51,5 kg
- Altura del aparato: 311 mm
- Profundidad del aparato: 412 mm
- Profundidad del parlante principal: 260 mm
- Ancho del parlante principal: 235 mm
- Altura del altavoz principal: 457 mm
- Ancho del altavoz Surround: 140 mm
- Altura del altavoz Surround: 311 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 250 mm
- Profundidad del subwoofer: 357 mm
- Altura del subwoofer: 455 mm
- Ancho del subwoofer: 303 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle, Eliminar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Pista individual, Disco individual, Programación de pistas, Programación de programas de radio
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Aux, Entrada de micrófono



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 5.0.12

EAN: 87 12581 35350 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.