

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Blu-ray



HTS3541



Potente sonido Surround Sound desde altavoces compactos

Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora tu experiencia de entretenimiento en casa con los altavoces con controladores externos que te ofrecen un sonido envolvente de alta potencia y Full HD 1080p con reproducción de Blu-ray Disc.

Increíble experiencia de sonido

- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Reproduce discos Blu-ray, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos

PHILIPS


Destacados

Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Dolby TrueHD y DTS HD

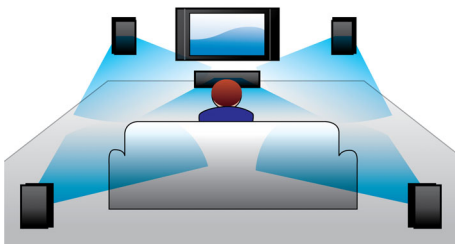

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

Reproduce todos los formatos



Reproduce casi todos los discos y formatos multimedia: discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir tus archivos multimedia en tu TV o Home Theater.

Accede a YouTube y Picasa



Mira videos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor ahora. Disfruta de la enorme colección de videos y fotos en línea desde tu pantalla y sin tener que encender la computadora. Simplemente asegúrate de que tu reproductor Blu-ray o sistema de Home Cinema esté conectado a Internet, ya sea de forma inalámbrica a través del Wi-Fi o con cables al conector LAN. Siéntate y disfruta de lo mejor de YouTube y Picasa.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te

ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido (en la caja), Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imagen: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Tomas de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC)

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 325 mm
- Peso de la unidad principal: 2,40 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm

- Peso del altavoz frontal: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 520 x 310 x 377 mm
- Peso con empaque incluido: 9 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

Energía

- Consumo de energía: 60 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

Sonido

- Ajustes del equalizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 50 W
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de publicación
2015-09-02

Versión: 3.3.6

12 NC: 8670 000 77903
EAN: 87 12581 60665 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Si quieres obtener una actualización para acceder a YouTube y Picasa, visita www.philips.com/support
* *Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener mayor información, consulte las especificaciones del producto.