
AZ250





دليل المستخدم

PHILIPS



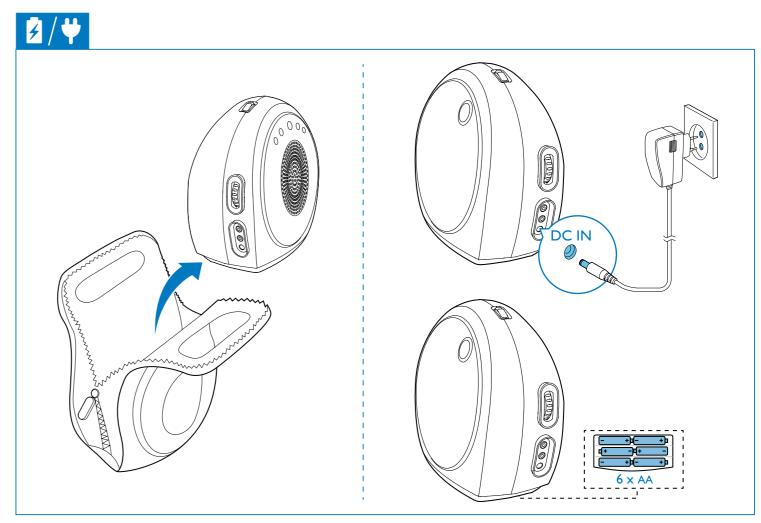

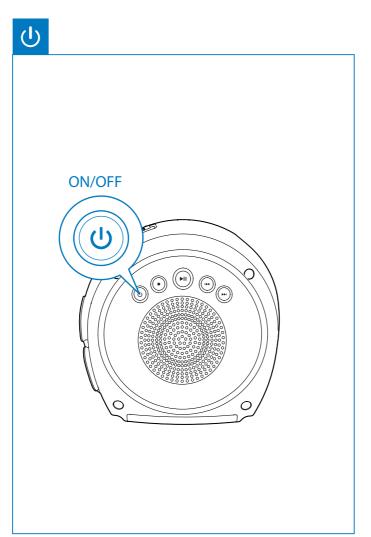

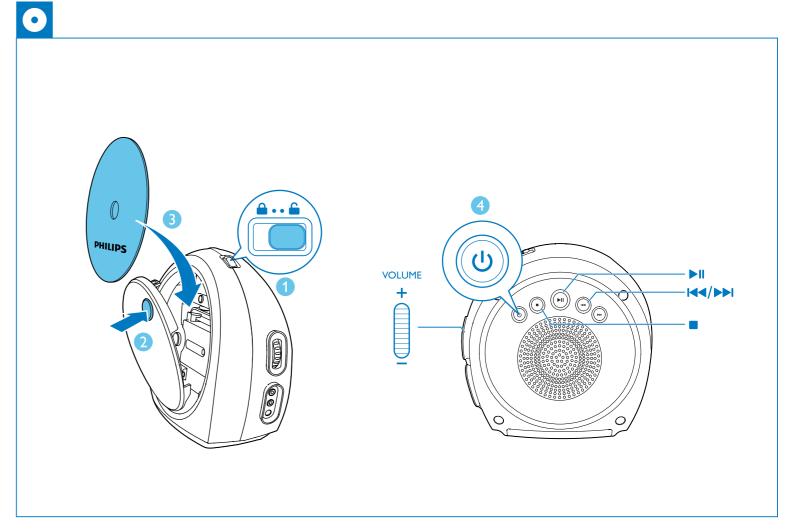





Arabic

* البطاريات غير متوفّرة.

هام:

اقرأ هذه الإرشادات.

انتبه إلى كل التحذيرات.

اتبع كل الإرشادات. لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المستّعة.

لا تنَّبت هذا الجَّهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (ما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.

احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرصه لا سيما عند القابس أو المأخذ أو نقطة خروجه من

استخدم التركيبات/الملحقات الحددة من الشركة المصنعة فقط.

انصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة. أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تعرّض الوحدة

للضرر بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الوحدة أو سقوط أغراض عليها. أو تعرّضها للمطر أو الرطوبة أو عدم عملها بشكل طبيعي أو سقوطها.

تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر ىالمتلكات أو الوحدة:

ركّب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمها على الوحدة.

لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية, وما إلى ذلك).

قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.

لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

لا يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو البلل.

لا تضع أي جسمٍ يشكّل مصدر خطر على الوحدة (على سبيل المثال. الأجسام التي خُتوي على سوائل والشموع المضاءة).

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل



لا تضع أبدًا بإراث عدف صدا اجتهار.
لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
لا تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.

تنبيه

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القبام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعرّض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

سلامة السمع



لتجنب نضرر السمع ضع حد لوقت استخدامك سماعات الرأس بستوى صوتٍ عالٍ وعيَّن مستوى الصوت على مستوى
آمن. كلَما اشتد مستوى الصوت صخبًا، قلّ وقت الاستماع الأمن.

احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.

استمع إلى الصوت بمستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.

احرص على عدم ضبط مستوى الصوت لأعلى باستمرار بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.

لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.

عليك التنبه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر.

قد يفقد ضغط الصوت المفرط المتأتي من سماعات الرأس السمع.

قد ينتج عن تعديل المنتج التعرّض إلى إشعاعات EMC خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

اشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع الحجلي النفصل لكلُّ من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين الحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية,بُرجى الاطلاع على القوانين الحَلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة

المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثّر في البيئة وصحة الإنسان.

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقية.) يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قِبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة الحُلية المتعلقة بالتخلُّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:





هذا جهاز من الفئة || مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير التأريض الواقي.



تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.



يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق النشر وبالتالي جرَّمًا جنائيًا. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز

المواصفات

استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد

- الوحدة الأساسية

- مع التعبئة

- الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)

- مع حقيبة حمل (العرض \times الارتفاع \times العمق

مضخم إشارة الصوت

| قدرة الإخراج المقدرة | ا واط RMS |
|--------------------------------|---|
| أقراص | |
| نوع القرص | شبه موصل |
| قطر القرص | ۱۲ سم/۸سم |
| دعم القرص | CD-RW ,CD-R ,CD-DA |
| محوّل الصوت من رقمي إلى تماثلي | ۲۶ بت / ۶٤٫۱ کیلوهرتز |
| التشوه التوافقي الكلي | ×11,0> |
| استجابة التردد | ۱۰۰ هرتز ۱۰۰ کیلوهرتز |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج | < ٧٥ ديسيبل |
| علومات عامة | |
| وحدة التزويد بالطاقة | |
| - طاقة التيار المتناوب | الطراز: ۸۰۰-AS۰۱۰)؛ الإدخال: Philips) AE۰۷۵-۰۸۰- |
| | ١٠٠-١٤٠ فولت ~. ١٠/٥٠ هرتز. ١٠,٥٠ أمبير؛ الإخراج: |
| | ۸ فولت 0.75 أمبير؛ |
| - البطارية | 9 فولت. خلية R6/UM3/AA 6 |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | ۸ واط |

< ۵٫۰ واط

۱٫۱ کجم

1.7 كجم

2 18. × 110 × 1.9

. 130 × 307 × 230

