



Philips Perfect sound
Telesekreterli kablosuz
telefon

2000 serisi

3 ahizeli Parlak inci



CD2753S

Sözcüklerden daha fazlası

inanılmaz ses kalitesi için

Aileniz ve arkadaşlarınızla konuşurken, XHD ses teknolojisi ile inanılmaz ses kalitesinin keyfini çıkarın. Çağrıyı bitirmek istemeyeceksiniz.

İnanılmaz ses kalitesini yaşayın

- XHD ses
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık

- 2 satırlı sarı arka ışıklı ekran
- 12 saat konuşma süresi
- 100 isimlik telefon defteri

Hiçbir mesajı kaçırmayın

- Baz ünitesinde ve ahize yoluyla telesekretere doğrudan erişim
- 30 dakika kayıt süresi ve baz ünitesinde mesaj göstergesi

Enerjiden tasarruf edin

- EcoMode: ahize ile baz ünitesi arasında daha az iletim gücü
- Düşük güç tüketimi <0,65 W

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekran renkleri: Siyah ve Beyaz
- Metin satır sayısı: 1
- Ana Ekran Tipi: Nokta matrisi

Ses

- Ses Geliştirme: XHD ses
- Ahize zilleri: Polifonik

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Çalar Saat
- Baz ünitesi tuşları
- Pil şarj göstergesi
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan Numarayı Gösterme
- Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 5'e kadar
- Sinyal gücü göstergesi
- Arka ışıklı tuş takımı
- Hoparlör - eller serbest konuşun

Ağ Özellikleri

- Anten: Baz ünitesine entegre
- Uyumlu: GAP
- Arama: Tonlu, Darbeli

Operatör Koşulları

- Arayan numarayı ve adı gösterme

Telesekreter

- Tak ve Çalıştır Telesekreter
- Kayıt süresi kapasitesi: 30 dak.

Hafıza Kapasitesi

- Arama kaydı: 20 giriş
- Telefon Defteri: 100 giriş
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 5

Boyutlar


- Baz ünitesi boyutları: 79,5x102,0x 108,4 (Y x D x G)
- Ahize boyutları: 164,5 x 27,5 x 46,1 (Y x D x G)

Güç

- Pil kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: AAA
- Pil Türü: Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V~50/60Hz
- Pil sayısı: 2
- Bekleme süresi: 150
- Konuşma süresi: 12

Özellikler

EcoMode: daha az iletim

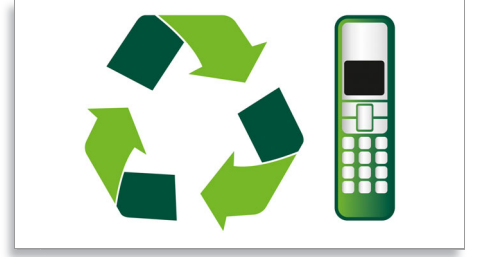

Baz ünitesi ahizenin üniteye olduğunu algıladığı için, dahili akıllı sistem iletilen gücün daima kontrol edilmesini ve ahize ile baz ünitesi arasındaki mesafeye göre ayarlanmasını sağlar. Böylece, ahize baz ünitesine yakın olduğunda güç emisyonu %93'e varan oranlarda azaltılır. Üstelik Eco modunda güç emisyonu manuel olarak %60 düşürülebilir.

XHD ses



Nerede olursanız olun inanılmaz yükseklikte ve konuşma sesi netliğinde, parazitsiz telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli hoparlör, gelişmiş teknoloji ve gerçek akustik bölme sayesinde her telefon görüşmenizde inanılmaz bir ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 000 58533
EAN: 87 12581 51840 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com