



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 ja sisäinen
subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philipsin langaton äänentoistojärj.
Enintään 620 W. Sisäinen
subwoofer
Helppo huoneen kalibrointi



TAFB1

Elokuvien ystäville

Uppoudu upeaan tilääneen. Fidelio FB1 -soundbar antaa äänen virrata ylläsi ja ympärilläsi luoden jännittävän äänielämyksen. Voit myös yhdistää sen muihin Fidelio-laitteisiin ja luoda täydellisen kotiteatterijärjestelmän.

Saumaton kokemus

- Tukee haluamiasi ääniavustajia tukevia laitteita
- 4K pass-through. HDR pass-through. HDMI-tuloliitäntä
- Huoneen kalibrointi. Täydellinen Fidelio-ääni missä tahansa huoneessa
- Huippuluokan musiikkia

Elokuvat ja musiikki entistä yksityiskohtaisemmin

- HDMI eARC. Nauti täysillä edistyneistä äänimuodoista
- IMAX Enhanced -sertifioitu. Vangitseva, sykähdyttävä ääni
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Anna viihteelle sen ansaitsema äänenlaatu

- Erillinen keskikaiutin tuottaa selkeän dialogin
- 7.1.2-kanavainen. 620 W enint. (310 W RMS, 1 % THD)
- Dolby Atmos. Lisää jännitystä
- Philips Fidelio FB1. Luonnollinen ääni, ajaton muotoilu

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 ja sisäinen subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philipsin langaton äänentoistojärj., Enintään 620 W. Sisäinen subwoofer, Helpo huoneen kalibrointi

Kohokohdat

Fidelio-äänenlaatu ja -muotoilu



Kiinteällä subwooferilla varustettu Fidelio FB1 -soundbar täyttää minkä tahansa huoneen vaikuttavilla tehosteilla, upealla elokuvamusiikilla ja selkeällä dialogilla. Soundbar näyttää myös kauniilta – antrasiitinharmaa Muirhead-nahkaverhoilu täydentää ylä- ja etuosan hienoa metalliverkkoa.

7.1.2-kanavainen. 620 W enint.



Erikoisvalmisteiset Fidelio-kaiuttimet, joissa on kaksi ylöspäin suuntautuvaa kaiutinta, antavat äänen virrata ylläsi ja ympärilläsi. Sisäinen subwoofer tuo ääneen jyrkeyttä. Etuvasemmassa ja -oikeassa kanavassa sekä keskikanavassa on kahden keskialueen kaiuttimen väliin sijoitetut diskanttikaiuttimet, jotka takaavat selkeän puheen, lauluäänien ja tiläänen.

Philipsin langaton äänentoistojärj.



Play-Fi-yhteensopivan Fidelio FB1 -soundbarin avulla voit luoda täydellisen kotiteatteriäänien. Liitä soundbar ulkoiseen Fidelio FW1 -

subwooferiin muutamassa sekunnissa, ja elokuvien ja musiikin äänenlaadusta tulee entistäkin syvempi. Jos haluat uppoutua elämykseen vieläkin enemmän, voit luoda todellisen tiläänjärjestelmän lisäämällä pariksi langattomat FS1-kaiuttimet.

Huoneen kalibrointi



Huoneesi muodosta tai koosta riippumatta saat aina täydellisen Fidelio-äänien. Liitä mukana toimitettu mikrofoni ja aseta mikrofoni sinne, missä istut katsellessasi televisiota. FB1-soundbar mittaa, miten ääni kulkee huoneessa, ja säättää älykkäästi kunkin kanavan ulostulon ja takaa näin erinomaisen tiläänen.


IMAX Enhanced -sertifioitu



Fidelio FB1 -soundbar on IMAX Enhanced -sertifioitu, mikä tarkoittaa, että se pystyy luomaan äänikokemuksen, joka vastaa IMAXin ainutlaatuisista suuren mittakaavan tuntua. Pulssia nostattavista räjähdyksistä pysäyttäviin kuiskauksiin – tunne jokainen hetki elokuvista, jotka on alun perin tehty IMAX-teattereissa esitettäväksi.

TAFB1/10

Dolby Atmos

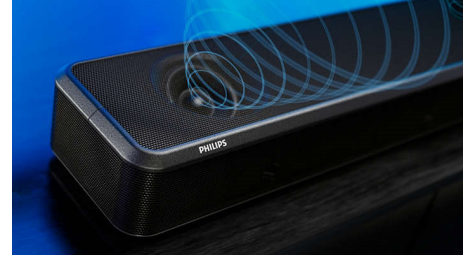

FB1-soundbarin ylöspäin suunnatut kaiuttimet luovat täydellisen Dolby Atmos -kokemuksen. Suosikkielokuviasi ja -ohjelmiasi kuulostavat uskomattoman todentuntuisilta, kun ääni virtaa ylläsi ja ympärilläsi. Jos katsot muuta kuin Atmos-sisältöä, soundbar säättää äänen kuulostamaan mahdollisimman täyteläiseltä.

HDMI eARC

Uppoudu draamaan hetkeäkään menettämättä. FB1-soundbar on HDMI eARC -yhteensopiva, eli siinä on nopea yhteys, jonka ansiosta voit nauttia täysillä edistyneistä äänimuodoista, kuten Dolby Atmos ja DTS:X.

Huippuluokan musiikkia

Fidelion luonnollinen ääni ottaa kaiken irti suoratoistamastasi musiikista ja herättää rakastamasi kappaleet eloon. Lämmin, täydellisesti ajoitettu ääni, täyteläinen basso ja upeat yksityiskohdat keskiäänissä ja korkeissa äänissä. Voit toistaa Spotify Connectin kautta tai kuunnella suoratoistopalveluiden, kuten Amazonin, Spotifyn, Deezerin tai Tidalin, kautta suoratoistettuja soittolistoja.

Tukee ääniavustajia



Pyydä Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa Google Assistant -yhteensopivaa kaiutinta toistamaan musiikkia soundbarilla. Soundbar on myös Apple AirPlay 2 -yhteensopiva, joten voit käyttää myös Siriä. Lisää äänenvoimakkuutta ja ohita kappaleita ilman käsiä.



Soundbar 7.1.2 ja sisäinen subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philipsin langaton äänentoistojärj., Enintään 620 W. Sisäinen subwoofer, Helpo huoneen kalibrointi

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Taajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Stadion, Mukautettu
- Harmoninen kokonaishäiriö: 1 %
- Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: 620 W enint. / 310 W RMS
- Automaattinen huulisynkronoinnin viive: HDMI EDIDin kautta
- Automaattinen huoneen kalibrointi
- Manuaalinen huulisynkronoinnin viive: 0–200 ms
- Surround-ääni: Miksaus, Vakio, Tekoäly

Kaiuttimet

- Subwoofer: Sisäinen subwoofer
- Äänikanavien määrä: 7.1.2
- Bassokaiuttimien määrä: 2
- Bassokaiuttimen halkaisija: 3,5"
- Soundbarin taajuusalue: 40–20 000 Hz
- Keskielementit: 2 koko äänialuetta (V + O), 1 diskanttikaiutin
- Etuelementit: 4 koko äänialuetta (V + O), 2 diskanttielementtiä (V+O)
- Sivuelementit: 2 koko äänialuetta (V + O)
- Ylöspäin suunnatut elementit: 2 koko äänialuetta (V + O)
- Äänenpainetaso (enimmäisäänenvoimakkuus): 96 dB

Liitännät

- Bluetooth: Vastaanotin
- Bluetooth-versio: 5,0
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR-portti: IR-toistin
- Aux-tulo: ei
- USB-toisto
- Optinen tulo x 1
- HDMI-kopiosuojaus: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-lähtö (eARC/ARC) x 1
- Mikrofoniliitäntä x 1: Automaattista huoneen kalibrointia varten
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- HDMI-tulo x 1
- DLNA-standardi: ei
- Usean kaiuttimen yhteys
- Usean kaiuttimen tekniikka: DTS Play-Fi Monihuonetoila, DTS Play-Fi -kotiteatteri
- Älykoti: Sisäänrakennettu Chromecast, Spotify Connect, Alexa-yhteensopiva, Apple AirPlay 2 -yhteensopiva, OK Google -yhteensopiva
- HDMI-versio: HDMI 2.1b (jopa 4K 60 Hz)

Tuetut äänimuodot

- HDMI ARC / eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanav.), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanav.), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optinen: Dolby Digital, LPCM 2ch

Ulompi pakkaus

- Pituus: 137 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Leveys: 22 cm
- Kokonaispaino: 18.5 kg
- Korkeus: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettopaino: 14.2 kg
- Bruttopaino: 4.3 kg

Käyttömukavuus

- Kaukosäädin
- Näyttötyyppi: 5-numeroinen, 14 segmentin LED-näyttö
- Yökuuntelutila: ei

Yhteensopivuus


- Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

- Virran merkivalo
- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Automaattinen valmiustila
- Eco-valmiustila (Wi-Fi poissa käytöstä)

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 17.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 135 cm
- Syvyys: 20.5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Kokonaispaino: 8.5 kg
- Nettopaino: 7.1 kg
- Bruttopaino: 1.4 kg

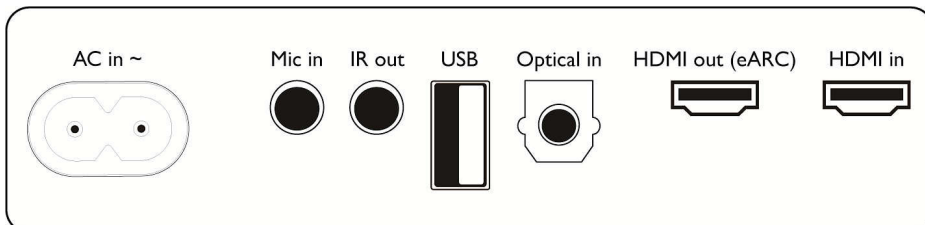

Julkaisupäivä 2024-05-07

Versio: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

