


Philips  
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth  
Blå

BT150A

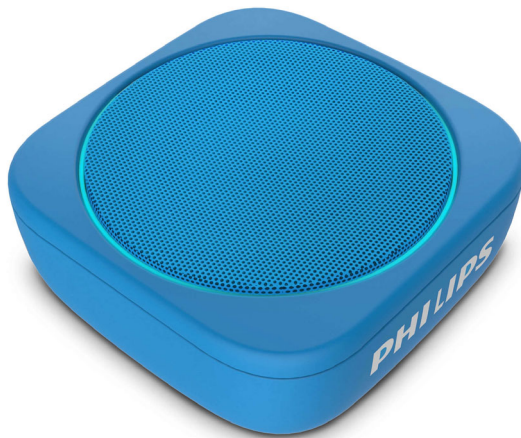

## Pool-fest. Fødselsdagsfest. Din fest.

Hvor som helst. Når som helst. Denne vandtætte Bluetooth-højttaler har fyldig bas i et kompakt design og giver dig overraskende stor lyd. Du får otte timers spilletid og lydindgang. Fra poolen til fødselsdagen - gør det til din fest.

### Tag musikken med dig. Hvor som helst.

- Knapper på højttaleren til afspilning og lydstyrke/spring over numre
- Fint strikket aftagelig bærerem
- Lad den hænge fra din taske eller din cykel. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED-lys rundt om højttalerfronten. Blå/tilfældige farver

### Musik eller opkald

- Lydindgang. Kan sluttes til næsten alle kilder
- Indbygget mikrofon. Besvar dine opkald via højttaleren
- Trådløs rækkevidde op til 10 m

### Skru op. I poolen. Til festen.

- 1,5" bredspektret højttaler. En passiv membran giver optimal bas
- 8 timers spilletid. Opladning via USB. Mikro-USB-kabel medfølger
- Anti-clipping-funktion. Spil høj musik uden forvrængning
- Vandtæt ned til 1 m. i op til 30 minutter. IPX7-klassificeret

# PHILIPS

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono

## Design og finish

- Farve: Blå

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)

## Komfort

- Displaytype: LED-display (flere farver)
- Vandbestandighed: IPX7

## Kompatibilitet

- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: op til iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller ældre

## Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: up to 10 time(r)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt garantibevis, Bærerem
- Kabel: USB-opladningskabel

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Vægt inkl. emballage: 0,3 kg
- Emballagemål (B x D x H): 11,5 x 5 x 15 cm
- Produktvægt: 0,21 kg

# Vigtigste nyheder

## Vandtæt og klar til brug

Ved poolen, ved søen, i brusebadet. Denne vandtætte IPX7-klassificerede højttaler flyder og kan tåle nedsænkning ned til 1 m. i op til 30 minutter.

## 8 timers spilletid. Opladning via USB.

Batteriet giver dig 8 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

## Få styr på din musik

Musikken kan styres med knapper på siden af højttaleren. Tryk for afspilning, og tryk to gange på knapperne til lydstyrke op/ned for at springe over numre. Højttalerfronten har LED-lys, der lyser konstant blåt eller blinker i tilfældige farver.

## Klar lyd. Kraftig bas.

Den 1,5" bredspektrede højttaler leverer klar og skarp lyd, også når du spiller højt. En passiv membran giver optimal bas, så der er mere kraft i de dybe toner.

## Indbygget mikrofon

Tænd for højttaleren, og den er klar til parring med din Bluetooth-enhed. Den trådløse rækkevidde er 10 m., og den indbyggede mikrofon gør det muligt at modtage opkald. Når et opkald modtages, sættes musikken automatisk på pause.

## Audio-in for nem tilslutning

Vil du gerne oprette forbindelse til en ekstern lydkilde som en pladespiller eller en MP3-afspiller? Audio-in-stikket på bagsiden af højttaleren gør, at du kan oprette forbindelse til næsten alle elektroniske enheder.

## Anti-clipping-funktion

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtøpper inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

## Aftagelig bærerem

Fint strikket aftagelig bærerem

## Lad den hænge fra din taske

Lad den hænge fra din taske eller din cykel. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

## LED-lys

LED-lys rundt om højttalerfronten. Blå/tilfældige farver

## Trådløs rækkevidde op til 10 m

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløse forbindelser til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)