


Philips Cineos
DVD/SACD player

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Senzații noi, cu definiție înaltă

Tehnologie audio și video de ultimă oră pentru o experiență muzicală și cinematografică incredibilă

Performanță audio și video incomparabilă

- Leșire video HD la 720 și 1080i
- DCDi™ de la Faroudja și Digital Crystal Clear
- Upsampling video 216 MHz/12 biți pentru o mai bună calitate a imaginii

Sunet variat

- Super Audio CD multi-canal pentru o trăire totală a muzicii
- Carcasă metalică și circuite pentru cea mai bună performanță audio
- DSD upsampling, pentru optimizarea sunetului de pe CD
- Advanced Bass Management pentru optimizarea răspunsului bașilor

Interfață cu utilizatorul de ultimă generație

- Conexiune unică la televizor sau proiector prin HDMI
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu



PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Caracteristici: Zoom digital

Sunset

- Diafonie (1kHz): 108 dB
- Convertor D/A: 192kHz/24 biți/ DSD hibrid
- Distorsionare și zgomot (1kHz): 95 dB
- Interval dinamic (1kHz): 98 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 115
- Caracteristici superioare sunet: 3D Virtual Surround, Mod Noapte, Upsampling pe DSD
- Sistem audio: Decodare AC-3 Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby Digital (CA-3), Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic Surround, Dolby Surround, DTS

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
- Medii de redare: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- Moduri redare disc: repetare A-B, CD Text, Repetare capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înainte, Derulare FF/REV (2 viteze), Selectare piesă preferată, Introscon, OSD, Pauză, Repetare, Salt, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Redare lentă, SP, Imagine statică, Repetare titlu, Zoom
- Caracteristici superioare video: 720p și 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, De-interlacing pt. mișcare, Smart Picture, Upscaling video

Redare audio

- Caracteristici superioare redare CD: Piesa anterioară/următoare, Repetare, Continuare redare
- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM
- Medii de redare: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD multi-canal, SACD stereo
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Scanare,

- Afișare CD Text, Căutare album următor/ anterior, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Repetare redare, Reluare redare de la oprire, Amestecare albume/ globală, Redare aleatorie
- Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Redare imagine statică

- Medii de redare: Picture CD
- Format comprimare imagine: JPEG
- Prezentare

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Cinema Link
- Alte conexiuni: leșire audio analogic S/D, Multi-canal audio analogic, leșire video Component - Progressive, leșire semnal video compozit (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire optică digitală, leșire HDMI, leșire S-Video, SCART

Comoditate

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Caracteristici pentru confort: Interfață grafică Compass, Limbi meniu
- Tip ecran: LCD, Pe ecran (OSD)
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză
- Telecomandă: Telecomandă universală

Accesorii


- Accesorii incluse: Cablu audio, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Certif. garanție și sec., Cablu SCART

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 79 x 315 mm
- Greutate produs: 5,3 kg

Alimentare

- Alimentare: 100-240V CA, 50/60Hz
- Consum în stare de repaus: <1W

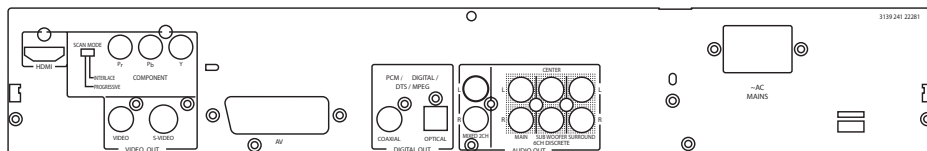

Caracteristici principale produs

HD ieșire video în 720p/ 1080i

Upsampling video 216 MHz/12 biți

Upsampling-ul video este o tehnologie care reduce distorsiunile pentru a spori considerabil calitatea imaginii.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear este un pachet de funcții inovatoare care optimizează calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

Super Audio CD pe mai multe canale

SACD multi-canal este un format muzical de ultimă generație, care oferă o reproducere de înaltă calitate a muzicii. Dispunând de un sunet surround multi-canal 5.1 și compatibilitate absolută cu suporturile CD, acest format vă furnizează o performanță audio de neegalat.

Carcasă metalică & circuite performante

Playerul are o carcasă consolidată, cu numeroase ranforsări și ecranări pentru a reduce efectele negative ale interferențelor electromagnetice dispersate și ale vibrațiilor. Circuitele pentru sunet sunt construite din componente de calitate, selecționate atent pe baza testelor de sondare subiectivă și a rezultatelor excelente obținute în urma măsurărilor. Componentele din cadrul traseului audio critic sunt selecționate și îmbinate cu atenție pentru a asigura performanțe audio deosebite.

CD upsampling pe DSD

DSD upsampling este o tehnologie de procesare a sunetului care convertește și îmbunătățește semnalul de pe CD-urile audio standard pentru a oferi un sunet clar și uniform.

Advanced Bass Management

Advanced Bass Management este o funcție care permite utilizatorului să regleze foarte precis caracteristicile bas ale sistemului, cum sunt frecvența de atenuare și coeficientul angular de repartizare pentru a obține un răspuns bas optim, indiferent de dimensiunile camerei și de echipamentele utilizate.

HDMI, pentru conectare AV simplă

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomot. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Conexiune AV unică

HDMI înseamnă High Definition Multimedia Interface. Este o conexiune digitală directă prin care poate fi transmis atât semnal video HD, cât și semnal audio digital multi-canal. Prin eliminarea conversiei semnalului în format analogic, asigură o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără nici un zgomot. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com