



Philips
Auriculares intrauditivos
con micro

Azul



SHE3805BL

Graves extra

Auriculares cómodos con tubo de sonido ovalado

Los coloridos y compactos SHE3805 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con inserciones de tubo ovaladas garantizan su ergonomía, mientras que el micrófono integrado te permite intercambiar fácilmente entre música y llamadas.

Disfruta de la calidad del sonido

- Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso
- Diseño intrauditivo cerrado para unos graves y un aislamiento del ruido mejorados

Comodidad de uso

- Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo
- Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Diseñados para la comodidad

- El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

Mantente conectado con tu música y tus amigos

- Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

PHILIPS


Destacados

Micrófono integrado



El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Elige entre 3 pares de almohadillas

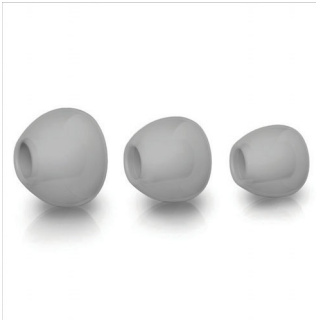

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficientes de 8,6 mm



El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.

Almohadillas con aislamiento del ruido



El diseño intrauditivo ultrapequeño garantiza un ajuste cómodo para bloquear el ruido ambiental, mientras que su estructura cerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.

Sistema de protección de cable reforzado

Para prolongar la vida útil de tus auriculares, una suave goma en la conexión entre el cable y los auriculares protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.

Especificaciones

Sonido

- Diafragma: PET
- Respuesta de frecuencia: 10-22 000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: CCAV
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 8,6 mm
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Impedancia: 16 ohmio
- Sistema acústico: Semicerrado

Diseño

- Color: Azul

Conectividad

- Conexión de cable: simétrico
- Longitud de cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: cromado de níquel

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Blister
- Tipo de colocación: Ambas
- EAN: 69 23410 72530 8
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 5 x 17,2 x 3 cm
- Peso bruto: 0,035 kg
- Peso neto: 0,013 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Peso tara: 0,022 kg

Caja interior

- Peso bruto: 0,142 kg
- GTIN: 2 69 23410 72530 2
- Caja interior (L x An. x Al): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
- Peso neto: 0,039 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,103 kg

Caja exterior

- Peso bruto: 1,32 kg
- GTIN: 1 69 23410 72530 5
- Caja exterior (L x An. x Al): 37,4 x 20,6 x 14 cm
- Peso neto: 0,312 kg
- Unidades por caja: 24
- Peso tara: 1,008 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 2 x 2 x 1,2 cm
- Peso: 0,0115 kg



Fecha de emisión
2016-07-20

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 001 09656
EAN: 06 92341 07253 08

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com