



Philips
SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth®
FM, digitālā regulēšana
80 W

HTL1193B

Spēcīga skaņa jebkuram televizoram

ar ārēju zemfrekvenču skaļruni

Filmas, mūzika un radio — viss vienā! Šis Philips Soundbar ar īpašu zemfrekvenču skaļruni uzlabo televīzijas seriālu, BR/DVD filmu un spēļu skanējumu. Tas pat straumē mūziku no mobilā tālruņa.

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- FM digitālā regulēšana ar automātisku skenēšanu un iepriekšējiem iestatījumiem vienkāršai lietošanai
- Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm
- Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem
- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja

Izstrādāts vienkāršībai

- Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē
- Īpašs kompakts Soundbar – platums tikai 85 cm/33"


Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Ārējais basu skaļrunis papildu efektam
- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

PHILIPS

Izceltie produkti

Virtuālā telpiskā skaņa

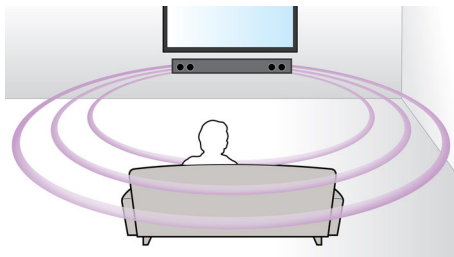


Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtoti skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

USB



Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Dolby Digital

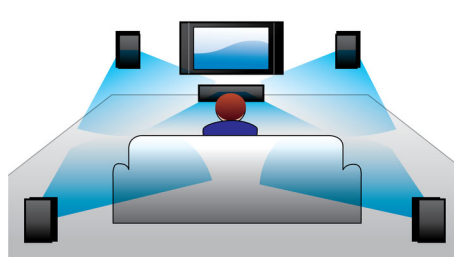

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Darbojas ar vairākām ierīcēm

Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar Philips mājas kinozāles sistēmu. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Zems profils



Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē

FM digitālā regulēšana



Digitālais FM radio nodrošina jaunas mūzikas un izklaides iespējas ar SoundBar skaļruni, skaļruņu sistēmu un mājas kinozāles sistēmu. Ir pieejama radiostaciju automātiska skenēšana, tāpēc iecienīto kanālu nekad nebūs jāmeklē ilgāk par dažām sekundēm. Iepriekš iestatītās radio stacijas var saglabāt un uzreiz piekļūt visām iecienītajām stacijām bez nepieciešamības katru reizi veikt manuālu regulēšanu.

Ārējais basu skaļrunis



Ārējais basu skaļrunis papildu efektam

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Virtuālā telpiskā skaņa, Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Skaļruņa izejas jauda: 2 x 15 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 80 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 2 x 2" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Savienojamība

- Sānu savienojumi: Audio ieeja (3,5 mm), USB 2.0
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, FM antenas ligzda
- Integrētie savienojumi: Bluetooth

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 40 W
- Barošanas avots: 50 Hz, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts

kartons, Tinte uz sojas bāzes

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, AAA baterija (x1), FM antena

Ārējā kartona kaste

- EAN: 69 59033 84814 8
- Bruto svars: 6,22 kg
- Outer carton (L x W x H): 91,1 x 41,4 x 22,4 cm
- Neto svars: 4,58 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Taras svars: 1,64 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 91,1 x 22,4 x 41,4 cm
- EAN: 69 59033 84814 8
- Bruto svars: 6,22 kg
- Neto svars: 4,58 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 1,64 kg
- Plauktā novietošanas veids: Gulus

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 8,55 x 6,78 x 86,5 cm
- Svars: 2 kg



Izlaides datums
2022-05-09

Versija: 6.2.10

12 NC: 8670 001 24209
EAN: 69 59033 84814 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com