



**Philips Philips Fidelio
SoundBar
SoundBar-luidspreker**

4.1-kanaals draadloze surround
sound

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
2 HDMI in en HDMI out ARC
Ruimtekcalibratie



B5

Stereo naar surround sound in een paar seconden met afneembare luidsprekers

De Philips Fidelio B5 soundbar levert surround sound via draadloze, afneembare achterluidsprekers en een subwoofer. Drivers voor echte audiofielen en ruimtekcalibratie zorgen voor een dynamisch en gebalanceerd geluid. De achterluidsprekers worden onafhankelijke units waarmee u overal muziek kunt luisteren.

Intenser geluid voor TV en film.

- Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Ruimtekcalibratie
- Geluidsmodus Luisteren

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking
- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Draagbare onafhankelijke Bluetooth-luidsprekers

PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

Surround on Demand

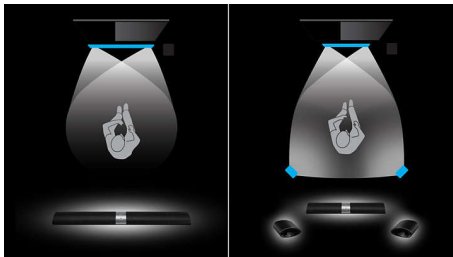

Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofd-luidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.


Ruimtekalibratie

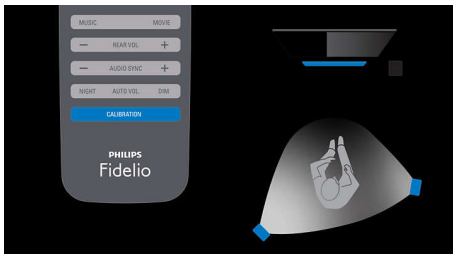

Een geavanceerde ruimtekalibratiefunctie ontwikkeld door ons unieke innovatielab zorgt voor de best mogelijke balans van geluid, ongeacht waar in een ruimte de achterluidsprekers zijn geplaatst. Wanneer deze wordt geactiveerd, maakt deze functie gebruik van een speciaal ontworpen

toonsignaal om het signaal te zoeken van elk van de achterluidsprekers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de beste geluidsbalans voor deze luidsprekeropstelling en voor het aanpassen van het geluid zodat elke luidspreker hetzelfde geluid produceert. Hierdoor kan de luisteraar genieten van goed gebalanceerd geluid zelfs als de luidsprekers zijn geplaatst buiten de ideale positie.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

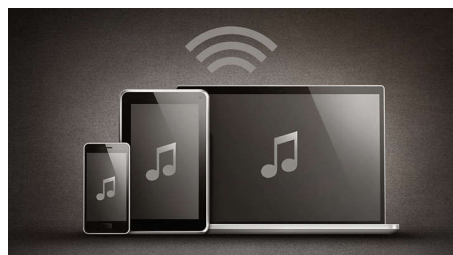

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen


Draagbare onafhankelijke luidsprekers



Beide afneembare achterluidsprekers van Fidelio B5 hebben een onafhankelijke Bluetooth-module, waardoor ze helemaal onafhankelijk kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat ze overal mee naartoe kunnen worden genomen in huis of buiten het huis, om overal van muziek te kunnen genieten. Elke draagbare luidspreker heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W, zodat ze een

krachtig geluid kunnen produceren, waar ze ook zijn. Met twee afneembare achterluidsprekers en een centraal SoundBar-apparaat, kan een enkel Fidelio B5-apparaat op drie verschillende plaatsen tegelijkertijd muziek afspelen.

NFC-technologie

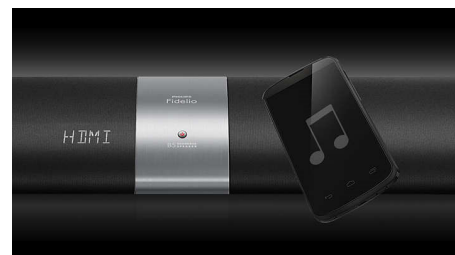


Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

HDMI x 2

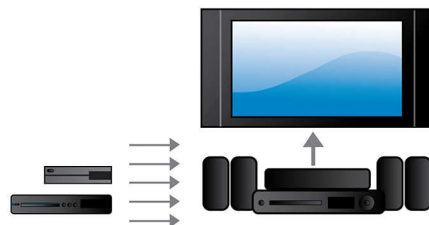

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Surround on Demand, Nachtstand, Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Film, Muziek, Luisteren, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 90
- Uitgangsvermogen luidspreker: 120
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 210 W

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per Surround-luidspreker: 1 luidspreker van 3 inch met volledig bereik
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Systeem: 2.1/4.1-systeem
- Drivers per SoundBar: 2 x 3 inch, 2 zachte dome-tweeters van 1 inch

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-ingang van 3,5 mm
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

Consumer Trade Item

- Height: 37.1 cm
- Width: 76.5 cm
- Length: 26 cm
- Net weight: 9.948 kg
- Gross weight: 14.088 kg
- GTIN: 4895185604152
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851822

Pallet

- Height: 111.3 cm
- Width: 76.5 cm
- Length: 104 cm
- Net weight: 119.376 kg
- Gross weight: 169.2 kg
- GTIN: 64895185604154

Omdoos

- EAN: 48 95185 60415 2
- Lengte: 76.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 26 cm

- Brutogewicht: 13.28 kg
- Hoogte: 37.1 cm
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.08 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Standby met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 35.7 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 75.7 cm
- Diepte: 25.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Brutogewicht: 12.58 kg
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.38 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.17 cm
- Breedte: 103.4 cm
- Diepte: 15.55 cm
- Gewicht: 4.49 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaak, Wandbevestiging

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1035 x 70 x 156 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 16 kg
- Gewicht hoofdunit: 4,18 kg
- Verpakking (b x h x d): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (b x h x d): 200 x 510 x 200 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis