

Philips
Philips Georg Jensen
hoparlör

Bluetooth®

4 W Çıkış Gücü
6 saat oynatma süresi
IPX7 su geçirmez



TAJS30

Müziğinizi yanınızda taşıyın ve stilinizi yansıtın.

Hoş kıvrımlara ve dokulara sahiptir. Yün karışımı kumaşı ve parlak çelik üst plakasıyla bu küçük Bluetooth hoparlör, gittiğiniz her yerde tüm dikkatleri üzerine çeker. Net bir ses ve 6 saate kadar oynatma süresi sunar.

Bluetooth hoparlör. Mükemmel dokulu tasarım.

- Şık bir yardımcı
- Mükemmel doku. Georg Jensen parlak çelik ayrıntılar
- Kvadrat hoparlör kumaşı. Sesi ulaştırmak için tasarlandı
- Organik kıvrımlı form. Dengeli taban.

Gittiğiniz her yerde muhteşem ses

- 6 saatlik oynatma süresi. Stereo ses için eşleştirme
- Canlı, net ses. 1,75 inç tam aralıklı sürücü
- Eller serbest arama için dahili mikrofon
- IPX7 dereceli dahili hoparlör. Endişelenmenize gerek yok

Basit kontrol. Küçük tasarım.

- Kolay Bluetooth eşleştirme. 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı
- Ses, çalma/duraklatma, açma/kapama ve hoparlör eşleştirme için düğmeler
- USB şarj. 2 saat şarj olma süresi
- Boyutlar: 98x131x43 mm

PHILIPS

Philips Georg Jensen hoparlör
Bluetooth® 4 W Çıkış Gücü, 6 saat oynatma süresi, IPX7 su geçirmez

Özellikler

Dokunsal uyum




Georg Jensen'le birlikte tasarlanan bu küçük ve kıvrımlı Bluetooth hoparlör, sade olduğu kadar çarpıcıdır da. Parlak çelikten üst plaka, dokulu Kvadrat hoparlör kumaşıyla muhteşem bir kontrast oluşturur. Sade tasarımıyla uyum içindeki marka imzaları, Philips ve Georg Jensen iş birliğine bir saygı duruşu niteliği taşır.

Kvadrat hoparlör kumaşı



Bu hoparlör, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden odanıza serbestçe ses akışı sağlanır.

6 saat oynatma süresi

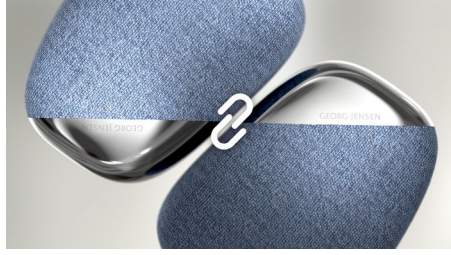

Pil, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar ve hoparlörün üzerinde ses düzeyi kontrolü için düğmeler bulunur. Stereo müzik keyfi için aynı model Philips Georg Jensen hoparlörle eşleştirebilirsiniz. 2 saniye boyunca güç düğmesini basılı tutmanız yeterlidir.

Şık bir yardımcı

Kıvrımlı yapısı ve dikkat çekici kontrastı ile bu hoparlör etkileyici bir iz bırakır. Kvadrat hoparlör kumaşı sayesinde hoparlörü kaldırdığınızda tutması da kolaydır.

Kolay Bluetooth eşleşmesi

Bluetooth cihazınızla eşleştirme yapmak basittir ve hoparlör en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanına sahiptir ve birlikte verilen USB-C kablosuyla hoparlörün şarj olması 2 saat sürer.

IPX7 dereceli dahili hoparlör

IPX7 derecesi, dahili hoparlörün su altında 1 metre kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceği anlamına gelir. Yün karışımı Kvadrat hoparlör kumaşı su geçirmez olmasa da hafif bir yağmura dayanabilir.

TAJS30/00

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,75 inç tam kapsamlı sürücü ve 1 pasif yayıcı

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 20 m veya 66 ft
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Kablosuz: Evet, TWWS eşleştirme var

Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX7
- Ses seviyesi kontrolü: Dijital yukarı/aşağı
- Otomatik kapatma
- Dahili mikrofon
- Çağrı Yönetimi: Çağrıya Cevapla/Bitir
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme

Güç

- Güç LED göstergesi: Mavi
- Pil tipi: Lityum iyon (dahili)
- Pil Kapasitesi: 2200 mAh, 7,4 V
- Pilin çalışma süresi: 6 saat
- Şarj süresi: 2 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Garanti Kartı, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Kablo: USB şarj kablosu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 98 x 43 x 131 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 196 x 130 x 70 mm
- Ürün ağırlığı: 0,36 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,62 kg



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com