

Philips
Home Theater 5.1

Blu-ray



HTS3541



Potente audio surround da altoparlanti compatti

da altoparlanti compatti

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in formato full HD 1080p.

Esperienza di ascolto superiore

- Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Riproduzione da dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- HDMI per filmati e immagini in alta definizione
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

PHILIPS


In evidenza

Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Dolby TrueHD e DTS-HD

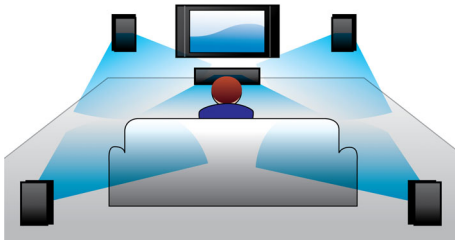

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Driver degli altoparlanti a vista



Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Tutta la musica che vuoi



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Accedi a YouTube e Picasa



Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità

dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.

Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Specifiche

Accessori

- Accessori compatibili: Supporto altoparlante STS3001
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida (nella confezione), Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Jack altoparlanti Easy-Fit, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC)

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Dimensioni (lxpx)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso unità principale: 2,40 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 84,5 x 159 x

- 80 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Peso subwoofer: 2,5 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 520 x 310 x 377 mm
- Peso incluso imballaggio: 9 Kg

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer da 2,5"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 60 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 50 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 4 x 50 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 3.3.10

12 NC: 8670 000 77432
EAN: 87 12581 60593 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support
** Solo per il modelli Wi-Fi-ready; per maggiori informazioni, fare riferimento alle specifiche del prodotto.