



Philips Fidelio
Bezdrôtové reproduktory
SoundSphere

s AirPlay



DS9830W

Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

s týmto zvukovým systémom

Vdýchnite hudbe život pomocou hlbokého, prirodzeného zvuku vďaka akustickým technológiám SoundSphere. Eleganné bezdrôtové reproduktory Philips DS9830W s rozhraním AirPlay vám umožnia bezdrôtovo prenášať skladby zo zariadenia iPod, iPhone, iPad aj aplikácie iTunes.

Jedinečná kvalita zvuku

- Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- SoundCurve pre najlepšiu reprodukciu zvuku
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 2 x 50 W

Rozšírená všestrannosť

- Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
- Streamujte milióny skladieb cez reproduktory so službou Spotify

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

SoundSphere



Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reprodukory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.

FullSound™

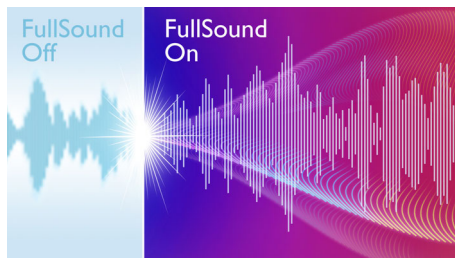

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a

optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

SoundCurve



Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraajúcich reproduktorov.

Dizajn Bass-reflex



Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje reprodukciu hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.


DS9830W/10

Bezdrôtová technológia AirPlay



Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú vašu hudobnú zbierku programu iTunes do dokovacích staníc Fidelio. Dokáže bezdrôtovo prehrávať obsah z programu iTunes v počítači, telefóne iPhone alebo zariadení iPad alebo iPod Touch do ľubovoľného reproduktora s podporou technológie AirPlay vo vašej domácnosti. Stačí, keď zapojíte svoje reproduktory do vlastnej siete Wi-Fi. Technológia AirPlay taktiež umožňuje súčasné prehrávanie na každom reproduktore v každej miestnosti. Vaše obľúbené melódie vás môžu sprevádzať, nech už prejdete do ktorejkoľvek miestnosti.

Spotify

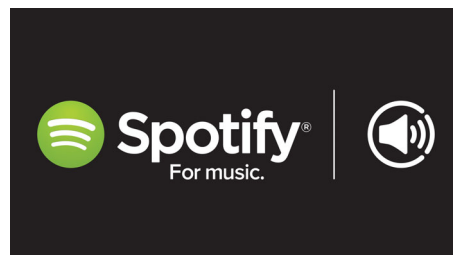

Služba Spotify prináša lepší spôsob počúvania hudby. Okamžitý prístup k miliónom skladieb vo vašich reproduktoroch. Stačí spustiť prehrávanie a bezdrôtovo prenášať čokoľvek chcete. Prémiový účet služby Spotify v zariadeniach s iOS obsahuje funkciu Connect, ktorá vám umožní vybrať si hudbu v aplikácii Spotify a vypočuť si ju na reproduktoroch bez toho, aby ste museli prerušiť aktuálnu činnosť vo svojom mobilnom zariadení, a navyše bez vybijania jeho batérie.

Technické údaje

Kompatibilita

- Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iOS 4.3 až iOS 10.3
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 5"/12,5 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prípojiteľnosť

- AirPlay
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Rozmery

- Rozmery produktu: [reproduktory] 265 (priemer) x 410 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
- Hmotnosť výrobku: (hlavná jednotka) 12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,5 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2017-12-29

Verzia: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com