



Philips Prestigo
Uniwersalny pilot

Prestigo
uniwersalny pilot

PRESTIGO



SRT9320

Ekran dotykowy

Widzisz tylko potrzebne przyciski

Elegancki pilot uniwersalny z kolorowym ekranem dotykowym i obsługą do 20 z 300 000 urządzeń, wyświetlający tylko potrzebne przyciski.

Intuicyjna nawigacja

- Pełnokolorowy wyświetlacz 7,1 cm
- Ekran dotykowy ułatwia nawigację
- Najczęściej używane przyciski fizyczne
- Podświetlone przyciski pozwalają sterować urządzeniami w ciemności

Szybki i łatwy dostęp do urządzeń audiowizualnych

- Czynności umożliwiające sterowanie wieloma urządzeniami
- Bezpośredni dostęp do ulubionych kanałów

Wygodna konfiguracja

- Aktualizacje online poprzez bibliotekę internetową
- Łatwe uczenie i oznaczanie dodatkowych funkcji
- Ekranowe instrukcje krok po kroku

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Uniwersalna baza kodów IR


PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Pełnokolorowy wyświetlacz 7,1 cm

Kolorowy, 7,1-centymetrowy (240 x 320 pikseli) ekran LCD zapewnia wysoką rozdzielczość i dobrą czytelność. Ekran dotykowy wyświetla tylko potrzebne przyciski i umożliwia szybką nawigację po zdalnym ekranie.

Sterowanie oparte na czynnościach

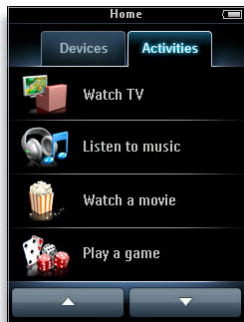

Zamiast obsługiwać poszczególne składniki oddzielnie, interfejs łączy najpopularniejsze zastosowania w czynności, takie jak „Oglądanie filmu” lub „Słuchanie muzyki”. Na przykład po wybraniu opcji „Oglądanie filmu” poszczególne urządzenia, takie jak odtwarzacz DVD, telewizor lub odbiornik multimedialny, zostaną włączone poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Następnie zostaną wykonane odpowiednie polecenia, jak na przykład wybranie odpowiedniego wejścia, włączenie odtwarzacza DVD i uruchomienie odtwarzania.

Podświetlone przyciski

Podświetlona klawiatura umożliwia łatwe sterowanie wszystkimi urządzeniami, nawet w ciemności.

Łatwe uczenie i oznaczanie

Funkcja uczenia to proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota. Ulepszony sposób dodawania i oznaczania funkcji usprawnia obsługę urządzenia. Efekt: zawsze znajdziesz żądaną funkcję!

Biblioteka internetowa

Oprogramowanie Philips PrestigoSync oraz złącze USB na pilocie zapewniają łatwy dostęp do aktualizacji online. Możesz wybrać ikonę ulubionego programu z najnowszej biblioteki bazy danych zawierającej ponad 10 000 ikon kanałów. Oprogramowanie Philips PrestigoSync powiadomi Cię automatycznie o najnowszym oprogramowaniu sprzętowym Prestigo. Oprogramowanie jest dołączone na płycie CD-ROM lub można je pobrać z oficjalnej strony internetowej firmy Philips.

Intuicyjny ekran dotykowy



Ekran dotykowy wyświetla tylko potrzebne przyciski i umożliwiającą szybką nawigację po zdalnym ekranie.

Bezpośredni dostęp do ulubionych kanałów



Pilot zdalnego sterowania wyposażono w bibliotekę ikon kanałów stacji telewizyjnych i radiowych z większości krajów. Za pomocą kolorowego wyświetlacza LCD można w łatwy sposób przypisać ikony do kanałów. Po zaprogramowaniu, korzystając z informacji na wyświetlaczu LCD, można „skakać” po ulubionych kanałach przy użyciu ikon stacji telewizyjnych zamiast przycisków numerycznych na pilocie.

Kreator instalacji

W przeciwieństwie do innych pilotów zdalnego sterowania, które wymagają wprowadzenia 4-cyfrowego kodu zawartego w instrukcji w celu wykrycia marki i modelu, ten pilot zapewnia dokładne instrukcje instalacyjne niezależnie od marki.

Uniwersalna baza kodów IR

Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia się poszczególnych sygnałów. Właściwy zestaw kodów podczerwieni jest wybierany ze zdalnej bazy danych poprzez funkcję wyszukiwania automatycznego. Pozwala to na sterowanie praktycznie każdym dostępnym dzisiaj urządzeniem audio-wideo – niezależnie od marki i modelu.

Dane techniczne

Udogodnienia

- Podświetlenie
- Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, Wzmacniacz, PVR, Zestaw kina domowego, PC, MAGNETOFON, Rejestrator cyfrowy, System DSS, Cyfrowy odbiornik multimedialny, DVB-T/S, Nagrywarka DVD, Zestaw z nagrywarką DVD z dyskiem twardym, Zestaw DVD z magnetowidem, Konsola do gier, Zestaw kina domowego, Projektor (podczerwień), Tuner, Zestaw telewizora z DVD, Zestaw telewizora z magnetowidem, Zestaw telewizora z magnetowidem i DVD, VCD, Laser Disk, Zestaw audio, Odtwarzacz płyt Blu-ray, Odtwarzacz HD-DVD, Nagrywarka z dyskiem twardym, MiniDisc (MD), Podstawa dokująca do odtwarzacza MP3, Telefon
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, holenderski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Typ wyświetlacza: LCD
- Biblioteka ikon kanałów: 500
- Programowalne ikony kanałów: 100
- funkcja klawisza kopiowania
- Liczba funkcji: 20

Zasilanie

- Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Zestaw z bateriami
- Możliwość powtórnego ładowania

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Funkcja uczenia się kodów IR
- Zasięg działania: 10 m
- Uniwersalna baza kodów IR

Specyfikacja zestawu

- Wielkość pamięci flash: 8 MB

Obraz/wyświetlacz

- Panel dotykowy

Akcesoria

- Przewód USB



Data wydania 2010-08-20

Wersja: 2.0.14

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com