



„Philips Fidelio“
„Primo“ prijungiamas
garsiakalbis

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“



DS9

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

su šia garsiakalbių sistema

Ši „Philips Fidelio“ DS9/10 garsiakalbių sistema priklauso atskirai klasei dėl neprilygstamo dizaino ir garso kokybės. Panaudojus natūralų medį ir aukščiausios kokybės komponentus per „iPod Touch“, „iPhone“ ir „iPad“ atkuriamas itin didelės raiškos garsas.

Neprilygstama garso kokybė

- Aukštųjų dažnių garsiakalbis su minkštu gaubtu perteikia raiškų ir natūralų garsą
- „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
- Visiškai skaitmeninis apdorojimas užtikrina švarų signalą garsinėje grandinėje
- „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
- „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
- 50 W RMS bendra išvesties galia

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- Aukščiausios kokybės natūralaus medžio, medžiagos ir metalo dizainas

Modernus universalumas

- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

Intuityvus valdymas

- „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui
- Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos

PHILIPS
Fidelio


„Primo“ prijungiamas garsiakalbis skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Ypatybės

Aukštųjų dažnių garsiakalbis su minkštu gaubtu

Tai dviejų juostų didelio tikslumo garsiakalbis, turintis aukštųjų dažnių garsiakalbį su minkštu gaubtu. Dengtus aukštųjų dažnių garsiakalbius pirmiausia pradėjo naudoti „Philips“ septintojo dešimtmečio pradžioje, ir tai tapo plačiai paplitusiu sprendimu jau pusę amžiaus naudojamu „hi-fi“ garsiakalbių kolonėlėse. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštu gaubtu užtikrina raiškų, natūralų garsą, be šiurkštumo ir iškraipymų bei perteikia įrašų sodrumą.

„SoundCurve“

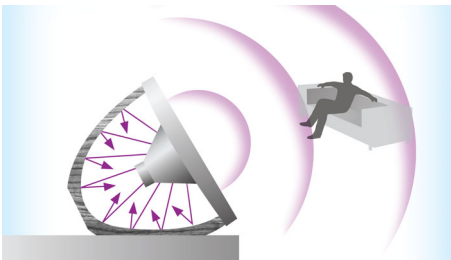

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Visiškai skaitmeninis apdorojimas



Daugelyje prijungiamų garsiakalbių naudojama analoginė „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ išvestis, tada konvertuojamas signalas atgal į skaitmeninį, todėl atsiranda papildomų triukšmų ir prarandama raiška. Naudojamas leistuvo skaitmeninę išvestį, garsiakalbis išlaiko muzikos signalo vientisumą, todėl gaunamas aukštesnis signalo ir triukšmų santykis bei geresnė raiška.

„FullSound™“



„Philips“ originali „FullSound“ technologija naudoja naujausios kartos skaitmeninio signalo apdorojimą, pagerinantį muzikos atkūrimą. Muzikos turinys dinamiškai analizuojamas ir optimizuojamas, kad galėtumėte mėgautis raiškesniais ir šiltesniais muzikos garsais.


DS9/10

„Bass Reflex“ konstrukcija



„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje panaudotas žemųjų dažnių vamzdis suderintas su garsiakalbio dėžės tūriu, kad būtų atkuriami sodrūs žemieji dažniai iš kompaktiškų korpusų. Tiksliai suprojektuotas profiliuotas žemųjų dažnių vamzdis leidžia cirkuliuoti orui sukuriant sodrius ir įspūdingus žemuosius dažnius net esant dideliame garsumui – taip sumažinama oro turbulencija, kuri gali sukelti iškraipymus.

„SoundStudio“ programa

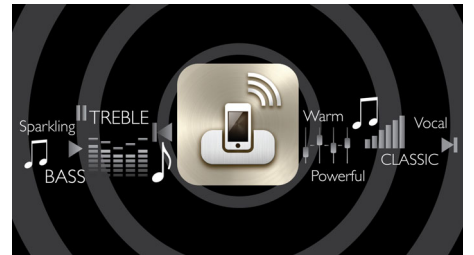

Klausykitės muzikos taip, kaip patinka. „SoundStudio“ suteikia galimybę patiems valdyti muziką. Ji leidžia keisti kiekvieną per „iPhone“ girdimo garso aspektą intuityviais ir paprastais valdikliais. Dabar galite derinti, pritaikyti ir kurti norimus garsus ir prikelti mėgstamiausias dainas naujam gyvenimui. „SoundStudio“ taip pat suteikia galimybę klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje ir dar labiau praturtinti muzikos klausymosi potyrius.

„Primo“ prijungiamas garsiakalbis
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

DS9/10

Specifikacijos

Suderinamumas

- Suderinama su: visi „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa

- Programos pavadinimas: „SoundStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ iOS 4.3 arba naujesnės versijos

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3/4 in/20 mm aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 in/8 cm vidutinių dažnių garsiakalbis
- Išvesties galia (RMS): 50 W

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas,

Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas,
Trumpa instrukcija

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 511 x 205 x 178 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 566 x 260 x 244 mm
- Gaminio svoris: 5,5 kg
- Svoris su pakuote: 7,2 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2015-03-18

Versija: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com