




Philips
Trådløs højttaler

Bluetooth

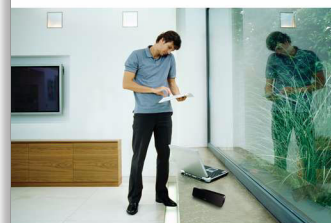

SBT550

Kraftfuld, fyldig lyd

Bluetooth-højttaler med trådløs streaming af musik

Kraftfuld lyd understøttet af trådløs musikstreaming via Bluetooth, med basreflekshøjttalere, som leverer en kraftfuld, dybere bas. Med USB-stikket kan du oplade enhver enhed. Denne SBT550/12-højttaler er det perfekte supplement til din livsstil.

Nyd friheden med trådløs Bluetooth®-teknologi

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Fungerer med enhver Bluetooth-aktiveret enhed

Fyldig, kompleks lyd

- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS
- Basreflekshøjttalere til dyb, kraftfuld lyd
- Fyldig og dynamisk lyd fra kraftfulde drivere

Nemt og praktisk

- USB -port til opladning af andre enheder
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Enkelhed ved anvendelse

- Ideel til enhver smartphone, computer eller bærbar enhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

Din højttaler understøtter Bluetooth streaming af musik. Du vil få glæde af dine foretrukne sange i høj kvalitet trådløst fra dine Bluetooth-aktiverede enheder.

Bluetooth-aktiveret



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller endda bærbare PC'er herunder iPod eller iPhone på Bluetooth-aktiveret højttaler uden problemer.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS



RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en

højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Basreflekshøjttalere



Basreflekshøjttalere leverer en dyb basoplevelse. De afviger fra traditionelle højttalere ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere forløbet af lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Fyldig og dynamisk lyd

Kraftige drivere leverer musik med stor kraft, med dyb og dynamisk bas, der holder dig motiveret. Drivere af høj kvalitet sikrer en levende lydoplevelse.

Indbygget USB-port



Denne højttaler leveres med en USB-port, så du kan oplade din enhed nemt. Du skal blot bruge USB-kablet til at slutte din enhed til bagsiden af højttaleren.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

Kompatibilitet

- fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, tablets, musikafspillere
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- USB-opladning
- Lydindgang (3,5 mm)

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W

- Lydsystem: Stereo
- Højttalere: 2,5"

Højttalere

- Basreflekshøjttalersystem

Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V

Tilbehør

- Et kabel til: 3,5 mm lydindgang
- Garanticertifikat
- Globalt garantibevis
- Quick start guide

Mål

- Produktmål (B x D x H): 380 x 119 x 112 mm
- Emballagemål (B x D x H): 480 x 165 x 170 mm
- Produktvægt: 1,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,13 kg



Udgivelsesdato
2014-10-14

Version: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 08 71258 16419 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com