

Philips
5.1 家庭影院

3D 全角度扬声器
HDMI 1080p

HTS5520



执着于音

声音均匀地发散，营造真实的影院体验

动态三向式全角度扬声器将您的家庭影院音响体验推向极致！在创新的飞利浦 5000 系列家庭影院系统上尽情播放您喜爱的娱乐内容吧

绝佳的聆听体验

- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 800W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音

精心设计，提升居住空间品味

- 柔滑高光表面，配搭独特触控技术

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容

PHILIPS

产品亮点

3D 全角度扬声器




3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

800W RMS 功率



800W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

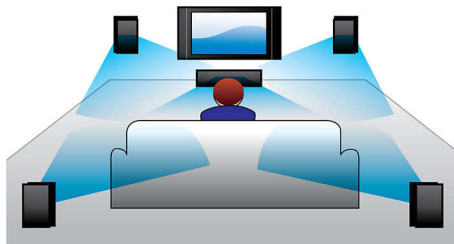

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

柔滑高光表面



柔滑高光表面，配搭独特触控技术

HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

规格

声音

- 频率响应: 20-20k 赫兹
- 音效增强: 数码数字定向逻辑 II, 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1, DTS 96/24, DTS 数字环绕声, 立体声
- 均衡器设置: 动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 摇滚, 爵士, 运动
- 信噪比: > 65 dB
- 总功率 RMS @ 30% THD: 800 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 8 ohm
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器: 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗: 8 ohm

连接

- 前接 / 侧接: 麦克风输入, MP3 Link, USB
- 背面连接: AUX IN 1, AUX IN 2, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, Easy-Fit 扬声器连接器, FM 天线插孔, HDMI 1.3 输出

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

功率

- 功耗: 150 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.9 瓦

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 遥控器电池, FM 天线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 58 x 358 毫米
- 重量 (含包装): 15.3 千克

- 主装置重量: 3.56 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 390 x 395 x 565 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量: 1.4 千克
- 中置扬声器线缆长度: 2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 100 x 279.3 x 103 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 122.6 x 307 x 369 毫米
- 前置扬声器重量: 1 千克
- 低音炮重量: 3.76 千克
- 前置扬声器线缆长度: 4 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 100 x 279.3 x 103 毫米
- 后置扬声器重量: 1 千克
- 后置扬声器线缆长度: 10 米
- 低音扬声器线缆长度: 4 米

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

文件格式

- 音频: mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- 图片: JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 高级功能: 评分, 消音
- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: JPEG, JPEG HD
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-05-06

版本: 13.2.8

EAN: 69 23410 70110 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com