


Philips Fidelio
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Loomulik Fidelio heli

Mürasummutus Pro+
Tuule müra vähendamine
Parim universaalne sobivus

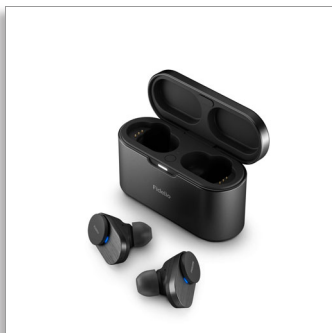

T1BK

Parim lahendus liikvel olles.

Liikuge muusika saatel. Nende kvaliteetsete juhtmeta kõrvaklappide ulatuslik ja nüansirikas heli haarab teid üleni oma lummusesse. Kuna mürasummutus on tiptasemel ning kõrvaklapid püsivad kindlalt ja mugavalt, kõrvas, saadab muusika teid alati ja kõikjal.

Märkamatu igal viisil

- Suurepärase heli voogedastuseks igas telefonis
- Infrapunaandur. Kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Puutetundlikud juhtseadmed ja lihtne ühendamine

Fidelio helisignatuur. Loomulik ja rikkalik.

- 2-suunaline disain. Tasakaalustatud ja dünaamilised draiverid
- Philips Fidelio. Rikkalik ja loomulik heli
- Rohkem muusikat. Laadimiskorpusega kuni 48 tundi mänguaega
- Kuula kõikjal. Mürasummutus Pro+

Kvaliteet igas detailis

- Universaalne sobivus. Comply vahtmaterjalist ja silikoonist kõrvaotsikuid
- Kuulamiseks valmistatud. Parim Fidelio disain
- IPX4 vee- ja higikindlustase ükskõik, milline ilm ka poleks
- Kristallselged kõned. Tuulemüra vähendus.

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Philips Fidelio. Loomulik heli



EDM või rock, klassika või hip-hop – need audiofiili kvaliteediga kõrvaklappidega kuulad heli justkui otse stuudios. Tasakaalustatud draiverid toovad esile säravad kõrged toonid ja rikkalikud ning loomulikud vokaalid. Dünaamilised draiverid tagavad sügava ja täpse bassi ning vohava instrumentide tekstuuri.

Mürasummutus Pro+

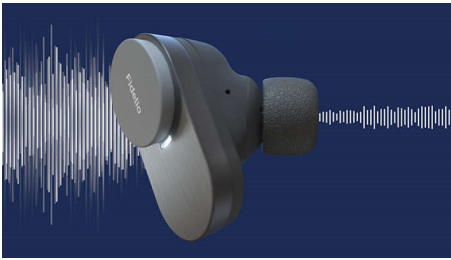

Ei ole vahet, kus sa viibid, need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid loovad ideaalse kuulamisruumi. Hübridid mürasummutus kasutab tipp tehnoloogilist riistvara ja heli töötlemist, et blokeerida kõik soovimatud helid. Müra vaigistava Comply vahtkõrvaklapid tagavad turvalise ja mugava paiknemise kõrvadel.

48 tundi mänguaega

Nende nõopkuularite täislaetud ja täielikult laetud korpusega kannate taskus rohkem kui kogu päeva kuulamisega. Kui võtad kuularid kõrvast, muusika esitamine peatub ja te ei jää ilma ühestki viisist. Korpust saab juhtmevabalt laadida.

Tiip tasemel disain



Kuulake stiili, mis on sama ainulaadne kui teie muusika. Ümar, poleeritud metallist detailidega rabavad nõopkuularid on puhtast Fidelio disainist. Reljeefne Muirhead nahast ehisosa lisab kumerast metallist laadimiskorpusele stiili.

Kristallselged kõned



Mitu mikrofoni ja spetsiaalne algoritm keskenduvad teie hääle helile ning vähendavad müra ümbritsevast maailmast. Isegi tuule müra filtreeritakse välja, nii et kuulaksite kõike selgelt ka väljas olles.

Suurepärase heli voogedastuseks

Ükskõik millist voogedastuse teenust te kasutate, need tõelised juhtmeta kõrvaklapid tagavad parima võimaliku heli. Teie telefoni või tahvelarvutiga kõige paremini sobiv kodek valitakse automaatselt. Olenemata sellest, kas kasutate iOS- või Androidi-seadmeid, saate nautida ülimalt detailset kuulamiskogemust.

Philipsi kõrvaklappide rakendus



Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab eelseadistatud režiime vahetades seadistada mürasummutuse taset, lisaks saate kasutada rakendust tuule müra summutamiseks. Ekvalaiser võimaldab sagedusvastust just teie oma maitse järgi peenhäälestada.

Lihtne ühendada ja siduda



Puuetundlikud juhtseadmed tagavad kasutuslihtsuse ning Bluetooth-mitmipunkt võimaldab ühendada telefoni (iOS või Android) ja sülearvuti samaaegselt. Google Fast Pair võimaldab siduda ühilduva Android seadme kõigest ühe puudutusega.

2-suunaline disain

2-suunaline disain. Tasakaalustatud ja dünaamilised draiverid

Infrapunasensor

Infrapunaandur. Kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub

Universaalne sobivus

Universaalne sobivus. Comply vahtmaterjalist ja silikoonist kõrvaotsikuid

IPX4 vee-/higikindlustase

IPX4 vee- ja higikindlustase ükskõik, milline ilm ka poleks

Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 7 – 40 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 10 mm + BA
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
- Tundlikkus: 103 dB (1K Hz)
- Driveri tüüp: Hübriid, Balanced Armature
- Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,2
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: LDAC, AAC, SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

Väline papp-pakend

- Pikkus: 40 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 22.2 cm
- Kogukaal: 9.2 kg
- Kõrgus: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Kaal pakendita: 3.168 kg
- Pakendi kaal: 6.032 kg

Mugavus

- Automaatne väljalülitumine: 60 minutit
- Veekindlus: IPX4
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Google Fast Pair
- TWSi monorežiim
- Automaatne paus (IR andur)
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

- Pikkus: 19.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 10.2 cm
- Kõrgus: 18.5 cm
- Kaal pakendita: 0.396 kg
- Kogukaal: 1.13 kg
- Pakendi kaal: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 3 tk
- Kõneaeg: 13 tundi
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Juhtmeta laadimine
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 9 + 25 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 13 + 35 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr

- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
- Aku kaal (kokku): 14 g
- Aku mahtuvus (korpus): 650 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 60 mAh
- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 200 hr

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17.3 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 9.6 cm
- Sügavus: 6.2 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Kogukaal: 0.342 kg
- Kaal pakendita: 0.132 kg
- Pakendi kaal: 0.21 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.15 cm
- Laius: 8.49 cm
- Sügavus: 3.24 cm
- Kaal: 0.109 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 6 paari
- Laadimiskorpus
- Comply vaht: 3 pairs (S/M/L)
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m

Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvakinnitusmaterjal: Comply vaht, Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

- Kõnemikrofon: 3 mic
- ENC mikrofon
- Tuulemüra vähendus

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübriid, ANC Pro+
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC mikrofon: 4 mikrofon
- ANC (aktiivne mürasummutus)

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Google Assistant, Apple Siri
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com