




Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

s konektorom Lightning

pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
5 W, FM, dvojité budík

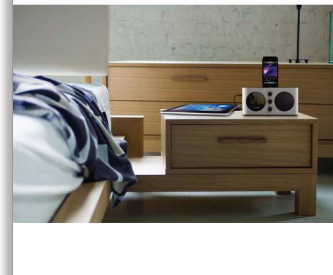

AJ6200D

Zobudte sa so skvelou hudbou z prehrávača iPod/iPhone

Na tomto štýlovom rádiobudíku Philips môžete nabíjať prehrávač iPod/iPhone alebo z neho prehrávať hudbu cez konektor Lightning. Ponúka aj ďalší port USB, 5 W výstupný výkon a digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami, ako aj veľké tlačidlá na prednej strane rádiobudíka, ktoré umožňujú bezproblémové nastavenie času a budíka.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami
- Celkový výstupný výkon 5 W RMS

Jednoduché používanie

- Ďalší port USB na nabíjanie ešte jedného smartfónu alebo tabletu
- Veľké tlačidlá na intuitívne nastavenie času a budíka
- Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Začnite deň po svojom

- Vstávajte za zvuku hudby z rádia alebo zo zariadenia iPod/iPhone cez konektor Lightning
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naľadíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naľadiť manuálne.

Ďalší port USB

Ďalší port USB na nabíjanie ešte jedného smartfónu alebo tabletu

Veľké tlačidlá na prednej strane rádiobudíka

Veľké tlačidlá na intuitívne nastavenie času a budíka


Automatická synchronizácia času

Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Dvojitý budík

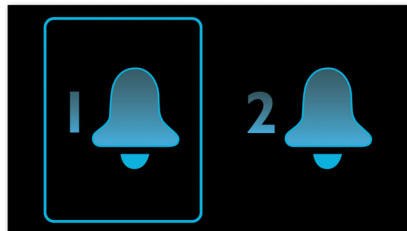

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 5. generácie, iPod nano 7. generácie

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Anténa: FM anténa
- Frekvenčný rozsah: 87,5 - 108 MHz
- Predvolené stanice: 20 FM

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Formát času: 24-hodinový

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej

- Farba podsvietenia: Jantárová
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasů
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkón

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Typ napájania: Vstup AC, 9 V, 1,6 A
- Typ batérie: AA
- Počet batérii: 2

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 195 x 99,3 x 123 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 273 x 124 x 144 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,86 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,16 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno



Dátum vydania
2015-08-24

Verzia: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com