



Philips GoGEAR  
Mini tablet Android™

Collegamento di 3

da 16 GB\*

GoGEAR



SA3CNT16K



## Applicazioni e giochi infiniti nel palmo della tua mano

### Audio superiore

GoGear Connect è il dispositivo perfetto per l'intrattenimento in movimento. Scarica un numero infinito di applicazioni e giochi Android. Scopri l'audio ricco grazie alle cuffie a isolamento acustico con opzioni FullSound e Surround for Movies, oppure utilizza il potente altoparlante integrato.

#### Collegati a un mondo di applicazioni

- Accesso a migliaia di applicazioni e giochi tramite Android Market
- Wi-Fi ad alta velocità per un accesso a Internet rapido e per scaricare le applicazioni
- Riproduzione video in HD (720p) per una qualità video nitida e chiara

#### Audio di qualità eccellente

- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Surround per film per sentirti al centro dell'azione
- Cuffie con isolamento acustico per ridurre al minimo i rumori ambientali
- Altoparlante incorporato per condividere la tua esperienza di intrattenimento

#### Semplice e intuitivo

- Touch screen capacitivo da 3,2" per una navigazione semplice
- Philips Songbird: un semplice programma per la ricerca, la riproduzione e la sincronizzazione della musica.



**PHILIPS**  
sense and simplicity


## In evidenza

### Android Market




Goditi le applicazioni fantastiche di Android Market. Basta fare clic sull'icona del tuo GoGear per collegarti ad Android Market tramite Wi-Fi e iniziare la ricerca di applicazioni pubblicate da fornitori terzi considerati attendibili. Scarica giochi, strumenti e e-book, oppure applicazioni per personalizzare il tuo GoGear, gratis o con costi molto contenuti. L'interfaccia chiara e semplice da utilizzare ti permette di sfogliare in modo intuitivo le varie applicazioni o di ordinarle in base a valutazione, categoria o popolarità. Scarica le applicazioni direttamente sul tuo GoGear e goditele immediatamente. GoGear aggiunge divertimento alla vita in viaggio.

### Philips Songbird

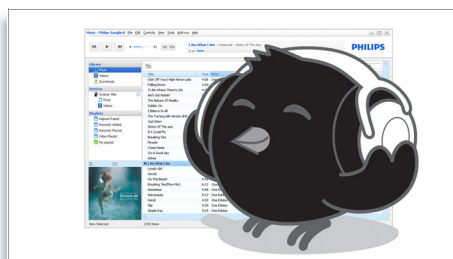

Philips Songbird è un programma semplice da utilizzare fornito con il lettore GoGear che ti consente di ricercare e riprodurre tutti i tuoi file multimediali preferiti e di sincronizzarli facilmente con Philips GoGear. Le sue funzionalità di gestione potenti e intuitive permettono di trovare nuovi artisti e stili musicali direttamente dal programma in negozi, servizi e siti Web di musica e file multimediali. Ti consente inoltre di riprodurre la tua libreria e i file multimediali scaricati da Internet e di sincronizzarli senza difficoltà dal PC al tuo Philips GoGear.

### FullSound™

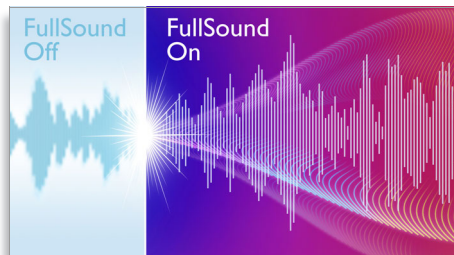

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

### Surround per film



L'opzione surround per i film è una tecnologia audio avanzata che analizza direttamente ciascuna sorgente audio di un film o un clip musicale per ricreare una diffusione sonora naturale con elementi audio localizzati individualmente e in maniera precisa. Gli elementi audio elaborati vengono quindi inviati direttamente ad entrambe le orecchie tramite gli auricolari. Questa tecnologia ricrea uno spazio acustico naturale sulla base dei contenuti della colonna sonora. In questo modo chi ascolta si trova al centro di un'esperienza surround coinvolgente come quella ideata all'origine dal tecnico del suono per il film.

### Cuffie con isolamento acustico



Grazie alle cuffie a isolamento acustico, potrai ascoltare musica più nitida a volume più basso rispetto a quello consentito dalle cuffie normali. Sulla base di approfonditi studi sull'anatomia del canale uditivo, il design Angled Acoustic delle cuffie a isolamento acustico isola perfettamente il canale uditivo e la sorgente audio eliminando i rumori di sottofondo indesiderati e garantendo un trasferimento diretto dell'audio all'interno dell'orecchio. Anche con un volume moderato, quindi, è possibile distinguere i dettagli musicali senza rumori ambientali. I cuscinetti sono disponibili in tre misure per una perfetta vestibilità.

### Altoparlante incorporato

Altoparlante incorporato per condividere la tua esperienza di intrattenimento.



### CES Innovation Award

Riconoscimento nella categoria Lettori multimediali portatili Philips GoGear Connect 3 è il compagno perfetto del

sistema Android 2.3; vanta audio ad alta fedeltà e condivisione dei contenuti con i dispositivi compatibili con lo standard DLNA. È un lettore musicale eccezionale, puoi guardare video con risoluzione fino a 720 p, visualizzare immagini e navigare in Internet grazie al Wi-Fi. Grazie alle applicazioni illimitate dell'Android Market, puoi trovare molti modi di utilizzare GoGear Connect 3, come riprodurre musica e video in streaming, ascoltare podcast, usare YouTube, scrivere e ricevere e-mail, comunicare gratuitamente via Skype e molte altre attività.

# Specifiche

## Sistema operativo

- Android™ 2.3 Gingerbread

## Immagine/Display

- Retroilluminazione
- Tipo: Schermo LCD sensibile al tatto
- Dim. diagonale schermo (pollici): 3,2 pollici
- Dimensione diagonale schermo (cm): 8,13 cm
- Risoluzione: HVGA, 480 x 320 pixel, 262.000 colori
- Formato: 3:2

## Suono

- Funzioni audio avanzate: FullSound2
- Sound Personalization
- Altoparlanti incorporati
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 400 mW
- Separazione dei canali: 48 dB
- Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
- Potenza in uscita: 2 x 2,5 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 82 dB
- THD: 0,05% a 1 kHz

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Velocità trasmissione WMA: 5-192 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Presentazione

## Riproduzione video

- WMV9: Risoluzione fino a D1 (720 x 480), 30 fps, bitrate fino a 3 Mbps in formato .wmv
- MPEG4 SP/ASP: Risoluzione fino a D1 (720 x 480), 30 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4
- MPEG4/H.264 HP: Risoluzione fino a D1 (720 x 480), 30 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4
- H.263: Formato 3GPP

## Acquisizione audio

- Microfono incorporato: mono
- Formato file audio: MP3
- Registrazione vocale: MP3
- Registrazione radio FM: MP3

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Informazioni sulle stazioni, Nome stazione

## Assorbimento

- Tipo di batteria: polimero di litio

- Ricaricabile: Sì, tramite USB
- Capacità delle batterie: 1100 mAh
- Durata della batteria interna: Fino a 25 ore di audio, 15 ore di radio o 4 ore di video

## Dimensioni (lpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni D-box (LxPxA): 115 x 40 x 160 mm
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 58 x 11,2 x 113 mm
- Senti il richiamo dell'audio: 0,105 Kg

## Supporto di memorizzazione

- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Capacità memoria interna: 16 GB
- Utilizzo come memoria di massa

## Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: Micro USB ad alta velocità
- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profilo trasferimento file, Profilo inoltro oggetto
- Versione Bluetooth: 2.1+EDR
- LAN wireless: WIFI 802.11 b/g

## Funzioni utili

- Funzione: Blocco tastiera
- Superscroll
- Indicazione batteria scarica
- Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia utente
- Volume personalizzabile
- Controlli del volume personalizzati
- Ricarica e riproduzione: con il collegamento al PC
- Firmware aggiornabile
- Sensore G

## Accessori

- Cuffie: AY3840
- Cavo USB: AY3945
- guida rapida

## Requisiti di sistema

- SO PC: Windows XP (SP2)/Vista/7
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- USB: Porta USB libera

## Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo
- Certificazione prodotto ecologico: imminente

## Software

- Philips Songbird

## Applicazioni preinstallate

- Android Market™
- Browser Web
- YouTube™
- Gmail™
- Google Search™

- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™

## Partner

- 7digital
- Audible
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype



Data di rilascio  
2013-03-09

Versione: 5.3.6

12 NC: 8670 000 84858  
EAN: 87 12581 62607 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.

\* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.

\* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

\* Da Philips