




Philips  
Telefon fără fir

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie

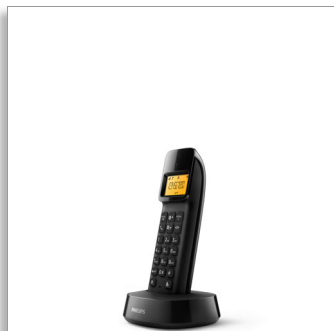

D1401B

## Mențineți simplitatea

Telefonul fără fir Philips D140 oferă toate funcțiile esențiale de care ai nevoie. Conectează-l la priză și utilizează-l pentru a efectua apeluri. Iar cu încărcarea prin micro-USB, D140 poate să funcționeze cu un acumulator extern, așa că poți continua să vorbești chiar și în cazul unei pene de curent.

### Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

### Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Meniu în mai multe limbi locale
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună\*
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal
- Durată de convorbire de până la 10 ore la o singură încărcare
- Rămâi conectat în timpul penelor de curent cu acumulatorul extern micro-USB

### Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

# PHILIPS

# Repere

## Afișaj de 4,1 cm (1,6")




Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

## Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

## Control automat al volumului

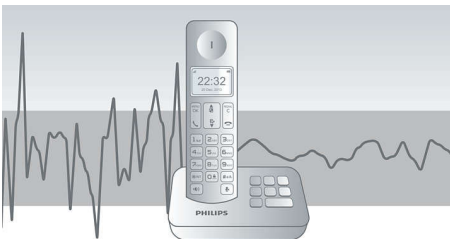

Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te vei


putea bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

## ID apelant\*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

## Ușor de configurat

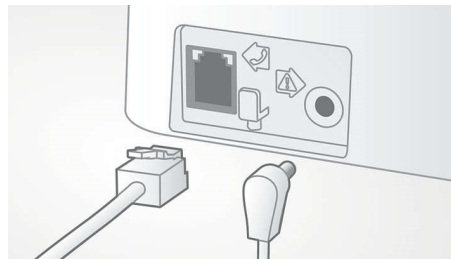

Confort absolut prin configurare ușoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

## Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

## Meniu în limba locală




Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

## Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

## Configurație optimizată a antenei

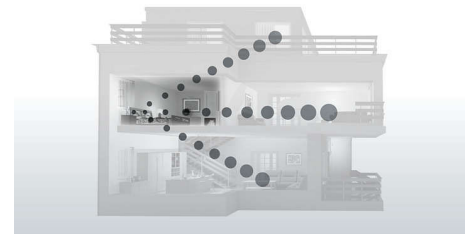

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard
- HQ-Sound

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Receptoare multiple: Până la 4
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,5 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,5 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Măner antialunecare: Model triunghiular
- Durată în standby de până la 200 de ore

## Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: < 0,7 W

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 5.9 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 62896 7
- Greutate brută: 0.344 kg
- Greutate netă: 0.268 kg
- Greutate proprie: 0.076 kg

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da

## Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Încărcare USB

- Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.3

EAN: 48 95185 62896 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultați operatorul de rețea local pentru detalii.