

Philips Fidelio
True wireless
koptelefoons

Natuurlijk Fidelio-geluid
Ruisonderdrukking Pro+
Onderdrukking van windgeluid
Hoogwaardige universele
pasvorm



T1WT

Gemaakt voor het leven onderweg.

Laat de muziek u raken. Het ruimtelijke, gedetailleerde geluid van deze premium true wireless koptelefoon plaatst u midden in de muziek. Onze beste ruisonderdrukking en een veilige, comfortabele pasvorm zorgen overal voor een meeslepende luisterervaring.

Naadloos in elk opzicht

- Fantastisch geluid voor streaming - op elke telefoon
- IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt
- De app 'Philips Headphones'. Pas uw ervaring aan
- Aanraakbediening en eenvoudige connectiviteit

Het unieke geluid van Fidelio. Natuurlijk en rijk.

- Philips Fidelio. Rijk, natuurlijk geluid
- Design in twee richtingen. Gebalanceerde armatuur en dynamische drivers
- Meer muziek. Krijg tot 48 uur afspeeltijd met de oplaadetui
- Ga overal in op, waar u ook bent. Ruisonderdrukking Pro+

Kwaliteit in elk detail

- Universele pasvorm. Schuimrubberen en siliconen oorcaps
- Ontworpen voor luisterplezier. Premium Fidelio-design
- IPX4 zweet- en spatwaterbestendig, ongeacht het weer
- Glasheldere oproepen. Onderdrukking van windgeluid.

PHILIPS

True wireless koptelefoons

Natuurlijk Fidelio-geluid Ruisonderdrukking Pro+, Onderdrukking van windgeluid, Hoogwaardige universele pasvorm


Kenmerken

Philips Fidelio. Natuurlijk geluid



EDM of rock, klassiek of hiphop: Met deze koptelefoon voor de echte liefhebber hoort u alles alsof u in de studio bent. Drivers met gebalanceerde armatuur onthullen de schitterende hoge tonen en rijke natuurlijke stemmen. Dynamische drivers produceren diepe, nauwkeurige bassen en weelderige instrumentale structuren.

Ruisonderdrukking Pro+

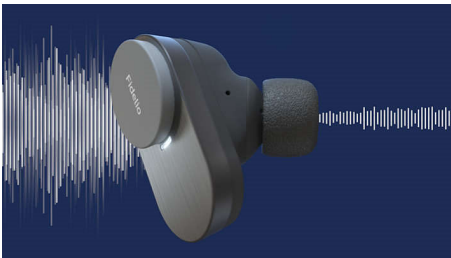

Waar u ook bent, deze volledig draadloze koptelefoon creëert de perfecte ruimte om te luisteren. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van geavanceerde hardware en audioverwerking om ongewenste geluiden te blokkeren. Geluidsdempende oorcaps van Comply-schuim zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.

Premium ontwerp



Ga op in een stijl die net zo uniek is als uw muziek. De ronde, gepolijste metalen details

op deze opvallende oortjes volgen een puur Fidelio-design. De afwerking van Muirhead-leer met reliëf geeft het gebogen metalen oplaadetui een zachte, verfijnde touch.

Glasheldere oproepen



Meerdere microfoons en een speciaal algoritme richten zich op het geluid van uw stem en verminderen ruis van de wereld om u heen. Zelfs windgeluid wordt weggefilterd, zodat u duidelijk verstaanbaar bent wanneer u buiten belt.

'Philips Headphones' App



Met de Philips Headphones-app kunt u het niveau van ruisonderdrukking aanpassen door te schakelen tussen vooraf ingestelde modi. U kunt de app gebruiken om onderdrukking van windgeluid te activeren. Met een equalizer kunt u de frequentierespons nauwkeurig afstemmen op uw persoonlijke smaak.

T1WT/00

Eenvoudige connectiviteit en koppeling



Met de aanraakbediening is alles eenvoudig en met Bluetooth-multipoint kunt u tegelijkertijd verbinding maken met een telefoon (iOS of Android) en een laptop. Met Google Fast Pair kunt u met één tik een compatibel Android-apparaat koppelen.

Fantastisch geluid voor streaming

Welke streamingsservice u ook gebruikt, deze volledig draadloze koptelefoon biedt het best mogelijke geluid. De codec die het beste werkt met uw telefoon of tablet wordt automatisch geselecteerd. Of u nu iOS- of Android-apparaten gebruikt, u geniet van een zeer gedetailleerde luisterervaring.

48 uur afspeeltijd met oplaadetui

Met volledig opgeladen oortjes en een volledig opgeladen etui kunt u meer dan een dag afspeeltijd in uw zak mee op reis nemen. Bovendien wordt de muziek onderbroken als u een oortje uitdoet, zodat u nooit meer iets hoeft te missen. Het etui kan draadloos worden opgeladen.

IR-sensor

IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt

Universele bevestiging

Universele pasvorm. Schuimrubberen en siliconen oorcaps

IPX4, zweet- en spatwaterbestendig

IPX4 zweet- en spatwaterbestendig, ongeacht het weer

Design in twee richtingen

Design in twee richtingen. Gebalanceerde armatuur en dynamische drivers

True wireless koptelefoons

Natuurlijk Fidelio-geluid Ruisonderdrukking Pro+, Onderdrukking van windgeluid, Hoogwaardige universele pasvorm

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 10 mm + BA
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvormen: 5 mW
- Gevoeligheid: 103 dB (1 kHz)
- Type driver: Hybride, Balanced Armature
- Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5.2
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: LDAC, AAC, SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 40 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 22.2 cm
- Brutogewicht: 9.2 kg
- Hoogte: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Nettogewicht: 3.168 kg
- Gewicht van de verpakking: 6.032 kg

Comfort

- Automatisch uitschakelen: 60 minuten
- Waterbestendig: IPX4
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Monomodus voor TWS
- Automatisch pauzeren (IR-sensor)
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 19.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 10.2 cm
- Hoogte: 18.5 cm
- Nettogewicht: 0.396 kg
- Brutogewicht: 1.13 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Spreektijd: 13 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Draadloos opladen
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 9 + 25 uur
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 13 + 35 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr

- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 14 g
- Batterijcapaciteit (etui): 650 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 60 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 hr

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.3 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 9.6 cm
- Diepte: 6.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Brutogewicht: 0.342 kg
- Nettogewicht: 0.132 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.21 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.15 cm
- Breedte: 8.49 cm
- Diepte: 3.24 cm
- Gewicht: 0.109 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 6 paar
- Oplaadcassette
- Schuimrubber: 3 pairs (S/M/L)
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Wit
- Materiaal op het oor: Schuimrubber, Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 3 mic
- ENC-microfoon
- Onderdrukking van windgeluid

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- Microfoon voor ANC: 4 mic
- ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Google Assistant, Apple Siri
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com