

Philips
Home Cinéma 2 enceintes

Lecteur de DVD

HTS3220



L'obsession du son

Son ultra-réaliste et esthétique irréprochable

Appréciez la qualité du son Surround pour vos films, musiques et émissions TV sur ce Home Cinéma multifonction au design élégant avec ses panneaux en verre.

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Son Crystal Clear pour une clarté exceptionnelle et un rendu sonore dans les moindres détails
- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- La puissance de 350 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design élégant avec écran en verre
- Design compact qui s'adapte à votre téléviseur
- Installation au mur, sur une table ou sur un support


Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement

- Des images haute définition plus nettes avec HDMI 1080p
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone

PHILIPS


Points forts

Crystal Clear Sound

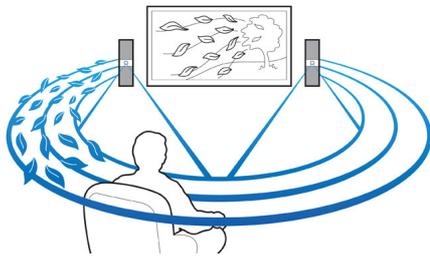

Avec le son Crystal Clear de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Le son Crystal Clear reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.

Dolby Virtual Speaker

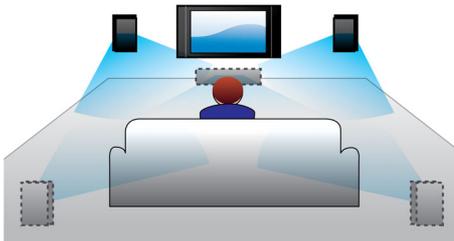

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Puissance de 350 W RMS




La puissance de 350 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

Design élégant



Design élégant avec écran en verre

Design compact

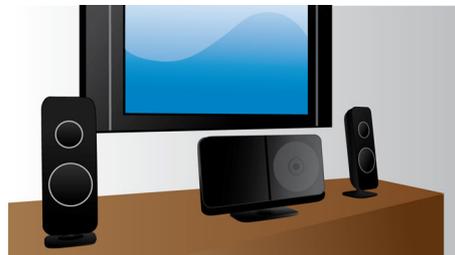

Design compact qui s'adapte à votre téléviseur

Port USB 2.0 ultrarapide



L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les

appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Des images haute définition plus nettes



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images d'une grande netteté. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. De plus, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Station d'accueil en option



Reliez cette station d'accueil à votre système Home Cinéma et profitez de toute votre musique, de vos vidéos et de vos photos stockées sur votre iPod/iPhone. Cette station d'accueil est vendue en tant qu'accessoire en option.

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060
- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Adaptateur péritel, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, Câble vidéo, Livret de garantie internationale

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: JPEG, JPEG HD, JPEG progressif
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV SD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG, wmv

Connectivité

- Connexions avant/laterales: Prise iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Connexions arrière: AUX IN 1, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Prise antenne FM, Sortie HDMI, Sortie caisson de basses

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des entrées audio, Activation instantanée de la lecture, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton, Télécommande-Intercommunication

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 190 x 65 mm
- Poids de l'unité principale: 2,2 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 112 x 309,5 x 112 mm
- Poids enceinte satellite: 1 kg
- Longueur câble enceinte satellite: 2 m
- Caisson de basses (l x H x P): 182 x 300 x 345 mm
- Poids du caisson de basses: 5,5 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Emballage (l x H x P): 393 x 353 x 563 mm
- Poids (emballage compris): 12,8 kg

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter 2", 2 caissons de basses 3"
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm
- Type de caisson de basses: Actif
- Bande de fréq. du caisson de basses: 35 - 200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Puissance

- Consommation électrique: 40 W
- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Accentuation du son: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit, Réglage graves, médium et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stéréo, Digital Surround DTS
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 350 W

Tuner/Réception/Transmission

- RDS: Nom de la station
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication
2014-02-19

Version: 8.3.10

12 NC: 8670 000 59836
EAN: 87 12581 52468 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com