




Philips Fidelio
Nauszne słuchawki
beprzewodowe

Redukcja szumów Pro+
Naturalny, zrównoważony
dźwięk
Doskonałe skórzane wzornictwo
38 godzin odtwarzania

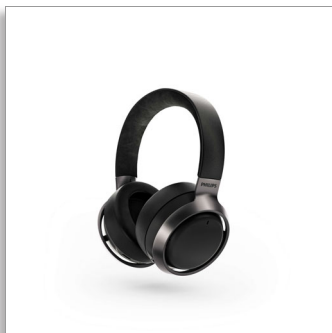

L3

Zanurz się w świecie muzyki bez względu na miejsce

Dzięki tym słuchawkom możesz słuchać swojej ulubionej muzyki zawsze w idealnych warunkach! Doskonale dostrojone przetworniki, niesamowita funkcja aktywnej redukcji szumów i odpowiednie dopasowanie tworzą perfekcyjną muzyczną przestrzeń bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Szczegółowy dźwięk bez zakłóceń

- Philips Fidelio — zaprojektowane z myślą o wyjątkowej jakości
- Przetworniki 40 mm; naturalny, zrównoważony dźwięk
- Najnowocześniejsza hybrydowa aktywna redukcja szumów

Bezproblemowe — zawsze i wszędzie

- Sterowanie dotykowe, 38 godzin odtwarzania (32 z włączoną funkcją ANC)*
- Podłączanie do dowolnego źródła: bezprzewodowo lub przewodowo
- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień
- Czujnik podczerwieni — po zdjęciu słuchawek odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane
- Parowanie jednym przyciskiem. Funkcja Google Fast Pair*

Jakość w każdym szczególe

- Stworzone do słuchania; doskonałe wzornictwo
- Poduszki nauszników z pianki dopasowującej się do kształtu ucha — zawsze idealnie dopasowane
- Dwa mikrofony zapewniające krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów; wbudowane

PHILIPS

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Redukcja szumów Pro+ Naturalny, zrównoważony dźwięk, Doskonałe skórzane wzornictwo, 38 godzin odtwarzania

Zalety

Philips Fidelio



Od dźwięku po materiały — te bezprzewodowe słuchawki nauszne z zamkniętą tylną obudową zostały zaprojektowane z myślą o immersji. Niezależnie od wielkości głowy, poduszki nauszne z pianki zapamiętującej kształt są idealnie dopasowane, a muzyka wyłącza się po zdjęciu słuchawek.

Naturalny, zrównoważony dźwięk



Idealnie dostrojone przetworniki w słuchawkach z certyfikatem Hi-Res Audio zapewniają piękny i zrównoważony dźwięk niezależnie od tego, czy funkcja ANC jest włączona. Basy są zwarte i pełne, ale nie nadmiernie dominujące. Tony średnie są gładkie, a tony wysokie wyraźne.

Hybrydowa aktywna redukcja szumów



Uzyskaj doskonałą głośność w każdym otoczeniu. Adaptacyjna redukcja szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny i wewnętrzny do filtrowania hałasu, umożliwiając zanurzenie się w muzyce. Tryb

Awareness daje możliwość przywrócenia dźwięków otoczenia, kiedy tego chcesz.

Krystalicznie czyste połączenia



Dwa mikrofony w każdej słuchawce skupiają się na brzmieniu głosu, znacząco redukując hałas otoczenia. W pełni zintegrowany Asystent Google i Alexa pomagają włączyć ulubioną listę odtwarzania w dowolnym momencie.

Dotykowe elementy sterujące



Pełne naładowanie wystarcza na ponad dzień słuchania muzyki, a szybkie, 15-minutowe ładowanie umożliwia słuchanie przez 6 godzin. Słuchawki mają sterowanie dotykowe do muzyki i połączeń, a także przyciski ANC na nausznikach, które są składane, co ułatwia przechowywanie.

Stworzone do słuchania



Lekkie aluminium i etycznie pozyskana skóra Muirhead sprawiają, że nasze bezprzewodowe słuchawki charakteryzują się doskonałą

L3/00

jakością. Matowe, satynowe aluminium w pierścieniach słuchawek łączy się z tłoczonym logo Philips Fidelio. Muzyka zatrzymuje się automatycznie po zdjęciu słuchawek.

Aplikacja Philips Headphones



Aplikacja Philips Headphones umożliwia personalizowanie poziomu redukcji szumów i przełączanie między trybami ANC. Ma dedykowany korektor, umożliwia sterowanie muzyką podczas przesyłania strumieniowego i zapewnia dostęp do informacji o utworze.

Funkcja Google Fast Pair*



Fast Pair

Funkcja Google Fast Pair umożliwia sparowanie słuchawek ze zgodnym urządzeniem z systemem Android za pomocą jednego przycisku. Po umieszczeniu słuchawek w pobliżu urządzenia z systemem Android zostanie automatycznie wyświetlony monit o nawiązanie połączenia.



Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Redukcja szumów Pro+ Naturalny, zrównoważony dźwięk, Doskonałe skórzane wzornictwo, 38 godzin odtwarzania

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
- Czulość: 103 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.1
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odłączany przewód
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
- Gniazdo słuchawkowe: 2.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 25.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 22.8 cm
- Waga brutto: 3.655 kg
- Wysokość: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Waga netto: 1.161 kg
- Waga opakowania: 2.494 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Regulacja głośności
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Funkcja Google Fast Pair
- Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas rozmów: 38 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 32 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 38 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 6 hrs
- Waga akumulatora (całkowita): 10.1 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 800 mAh
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 21.67 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 20.9 cm
- Głębokość: 7.69 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Waga brutto: 1.068 kg
- Waga netto: 0.387 kg
- Waga opakowania: 0.681 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 20.35 cm
- Szerokość: 19 cm
- Głębokość: 5.15 cm
- Waga: 0.36 kg

Aksesoria

- Inne: 1 twardy futerał
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód 2,5–3,5 mm, dł.= 1,2 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
- Zasilacz w zestawie: Adapter samolotowy

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Składana konstrukcja: Płaski
- Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mics
- Mikrofon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro+
- Tryb Awareness
- Adaptacyjna technologia ANC
- Mikrofon do ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Funkcja Google Fast Pair nie jest dostępna w niektórych językach i krajach.
* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.