


Philips
Bezdrôtový HD strážca
detí In.Sight

Sledujte ho kdekoľvek

Počúvanie a hovorenie
Nočné videnie
Pre iPhone, iPad

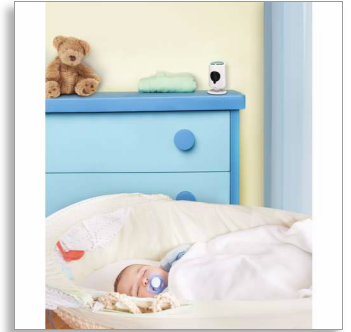

B120

Vždy blízko vášho dieťaťa

Sledujte ho kdekoľvek pomocou zariadenia iPhone/iPad

Bezdrôtový elektronický strážca detí Philips In.Sight s vysokým rozlíšením vám umožní svoje dieťa sledovať a počúvať prostredníctvom zariadenia iPhone/iPad. To všetko s dokonale jasným obrazom vo vysokom rozlíšení, pričom vďaka nočnému videniu môžete mať svoje dieťa na očiach i v noci.

Zostaňte svojmu dieťaťu nablízku, nech ste kdekoľvek

- Strážca detí s podporou Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti
- Sledujte svoje bábätko cez iPhone prostredníctvom siete Wi-Fi/3G/4G LTE
- Kvalita obrazu v HD pre krištáľovo čisté zobrazenie
- Režim nočného videnia na pohodlné sledovanie bábätko aj v tme

Pocit istoty vďaka upozorneniam a signalizácii

- Počúvajte svoje bábätko aj vtedy, keď je telefón zamknutý
- Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb
- Rozprávajte sa s bábätkom cez iPhone/iPad
- Monitorovanie v reálnom čase so snímačom teploty a vlhkosti
- Zdieľanie obrazu medzi rodičmi

Jednoduché, bezpečné a spoľahlivé

- Jednoduché nastavenie elektronického Wi-Fi strážcu detí pomocou kódu QR
- Šifrovanie obrazu pre bezpečné pripojenie
- Strážca detí a káble neobsahujú PVC a BFR



PHILIPS

Hlavné prvky


Nepretržitý prenos zvuku

Bezdrôtový elektronický strážca detí s vysokým rozlíšením In.Sight prenáša zvuk neustále, dokonca aj vtedy, keď je vaše zariadenie iPhone alebo iPad uzamknuté, uložené v doku alebo sa nabíja.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu QR

Nastavenie je vďaka aplikácii jednoduché. Aplikácia vygeneruje kód QR na nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. Pomocou kódu QR sa monitor automaticky spája s vašou sieťou Wi-Fi jednoducho a okamžite.

Šifrované priame pripojenie do siete

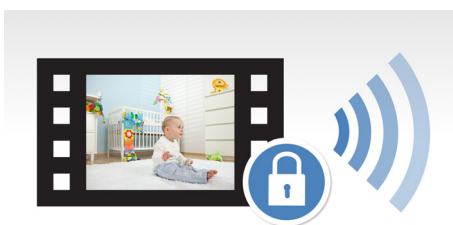

Bezdrôtový strážca detí In.Sight používa dôkladne zabezpečené šifrovanie, aby ste vždy mali zaručené maximálne súkromie. Bezdrôtový elektronický strážca detí In.Sight používa pri každom pripojení jedinečný šifrovací kľúč, čím sa postará a pripojenie s vysokou úrovňou zabezpečenia vždy, keď chcete vidieť svojich najbližších.


Kvalita obrazu v HD



Bezdrôtový elektronický strážca detí Philips In.Sight s vysokým rozlíšením vám umožní svoje dieťa sledovať s vysokou úrovňou detailov. Sledujte videá vo vysokom rozlíšení v kvalite 720p. Číslo „720“ znamená počet vodorovných riadkov rozlíšenia na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej

snímke. Vďaka rozlíšeniu 720p sú videá ostrejšie a vernejšie zobrazujú skutočnosť.

Obojsmerná komunikácia cez iPhone/iPad

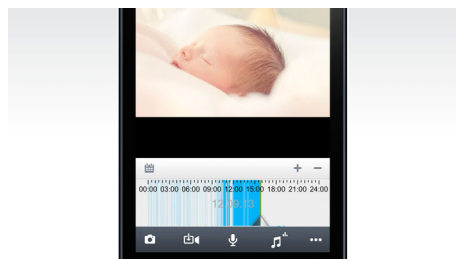


Vďaka bezdrôtovému elektronickému strážcovi detí s vysokým rozlíšením In.Sight sa môžete k svojmu bábätku prihovárať kedykoľvek. Stačí stlačiť tlačidlo „talk“ (hovoriť) na iPhone alebo iPade a zaspievať mu uspávanku. Potom môžete sledovať, ako pri vašom upokojujúcom hlase zaspáva.

Režim viacerých používateľov

Používajte strážcu detí spolu so svojím partnerom, rodinou, priateľmi alebo aj s pestúnkou. Aplikácia vám umožňuje zdieľať strážcu detí s dvomi ďalšími používateľmi, ktorí budú mať tiež prístup k videu a zvuku pomocou svojho smartfónu. Ak svoju aplikáciu inovujete na vyššiu verziu, môžete strážcu detí zdieľať až s 10 používateľmi.

Režim nočného videnia

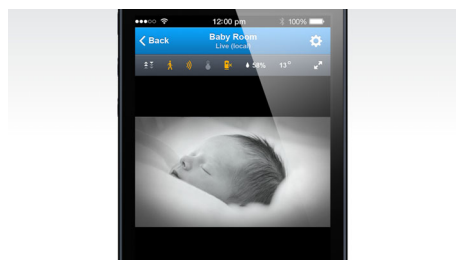

Režim nočného videnia vám umožní vidieť tváričku vášho bábätko aj potme. Zapne sa infračervené svetlo a strážca detí zaznamená zreteľné čiernobiele video aj v úplnej tme. Režim nočného videnia sa môže zapínať a vypínať automaticky alebo ho môžete nastaviť manuálne.

Upozornenia na hluk alebo pohyb


Nikdy sa nedá s istotou predpovedať, kedy sa vášmu bábätku môže niečo stať. Bezdrôtový elektronický strážca detí s vysokým rozlíšením In.Sight ho však bude neustále strážiť prostredníctvom nastaviteľnej funkcie detekcie hluku alebo pohybu. Keď strážca detí zaznamená pohyb alebo hluk, automaticky dostanete oznámenie na váš iPhone alebo iPad.

Snímač teploty a vlhkosti

Snímače teploty a vlhkosti na bezdrôtovom elektronickom strážcovi detí s vysokým rozlíšením In.Sight zobrazia teplotu a úroveň vlhkosti vo vašom zariadení iPhone alebo iPad. Snímač vlhkosti meria úroveň vlhkosti, napríklad dokáže rozpoznať suchý vzduch, ktorý môže podráždiť hrdlo dieťaťa. Aplikácia vás dokonca upozorní na príliš vysokú alebo nízku teplotu.

Bez obsahu PVC a BFR

Bezdrôtový strážca detí In.Sight s vysokým rozlíšením HD neobsahuje žiadne brómované samozhasinacie prísady (BFR) ani polyvinylchlorid (PVC). Splňa najprísnejšie bezpečnostné normy pre detské riady a je úplne vhodný pre deti, bezpečný a šetrný k životnému prostrediu.



CES 2013 – Najlepšie inovácie

Ocenený produkt v súťaži Tech For A Better World
Bezdrôtový strážca detí Philips In.Sight je

jednoducho ideálne príslušenstvo na starostlivosť o deti pre smartfónovú generáciu. Zabezpečí mladým rodičom maximálnu istotu, že môžu jednoducho sledovať svoje dieťa cez iPhone alebo iPad. Geniálne jednoduché – nastavenie cez kód QR zaberie len pár minút. S HD videom v kvalite 720p budú rodičia vidieť svoje dieťa vždy so zreteľnými detailmi. Režim nočného videnia sleduje dieťa, aj keď je tma. Vďaka funkcii neustáleho zvuku môžu rodičia vždy dieťa počuť, aj keď je ich iPhone alebo iPad uzamknutý.



Technické údaje

Objektív a snímač

- Snímač: Obrazový snímač 720p pre HD video
- Clona: F2,8
- Digitálne priblíženie: 2x digitálne
- Režim zaostrenia: Pevný
- Senzor okolitého svetla: Áno, denný/nočný režim
- Nočný režim: Infračervený
- Ovládanie IR: cez aplikáciu
- Dosah IR: 4 metre

Kvalita videa

- Prúdový prenos v rozlíšení HD/VGA/QVGA: áno
- Rozlíšenie: HD (1280 x 720p) pri 30 sn./s
- Formáty: Komprimácia videa H.264
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Detekcia pohybu: áno
- Detekcia hluku: áno
- Základňa s možnosťou nastavenia smeru: áno
- Indikátor LED: áno
- Resetovacie tlačidlo: áno
- Otvory na skrutky: Áno, 1
- Meranie teploty: -10 – 50 °C
- Meranie vlhkosti: 20 – 90 %

Softvér

- Inštalácia: cez aplikáciu
- Automatická aktualizácia aplikácie: áno
- Podpora webového prehľadávača: áno

- Podporovaný systém: iOS 4.3 alebo novší
- Kompatibilita so zariadením iPad: iPad 2, Nový iPad, iPad s displejom Retina, iPad mini
- Kompatibilita s iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie a novší

Pribalené príslušenstvo

- Prídavný držiak na stenu: áno
- Sieťový adaptér USB: áno
- USB kábel: Áno, 2,5 m
- Skrutky/stenové ukotvenia: 1
- Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup

- Audio: 2-pásmový, obojsmerná komunikácia pre rodičov
- Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
- Zabudovaný reproduktor: áno
- USB: Port Mini-USB

Minimálne požiadavky

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 70 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Dátum vydania
2014-10-07

Verzia: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sledovanie naživo prenášaného videa cez domácu sieť Wi-Fi pomocou bezdrôtového domáceho monitora In.Sight je bezplatné a neobmedzené. Sledovanie naživo prenášaného videa na diaľku (buď cez externú sieť Wi-Fi, alebo sieť 3G) je tiež bezplatné pre neobmedzený počet relácií, ale podlieha obmedzeniu 5 minút na jednu reláciu.

* Dlhšie doby relácií sledovania na diaľku a ostatné prémiové funkcie je možné zakúpiť cez aplikáciu. Zmena týchto podmienok vyhradená.