



Philips
Sistema de cinema em casa
2.1 com Blu-ray 3D

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Som surround puro

com Blu-ray 3D

Com o sistema de cinema em casa HTB3260 da Philips pode desfrutar da sua experiência de filmes, música e TV num óptimo som surround fornecido por diafragmas expostos dos altifalantes e em 1080p Full HD com a reprodução de discos Blu-ray 3D.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Compatível com Wi-Fi para acesso fácil a todo o seu entretenimento
- Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS

Destaques

Blu-ray Full HD 3D




Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Potência RMS de 300 W



Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Som Virtual Surround

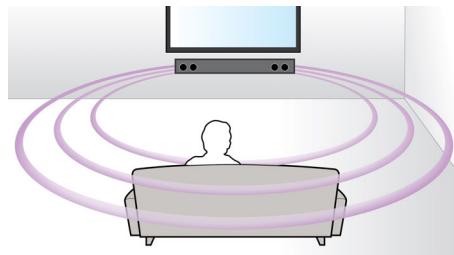

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.


Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato

container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD e DTS HD

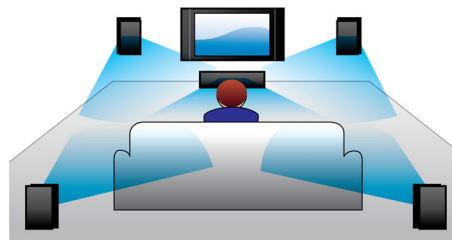

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Acesso ao YouTube e Picasa



Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontrair e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.



Especificações

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essencial
- Potência de saída do altifalante satélite: 2 x 75 W
- Potência de saída do subwoofer: 150 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohms

Conectividade

- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa
- Ligações frontais: Music iLINK, USB

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color
- Serviços online: Picasa, YouTube

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 60 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,5 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,40 kg
- Altifalante satélite (L x A x P): 85 x 160 x 95 mm
- Peso de altifalante satélite: 0,35 kg
- Comprimento do cabo do altifalante satélite: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 265 x 265 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 2 m
- Peso do subwoofer: 3,20 kg
- Embalagem (L x A x P): 470 x 345 x 377 mm
- Peso incl. embalagem: 8,7 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes STS3001, Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-ROM, Folheto de garantia mundial, Manual de início rápido



Data de publicação
2016-03-22

Versão: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 87 12581 64849 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com