

Philips 3000 series
Blu-ray Disc/DVD player

Reprodução 3D

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3380X

Curta a qualidade de cinema 3D

Leve a magia do cinema para a sua casa com alta definição e os recursos Blu-ray 3D e DivX Plus HD desse moderno player. Curta vídeos e músicas diretamente de unidades flash USB ou discos rígidos portáteis usando o recurso USB 2.0.

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Acesse facilmente seus vídeos favoritos do YouTube e suas fotos do Picasa

Ouçá mais

- Assista a filmes com a incrível qualidade Dolby Digital DTS2.0
- Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora

Envolva mais

- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- Pronto para WiFi-n* para um desempenho wireless mais rápido e amplo
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido

PHILIPS

Destques

Reprodução de disco Blu-ray 3D




A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu aparelho de Blu-ray e/ou DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD

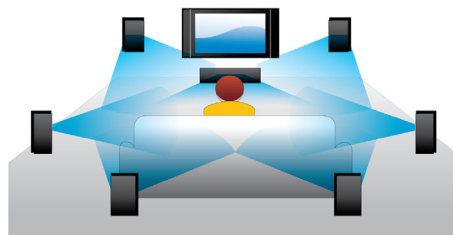

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD completa sua experiência de entretenimento em alta definição.

Dolby Digital DTS2.0

Assista a filmes com a incrível qualidade Dolby Digital DTS2.0

Pronto para WiFi-n



Pronto para WiFi-n* para um desempenho wireless mais rápido e amplo

SimplyShare



Graças ao Philips SimplyShare, você pode compartilhar as músicas, as fotos e os vídeos do tablet/smartphone/PC com o Home Theater e o Blu-ray player. Você também pode transmitir todo o entretenimento diretamente de dispositivos compatíveis com DLNA ou usar o controle remoto para acessar e

transmitir os arquivos de mídia do PC. Para garantir a melhor qualidade da conexão sem fio, instale o aplicativo SimplyShare no tablet/smartphone. Agora, você está pronto para curtir todas as mídias com facilidade!

Acesso ao YouTube e ao Picasa



Agora você pode reproduzir os vídeos do YouTube e as fotos do Picasa na sua TV! Aprecie a grande coleção de vídeos on-line em uma tela ainda maior, sem precisar ligar o computador. Basta conectar o disc player Blu-ray e o Sistema de Home Cinema à Internet (seja com ou sem fio) e sentar no sofá e curtir os melhores conteúdos do YouTube e do Picasa.

Aplicativo MyRemote



Com o aplicativo Philips MyRemote, é possível usar o iPhone, o iPod Touch ou o smartphone Android como controle remoto e operar produtos Philips conectados à rede AV. O aplicativo reconhece automaticamente o* disc player Blu-ray, Home Theater ou sistema de áudio Streamium Philips conectado à rede Wi-Fi doméstica e permite controlar diretamente os dispositivos de qualquer cômodo da sua casa. E, caso você tenha mais de um produto Philips conectado à rede AV, o aplicativo permite alternar entre eles, controlando-os de modo independente. Esse aplicativo gratuito foi criado exclusivamente pela Philips.



Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo HDMI, Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Entrada para microfone, Slot para dongle USB 2.0/Wi-Fi
- Aplicativo MyRemote: SimplyShare, Controle remoto virtual
- Conexões de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI
- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5

Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso do produto: 1,37 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2,16 kg

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 12 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: 0,25 W

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Faixa dinâmica (1kHz): 92 dB
- Resposta em frequência: (20 kHz) ± 0,5 dB (Máx./ mín. de 2 canais, DVD) Hz
- Relação sinal/ruído: 105 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.1.1

12 NC: 8670 000 87393
EAN: 08 71258 16361 73

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É necessário um adaptador USB Wi-Fi Philips WUB1110 (vendido separadamente)

* Para usufruir o SimplyShare, acesse www.philips.com/Support