



Philips ShoqBox  
brežžični prenosni zvočnik

**Bluetooth®**

Vodoodporen, odporen na  
udarce  
Večbarvne lučke



**SB300B**

## Močni ritmi, utripajoče lučke

Osvobodite ritme! Philips ShoqBox SB300 z dvojnimi membranami predvaja eksplozivne, izrazite nizke tone. Poudarite energijo z lučkami, ki utripajo v ritmu. Trpežen, odporen na udarce in vodoodporen za zabavo, kjerkoli želite.

### Izjemno močni ritmi

- Mogočen zvok iz sprednjega zvočnika
- Dvojne membrane oddajajo eksplozivne ritme

### Za zabavo kjerkoli

- Dodajte svetlobni učinek. Večbarvne lučke utripajo po ritmu glasbe
- Izdelan za trpežnost na prostem – trpežen, odporen na udarce in vodoodporen
- Vgrajena akumulatorska baterija poskrbi za neprekinjeno zabavo

### Preprosta uporaba


- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Vgrajen mikrofona za prostoročno klicanje
- Zvočni vhod za enostavno priključitev skoraj vsake naprave

**PHILIPS**

brežžični prenosni zvočnik  
Bluetooth® Vodoodporen, odporen na udarce, Večbarvne lučke


## Značilnosti

### Eksplzivni ritmi

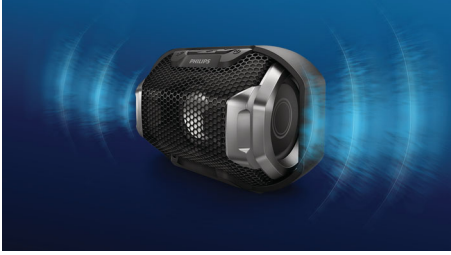


Zvočniki ShoqBox SB300 z 1,5-palčno sprednjo zvočno enoto polnega razpona in velikimi dvojnimi membranami ob straneh zvočnika za dodatno ojačanje nizkih tonov in razširitev zagotavljajo moč z izjemno natančnostjo.

### Utripajoče lučke

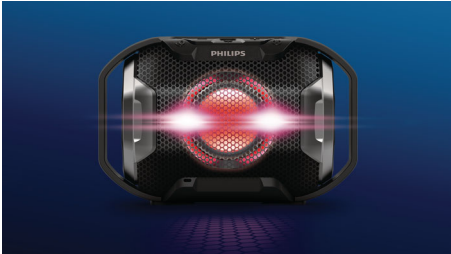

Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Ob večbarvnem utripanju lučk ob ritmu glasbe bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.

### Trpežnost na prostem

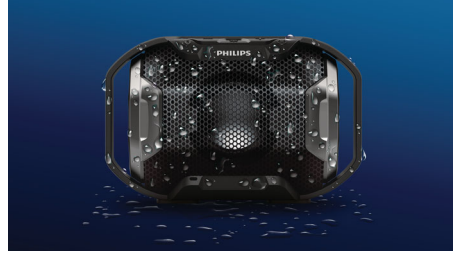

Dovolj močan in trpežen za kakršnakoli doživetja. Odnese te ga lahko na ulico ali v naravo. Ta zvočnik je kos vsemu. Izpolnjuje stroge standarde IPX7 za vodoodpornost, zato ga lahko potopite tudi v vodo, do globine 1 metra za 30 minut. Če zvočnik ob poslušanju pade na tla, ste lahko brez skrbi, saj je odporen na udarce.

### Vgrajena akumulatorska baterija

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

### Brezžična povezava Bluetooth

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Prostoročno klicanje

Zvočnik ima vgrajen mikrofona, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

SB300B/00

## Specifikacije

### Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

### Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

### Priročnost

- Vodoodpornost: IPX7
- Odporno proti udarcem
- Vgrajen mikrofona: za konferenčne klice prek zvočnikov

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Zvočniki: 1 x 1,5-palčna (3,8 cm) zvočna enota polnega razpona in 2 pasivni membrani

### Napajanje

- Čas delovanja z baterijo: 8 h
- Vrsta baterije: vgrajena litij-ionska

### Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 117 x 74 x 77 mm
- Teža izdelka: 0,23 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 143 x 91 x 90 mm
- Teža vključno z embalažo: 0,35 kg

### Zasnova in izdelava

- Barva: Črna



Datum izdaje 2022-05-11

Različica: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321  
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)