


Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Bleu

BT150A

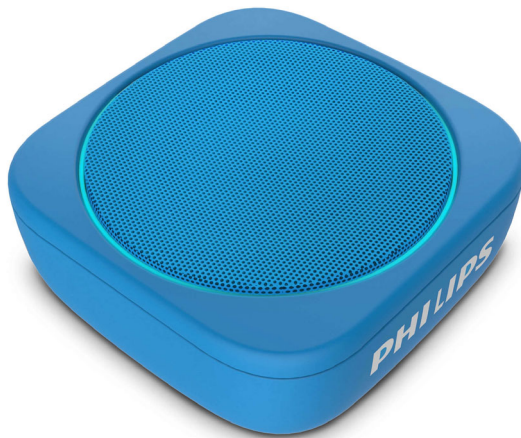

Pool party ou shower party : une fête qui vous ressemble.

Partout et à toute heure, cette enceinte Bluetooth® compacte et étanche délivre un son étonnamment puissant et des basses profondes. Bénéficiez de huit heures d'autonomie et d'une entrée Audio. Que ce soit au bord de la piscine ou dans les vestiaires, faites la fête comme vous en avez envie.

De la musique partout.

- Boutons sur l'enceinte pour la lecture, le volume et les changements de piste
- Dragonne amovible en tricot fin
- Accrochez-la à votre sac ou à votre vélo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED autour de la grille de l'enceinte. Bleu ou couleurs aléatoires.

Musique ou appels

- Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.
- Micro intégré : utilisez l'enceinte pour prendre vos appels.
- Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Montez le son à la piscine ou dans les vestiaires.

- Haut-parleur de 1,5" à gamme étendue. Un radiateur passif pour des basses plus puissantes.
- 8 h d'autonomie et charge USB. Câble micro-USB inclus.
- Fonction anti-distorsion pour un son de qualité à volume élevé.
- Étanche à 1 m de profondeur jusqu'à 30 minutes. Indice IPX7.

PHILIPS

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Mono

Design et finition

- Couleur: Bleu

Connectivité

- Version Bluetooth®: 4.2
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Pratique

- Type d'affichage: Écran LED (multicolore)
- Étanchéité: IPX7

Compatibilité

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth 4.2

ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: up to 10 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Livret de garantie internationale, dragonne
- Câble: Câble de recharge USB

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Poids (emballage compris): 0,3 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 11,5 x 5 x 15 cm
- Poids du produit: 0,21 kg

Points forts

Étanche et prête à l'emploi

À la piscine, au bord d'un lac, ou encore dans les vestiaires. Cette enceinte étanche IPX7 flotte et résiste à une immersion pouvant durer jusqu'à 30 minutes et atteindre 1 m de profondeur.

8 h d'autonomie et charge USB.

La batterie offre 8 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 3 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Votre musique sous contrôle

Contrôlez la musique grâce aux boutons situés sur le côté de l'enceinte. Appuyez dessus pour lancer la lecture. Une pression double sur les boutons d'augmentation/diminution du volume permet de changer de piste. La grille de l'enceinte est dotée de LED qui s'allument en bleu ou clignotent de différentes couleurs aléatoires.

Son net et basses puissantes.

Le haut-parleur de 1,5" à gamme étendue diffuse un son net même à volume élevé. Un radiateur passif améliore les graves en les rendant bien plus puissantes sur les basses fréquences.

Micro intégré

Allumez l'enceinte : elle est prête à s'appairer avec votre appareil périphérique Bluetooth®. Sa portée sans fil est de 10 m et son micro intégré vous permet de discuter au téléphone de vive voix. Lorsque l'on vous appelle, la musique s'arrête automatiquement.

Entrée Audio, pour une connexion facilitée

Vous souhaitez connecter une source Audio externe telle qu'une platine ou un lecteur MP3 ? La prise Audio située à l'arrière de l'enceinte vous permet de la connecter à la plupart des appareils électroniques.

Fonction anti-distorsion

La fonction anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos haut-parleurs. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Dragonne amovible

Dragonne amovible en tricot fin

Accrochez-la à votre sac

Accrochez-la à votre sac ou à votre vélo.
9,5 x 9,5 x 3,8 cm

LED

LED autour de la grille de l'enceinte. Bleu ou couleurs aléatoires.

Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth, tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com