


Philips
Langattomat digitaaliset
kuulokkeet

SBCHD I 500U

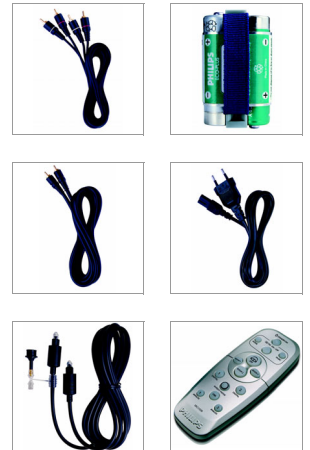

Oma Digital Surround -ääni

Nauti elokuvista ja musiikista

Erinomaiset, langattomat HD I 500U-kuulokkeet ovat mukavat käyttää ja niiden laadukkaaseen digitaaliseen ääneen voit luottaa. Voit valita kolme monikanavaista DolbyTM-kuuloketilaa, etkä häiritse muita.

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus

- Särötön ääni 50 millimetrin kaiuttimelementillä
- Kolme erilaista Dolby-kuuloketilaa
- Äänen optimointi diskantti- ja bassotehostuksella
- Dynaaminen bittivaraus parantaa äänenlaatua
- Digitaalinen ääni ja siirto antavat huippulaadun

Aina valmiina

- Yhdistä jopa neljä äänilähdettä ja pääse eroon jatkuvasta johtojen siirrosta
- Digitaalinen langaton lähetys – huippuluokan äänenlaatu
- Älykäs käyttöliittymä näyttää kaikki asetukset
- Valitse lähteet ja asetukset rennosti kaukosäätimellä

Unohdat, että ne ovat päässäsi!

- Ergonomiset tyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassoääntä

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Taajuusvaste: 40 - 24 000 Hz
- Tulosignaalin dekodaus: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyys: 100 dB
- Kaiuttimien halkaisija: 50

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Kantoaaltotaajuusalue: 863,0 - 865,0 MHz
- Kanavaerottelu: > 60 dB
- Tehollinen alue: 100 m
- Modulointi: GFSK

Käytön mukavuus

- Automaattinen kantoaluevaroitusta
- Automaattinen äänisignaalin reititys
- Käyttöaika: +/- 10 tuntia

Virta

- Kuulokkeiden virtälähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R6/AA -akku
- Virtalähteen lähtö: 230 VAC

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Kokonaispaino: 4,982 kg
- Nettopaino: 4,339 kg
- Taara: 0,643 kg

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 4,96 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Nettopaino: 4,339 kg
- Taara: 0,621 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**50 millimetrin kaiuttimelementti**

50 millimetrin kaiuttimelementti on valmistettu mylar-yhdistelmämaterialista ja sen magneettipiiri on valmistettu neodyymistä. Kaiuttimissa yhdistyvät mylar-materiaalin herkkyys ja neodyymin tehokkuus, ja tuloksena on voimakas, särötön ääni.

3 Dolby TM -huonetilat

Dolby-kuuloketekniikan avulla voit kuunnella viiden kuulokkeen Surround-toistojärjestelmää millä tahansa kuulokkeilla. Se mallintaa täsmällisesti oikein asennetun 5.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän luoman surround-kuunteluelämyksen, minkä ansiosta se on täydellinen surround-kuunteluun sekä kotona että kannettavien laitteiden kanssa.

Basso- ja diskanttitehostus

Nauti valitsemastasi musiikista sille luonnollisimmalla soinnilla tehostamalla diskanttia ja bassoa.

Dynaaminen bittivaraus

Tämä Philipsin patentoima tekniikka käsittelee digitaaliäänen uskomattoman tarkasti.

Täysin digitaalinen signaalinkäsittely

Äänisignaali siirtyy digitaalisena lähettimestä kuulokkeisiin asti, millä varmistetaan huippulaatu ja erinomainen häiriönsieto.

4 äänituloa

Voit kytkeä kaksi digitaaliäänituloa (kuten DVD- tai CD-soitin) ja kaksi analogista lähdettä (kuten TV tai FM-radio) sekä valita kaukosäätimellä, mitä haluat kuunnella. Ei enää johtojen siirtämistä.

Digitaalinen langaton lähetys

Sen lisäksi, että digitaalisen langattoman lähetyksen vastaanotto on vakaampi ja äänenlaatu parempi kuin analogisessa FM-lähetyksessä, se kuluttaa myös vähemmän virtaa. Philipsin patentoidun tekniikan ansiosta ääni synkronoituu täydellisesti myös liikkeessä.

Älykäs käyttöliittymä

Langattoman kuulokejärjestelmän ohjaimet ovat selkeät ja näyttö helppolukuinen, joten sen asennus ja käyttö on helppoa.

Infrapunakaukosäädin

Infrapunakaukosäädin on miellyttävä tapa valita lähde ja asettaa kuunteluasetukset suoraan omalta sohvalta.

Ergonomisesti muotoillut tyynyt

Ergonomisten korvatyynyjen ja laadukkaan materiaalin ansiosta kuulokkeet ovat mukavat käyttää. Myös bassoäänen laatu paranee, kun ääni ei pääse karkaamaan kuulokkeiden ulkopuolelle.



Julkaisupäivä 2009-02-12

Versio: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com