



Philips
Štýlový bezšnúrový telefón
Linea V

25 min. záznamník
1,8" displej/s bielym podsvietením
Slúchadlo s hlasitým odposluchom



M3551B

Najlepšia linka pre vaše spojenie so svetom

U precízne skonštruovaného telefónu Philips LINEA V je dizajn na prvom mieste. Jeho nadčasový tvar sa snúbi s ikonickou siluetou. Elegantná architektúra podporuje inteligentné funkcie a poskytuje pohodlie. Telefón LINEA V je preto majstrovským dielom, ktoré jednoducho musíte mať.

Znamenity dizajn s vysokokvalitným spracovaním

- Štíhly, kompaktný a priestorovo úsporný dizajn
- Kalibrované, bezproblémovo integrované tlačidlá na presnú voľbu čísla
- Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany

Dokonalý zážitok pri telefonovaní

- 4,6 cm (1,8") 2-riadkový displej s reverzným zobrazením s vysokým kontrastom
- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
- Nastavenia ochrany súkromia: odmietanie hovorov a blokovanie hovorov
- Vychutnajte si 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Až 25-minútové odkazy na záznamníku
- Zostaňte pripojení aj počas výpadku napájania vďaka nabíjacej batérii micro USB


Ekologický výrobok

- Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+

PHILIPS

Hlavné prvky

4,6 cm (1,8") displej s reverzným zobrazením

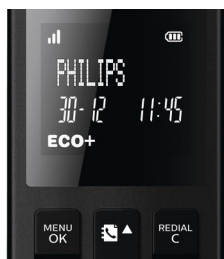

Obrátený LCD displej s bielym zobrazením na čiernom podklade s vysokým kontrastom zabezpečuje jednoduché čítanie a taktiež perfektne dopĺňa celkový elegantný dizajn.

Telefónny zoznam na 50 mien

Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov.

Kalibrovaná klávesnica



Vďaka kalibrovanej klávesnici zreteľne cítite každé stlačenie tlačidla vždy, keď vytáčate číslo alebo zadávate telefonický kontakt. Podrobným výskumom materiálov a konštrukcií klávesníc a rozsiahlym testovaním s používateľmi sme dosiahli dokonalú rovnováhu medzi silou stlačenia s odozvou tlačidiel zaisťujúcej presné vytáčanie.

Kompaktný dizajn



Štíhly, kompaktný a priestorovo úsporný dizajn

Režim ECO+



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ klesá hodnota vyžarovania až na nulu.


Slúchadlo s hlasitým odposluchom

Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Bezproblémové nabíjanie

Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany

HQ-Sound

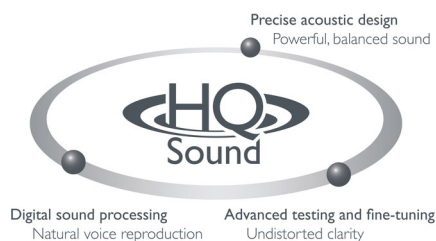

HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality poskytuje vynikajúcu reprodukciu zvuku. Stavíme na desaťročiach skúseností a prelomových inovácií, vďaka ktorým vyvíjame Hi-Fi zvukové produkty a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví technici a architekti skutočne na všetko – komponenty vysokej kvality, digitálne spracovanie signálu,

rozsiahle testovanie a jemné doladovanie. Výsledný zvuk je detailný, jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli osobne na mieste.

Konektor micro USB

Konektor micro USB integrovaný v základni umožňuje telefón napájať pomocou nabíjacej externej nabíjačky a uskutočňovať tak hovory aj počas výpadku napájania. Funkcia nabíjania pomocou externej nabíjačky podporuje väčšinu externých nabíjačiek, ktoré sú schopné dodávať výstupný prúd menší ako 85 mA bez toho, aby sa automaticky vypli. Externá nabíjačka sa predáva samostatne.

Nastavenia ochrany súkromia

Záleží vám na súkromí a pokojnej atmosfére vášho domova? Funkcia čiernej listiny zabráni prijímaniu hovorov z konkrétnych čísel alebo čísel začínajúcich určitými číslicami a ušetrí vás od neželaných hovorov. Umožňuje zablokovať až 4 rady čísel. Každý rad môže obsahovať 1 až 24 číslic. Ak hovor prichádza z čísla začínajúceho jedným z týchto radov alebo z čísla, ktoré sa úplne zhoduje s niektorým z vami zablokovaných čísel, telefón nezazvoní. S funkciou blokovania hovorov môžete predchádzať nečakane vysokým účtom za telefón blokovaním hovorov na konkrétne čísla začínajúce určitými číslicami (napr. audiotextové linky).

Až 10 hodín hovoru

Vychutnajte si 10 hodín hovoru na jedno nabitie

Až 25 min. nahrávania

Vďaka 25-minútovému času nahrávania na záznamníku už nikdy nepremeškáte žiadnu dôležitú správu.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času
- Indikátor stavu batérie
- Indikátor sily signálu
- Programovateľné klávesové skratky: Klávesa 1
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Podsvietená klávesnica: Jemná jantárová
- Až 180 hodín pohotovostného stavu
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Budíky: Hodiny s budíkom
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Blokovanie volajúcich/Čierna listina*: Telefón môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z určitých čísel
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Upozornenia na udalosti: Pre stav udalostí
- Podsvietená klávesnica
- Počet tlačidiel: 20
- Až 10 hodín hovoru

Zvuk

- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
- HQ-Sound
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,6 cm/1,8"
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 1-riadkový numerický + pevné ikony

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: Až 25 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Ovládanie záznamníka: iba zo slúchadla
- Ovládanie záznamníka
- Zobrazovanie hovoru: Áno, zo slúchadla

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

Príkon

- Kapacita batérií: 300 mAh
- Typ batérie: 2 x nabijateľná AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,75 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Eco+

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H):
12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hmotnosť brutto: 0,498 kg
- Hmotnosť netto: 0,344 kg
- Hmotnosť obalu: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99951 6

Nabíjanie cez USB

- Áno



Dátum vydania
2022-07-02

Verzia: 4.2.4

12 NC: 8670 001 46723
EAN: 69 51613 99951 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Tato funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.