



Philips PixelPop
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth®

Resistencia a las salpicaduras
Correa incluida
Batería recargable, 8 horas



BT110R

Tamaño pequeño, graves potentes

Este BT110 compacto cuenta con todas las características acústicas básicas que normalmente solo se encuentran en los altavoces grandes. Por esta razón, suena alto y claro con graves sorprendentemente buenos. Su diseño también es a prueba de salpicaduras e incorpora una correa. Está listo en cualquier momento y en cualquier lugar.

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas

Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar
- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para el uso en exteriores (IPX4)
- Llévalo contigo a cualquier parte con la correa de punto fino incluida

Fácil de usar


- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

PHILIPS

Parlante portátil inalámbrico
Bluetooth® Resistencia a las salpicaduras, Correa incluida, Batería recargable, 8 horas


Destacados

Transmisión inalámbrica de música

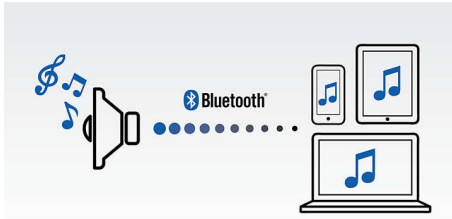

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

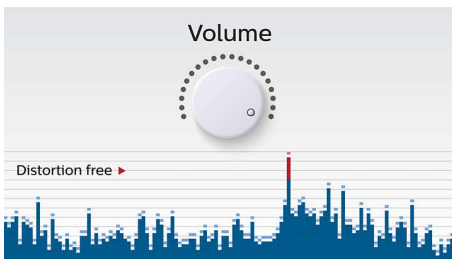


La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Diseño a prueba de salpicaduras




El diseño resistente al agua permite disfrutar en entornos húmedos y lluviosos. Gracias a las pruebas de estándares IPX4 exigentes, los componentes internos han demostrado estar protegidos frente a la exposición a los elementos, lo que permite disfrutar de la música en cuartos interiores como el baño y la cocina o incluso al aire libre, sin importar el clima.

correa de punto fino incluida

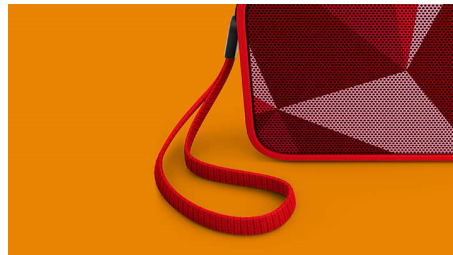

Nuestra correa incluida está fabricada con una funda de tejido de punto fino y brillante que la hace tan elegante como un accesorio de moda.

Micrófono integrado

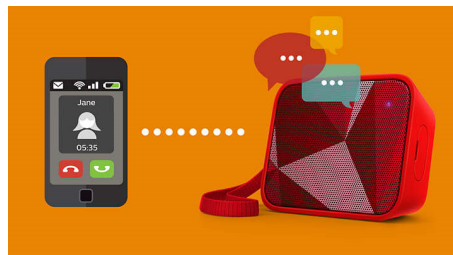

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para

BT110R/00

programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Batería recargable integrada



Reproducí tu música a alto volumen dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Radiador pasivo

Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono
- Altavoces: Un controlador de rango completo de 1,5" y un radiador pasivo

Diseño y acabado

- Color: Roja

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB: Y

Comodidad

- Resistencia a las salpicaduras: IPX4
- Micrófono integrado: para conferencia por parlante

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida, cordón de transporte

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,25 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 98 x 35 x 77 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 108 x 84 x 145 mm
- Peso del producto: 0,15 kg



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com