

PHILIPS

Kulaklık

4000 Serisi

TAK4206



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kablosuz kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Kulaklığınızı şarj etme	4
	Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme	4
4	Kulaklığınızın kullanımı	5
	Kulaklığınızı bir Bluetooth cihazına bağlama	5
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	5
	Kulaklığınızı takma	6
	Çalma süresi sınırı ve ses seviyesi sınırı Philips Headphones uygulamasından ayarlanabilir	6
5	Teknik veriler	8
6	Bildirim	9
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevresel bilgiler	10
	Uyumluluk bildirimini	10
7	Ticari markalar	12
8	Sıkça sorulan sorular	13

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrıların neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:

⚠ Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklık, sıvı damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır.
- Kulaklığınızın suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse bezi çok az miktarda suyla veya sulandırılmış hafif sabunla nemlendirebilirsiniz.
- Entegre pil; güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin korumayı engelleyebilecek şekilde yanlış türde bir pille değiştirilmesi;
- Pilin patlamayla sonuçlanabilecek şekilde ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi;
- Pilin patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilecek şekilde aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması;
- Pilin aşırı düşük hava basıncı bir ortamda bırakılması, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.
- Kulaklıklarınızı asla bir motorlu araç kullanırken, bisiklet sürerken, trafiğin yoğun olduğu alanlarda koşarken veya yürürken kullanmayın. Bunları yapmak tehlikelidir ve birçok yerde yasal değildir.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları hakkında

- Çalışma sıcaklığı: 0 °C (32 °F) ila 40 °C (104 °F)
- Depolama sıcaklığı: -10 °C (14 °F) ila 45 °C (113 °F)
- Çalışma nemi: %8 - %90 RH (Yoğuşmasız)
- Depolama nemi: %5 - %90 RH (Yoğuşmasız)
- Maksimum çalışma yüksekliği: 3000 m
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.

2 Bluetooth kablosuz kulaklığınız

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinden ürününüzü kaydedin.

Bu Philips kablosuz kulaklıkla:

- pratik, kablosuz, ahizesiz çağrıların keyfini çıkarabilirsiniz;
- kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kumanda edebilirsiniz;
- çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kutu içeriği



Philips Kablosuz çocuk kulaklığı (TAK4206)



USB-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)



Hızlı başlangıç kılavuzu



Global Garanti Belgesi




Güvenlik kitapçığı

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklık ile uyumlu olan (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler") bir cep telefonu veya cihaz (ör. dizüstü bilgisayar, PAD, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış

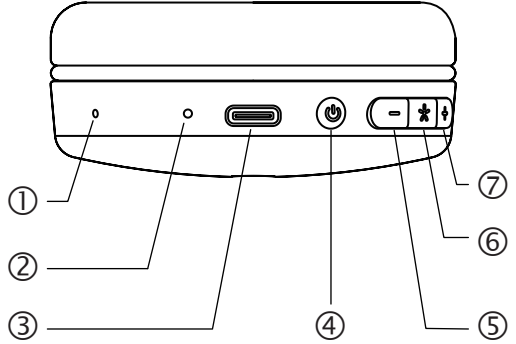

- ① Mikrofon
- ② LED gösterge
- ③ USB-C şarj yuvası
- ④ Açma/kapatma düğmesi
- ⑤ - Ses kumanda düğmesi
- ⑥ Işık modu kumanda düğmesi
- ⑦ + Ses kumanda düğmesi

3 Başlarken

Kulaklığınızı şarj etme

Not

- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için, kulaklığınızı ilk kullanışınızdan önce pili 5 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasar gelmesini önlemek için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklık şarja bağlandığında kapanacağından dolayı, kulaklığı şarj etmeden önce çağrınızı sonlandırın.
- Şarj sırasında kulaklığı normal şekilde kullanamazsınız.

Ürünün yanında verilen USB şarj kablosunu şuraya bağlayın:


- kulaklıktaki USB-C şarj yuvası ve
 - şarj cihazı/bir bilgisayarın USB yuvası.
- ↳ Şarj işlemi sırasında LED beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner

İpucu

- Normalde, ürünün tamamen şarj olması 2 saat sürer.

Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kullanışınızdan önce, bir cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleştirme sonucunda, kulaklık ile cep telefonu arasında benzersiz bir bağlantı kurulur. Kulaklık, son 4 cihazı hafızada saklar. 4'ten fazla cihaz eşleştirmeyi denerseniz ilk eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

- 1 Kulaklığın tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.
 - 2 Kulaklığı açmak için,  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
 - 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
 - 4 Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için, cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın.
- Aşağıdaki örnekte, kulaklığın cep telefonunuzla nasıl eşleştirileceği gösterilmektedir.


- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin, Philips TAK4206'yi seçin.
- 2 İstenirse "0000" (4 sıfır) olan kulaklık parolasını girin. Bluetooth 3.0 veya üstü özellikli cep telefonlarında parola girilmesi gerekmez.



Philips TAK4206

4 Kulaklığınızın kullanımı

Kulaklığınızı bir Bluetooth cihazına bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için,  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Mavi ışık açık.
 - ↳ Kulaklık, son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır. Kulaklık 1 dk. içinde son cihaza bağlanamazsa “Bağlı Değil” moduna girin.



İpucu

- Cep telefonunu/Bluetooth cihazını açma veya Bluetooth özelliğini etkinleştirme işlemini kulaklığı açtıktan sonra yaparsanız, kulaklık ile cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden eşleştirmeniz gerekir.





Not


- Kulaklık, 5 dakika içinde kapsama alanındaki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme



Açma/kapatma

Görev	Düğme	Eylem
Kulaklığı açma.		2 saniye boyunca basılı tutun.
Kulaklığı kapatma.		4 saniye boyunca basılı tutun. ↳ Mavi ışık yanar ve giderek kararır.






Müzik denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Müziği oynatma veya duraklatma		Bir kez basın
Ses düzeyini ayarlama	+/-	Bir kez basın
Sonraki parça	+	2 saniye boyunca basılı tutun
Önceki parça	-	2 saniye boyunca basılı tutun

Çağrı denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Bir çağrıyı yanıtlama/kapatma.		Bir kez basın.
Gelen çağrıyı reddetme.		2 saniye boyunca basılı tutun.

RGB ışık modu göstergesi


Görev	Düğme	Eylem
Kırmızı ışık modu		Bir kez basın.
Mavi ışık modu		Bir kez basın.
Yeşil ışık modu		Bir kez basın.
Gökkuşaağı ışık modu		Bir kez basın.
Işık kapalı		Bir kez basın.

Diğer kulaklık durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık bir Bluetooth cihazına bağlı, bununla birlikte bekleme modunda veya müzik dinliyorsunuz	Mavi LED her 4 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklık, eşleştirme için hazır.	LED, dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söner.
Kulaklık açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil.	LED, dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söner; kulaklık, 5 dakika içinde kapanır.
Pil seviyesi düşük.	Beyaz LED, cihaz otomatik olarak kapanana kadar her 1 dakikada 3 kez yanıp söner.
Pil tamamen şarj olmuş.	Işık kapalı.

Kulaklığınızı takma

Baş bandını başınıza oturacak şekilde ayarlayın.

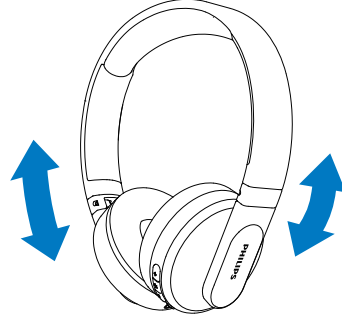

Çalma süresi sınırı ve ses seviyesi sınırı Philips Headphones uygulamasından ayarlanabilir

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın/“İndir” düğmesine basın veya Apple App Store ya da Google Play mağazasında “Philips Headphones” kelimelerini arayın.



Çalma süresi sınırı:

- Çalma süresi Philips Headphones uygulamasından ayarlanabilir.
 - ↳ Cihazınızın kulaklıkla bağlantısından emin olun ve Philips Headphones uygulamasında çalma süresini ayarlayın.

- Ses seviyesi, önceden ayarlanan ses seviyesi sınırına ulaşana kadar "Çalma süresi sınırı etkin" sesli uyarısı 10 dakika boyunca duyulur.

- ↳ a) Çalma süresi sınırına ulaşıldığında, "Çalma süresi sınırı etkin" sesli uyarısı verilir ve kulaklıktaki müzik durdurulur. Pil bitene kadar "Çalma süresi sınırı etkin" sesli uyarısı her 10 saniyede bir verilir. Kulaklıkla eşleştirilen cihaz da aynı anda durdurulur;
- b) Bağlı cihazdan ses çalmaya devam etmek istiyorsanız cihaz bağlantısını kesmek için kulaklığı kapatın.

- Aynı gün tekrar açıldığında:

- ↳ 1. Önceki oturumda çalma süresi sınırına ulaşılmadıysa çalma süresi, saymaya önceki oturumdan devam eder ve a) maddesindeki açıklamayı uygular
- 2. Önceki oturumda çalma süresi sınırına ulaşıldıysa a) maddesindeki açıklamayı uygular
- 3. Çalma süresi sınırını sıfırlamak istiyorsanız, lütfen Philips Headphones uygulamasının çalma süresi sınırı bölümünde "hiçbir zaman" ögesini seçin.

- Ertesi gün, çalma süresi sınırı sıfırlanır ve "0" dk.dan itibaren sayar.

Ses seviyesi sınırı:

- Ses seviyesi sınırı Philips Headphones uygulamasından ayarlanabilir:
 - ↳ a) Cihazınızın kulaklıkla bağlandığından emin olun ve Philips Headphones uygulamasında ses seviyesi sınırını ayarlayın.
- Kulaklık ses seviyesi Philips Headphones uygulamasında önceden ayarlanan ses sınırından daha yüksek olduğunda "Ses seviyesi sınırı etkin" sesli uyarısı verilir.
 1. Kulaklığın ses seviyesi, uygulamada önceden ayarlanan ses seviyesi sınırından daha yüksekse önceden ayarlanan ses seviyesine ulaşana kadar her 1 dakikada bir azalır ve "ses seviyesi sınırı etkin" sesli uyarısı verilir.
 2. Kulaklığın ses seviyesi, uygulamada önceden ayarlanan ses seviyesi sınırıyla aynıysa veya bundan düşükse ses seviyesi değişmez.
- Kulaklık kapanıp tekrar açıldığında ses seviyesi sınırı yeniden başlar.
- Ertesi gün zamanlayıcı sıfırlanır. Tekrar etkinleştirmek için lütfen ses seviyesi sınırını ayarlayın.

Not






1. Ayarların değiştirilmeyeceğinden emin olmak için Philips Headphones uygulamasını ana cihazda bulundurun.
2. Kulaklığı kullandığınız sırada ses duymazsanız lütfen herhangi bir çalma süresi sınırının etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.
3. Çalma süresi sınırı, ses seviyesi + ve - düğmelerini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutarak sıfırlanabilir. Bu işlem, kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

5 Teknik veriler

- Müzik süresi: 28 saat
- Konuşma süresi: 25 saat
- Tam şarj için normal süre: 2 saat
- Hızlı şarj 2 saat için 15 dk.
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Destek (Eller Serbest Profili - HFP)
- Bluetooth stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Frekans aralığı: 2,402 - 2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: En fazla 10 metre (33 feet)
- Çağrı netliği sağlayan dijital eko ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma

Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
- Şarj edilebilir piller, yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj edilmelidir.

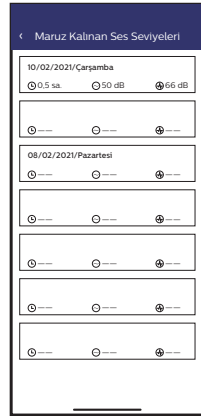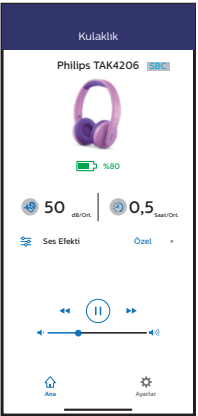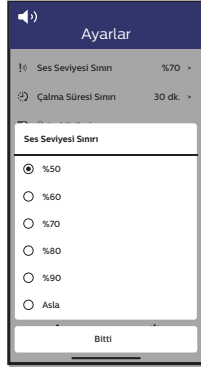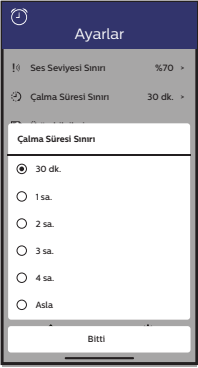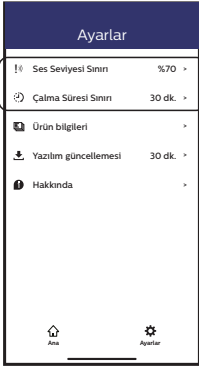

6 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pilin çıkarılması

Eğer ülkenizde elektronik ürünlerle ilgili hiçbir toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce, kulaklığın şarj kutusu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

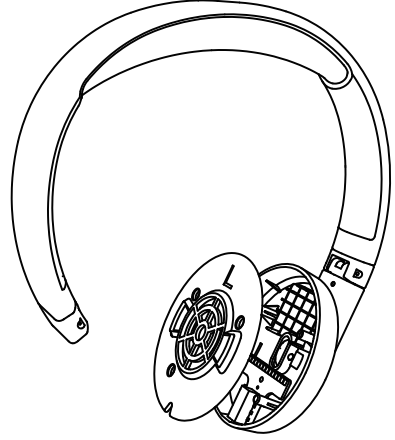

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Uyumluluk bildirim

Bu cihaz, FCC kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın FCC Kuralları kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve kullanım talimatı kitapçığına göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücünde zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum

ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için öne sürülen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarırız.

Kanada:

Bu cihaz; Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içermektedir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için öne sürülen Kanada radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarınız.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- 2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Top Victory Investment Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşüktür. Kulaklığınızı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı bir cep telefonuyla eşleştiremiyorum.

Bluetooth kapalıdır. Cep telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce cep telefonunu açın.

Eşleştirme yapılmıyor.

Kulaklığın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları takip edin (bkz. sayfa 4'teki "Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme").
- LED'in dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söndüğünden emin olun

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklığı, kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde yeniden cep telefonuyla eşleştirin (bkz. sayfa 4'teki "Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme").

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo'nun etkin olduğu bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonunun hoparlöründen çalıyor.

Cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cazırtı sesi duyuluyor.

Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ile Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaşken ses kalitesi kötü veya ses akışı hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, A2DP'yi de desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler").

Bluetooth cihazımdaki müzikleri dinleyebiliyorum ancak kumanda edemiyorum (ör. oynatma/duraklatma/atlama/ileri alma/geri alma).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 8'deki 'Teknik Veriler').

Daha fazla destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

UM_TAK4206_00_TR_V1.0

