




Philips  
Brezžične slušalke z  
odpravljanjem šumov

32 mm pogonske enote/zaprta  
hrbtini del

Ušesne  
Mehke ušesne blazinice  
Kompaktno zlaganje

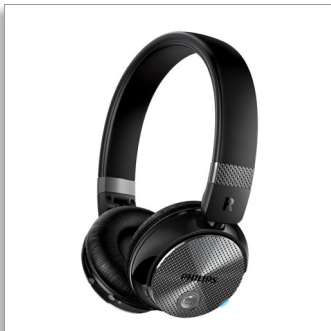

SHB8850NC

## Več zvoka, manj šumov

brezžično

Brez kablov, brez šumov in brez kompromisov. Z napredno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™ se povsem zatopite v glasbo. S tehnologijo NFC z enim dotikom vzpostavite brezžično povezavo, uživajte v glasbi in kličite s pametnim upravljalnikom na ušesnih blazinicah.

### Umetnost odpravljanja šumov

- Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

### Čist in naraven zvok

- 32 mm pogonske zvočniške enote iz neodima zagotavljajo natančen zvok
- Visokokakovostna povezava Bluetooth 4.0
- Mehke ergonomske blazinice za dolgotrajno udobje

### Olajšajte si življenje

- Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno prostoročno klicanje
- Z gumbi na ušesni školjki upravljajte klice, glasbo in glasnost
- NFC za enostavno združevanje z enim dotikom
- Akumulatorska baterija omogoča do 16 ur brezžičnega poslušanja glasbe
- Večtočkovni način omogoča poslušanje glasbe in klicanje z dvema napravama hkrati
- Z gumbom na ušesni školjki vklopite Siri in Asistent Google
- Dodaten zvočni kabel omogoča poslušanje glasbe, ko zmanjka energije
- Kompaktno zlaganje za enostavno prenašanje in shranjevanje

# PHILIPS

Brezžične slušalke z odpravljanjem šumov  
32 mm pogonske enote/zaprta hrbtni del Ušesne, Mehke ušesne blazinice, Kompaktno zlaganje

SHB8850NC/00

## Značilnosti

### 32-mm pogonske enote visoke ločljivosti



Natančno uglašene 32 mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitvev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.


### Priložen je dodaten zvočni kabel

Slušalke za razliko od večine slušalk z odpravljanjem šumov delujejo tudi brez baterije in v vsakem okolju predvajajo enako vrhunski zvok. Če se baterija izprazni, priključite zvočni kabel in nadaljujte s poslušanjem najljubše glasbe.

### Prostoročno klicanje

Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno prostoročno klicanje

### Večtočkovo

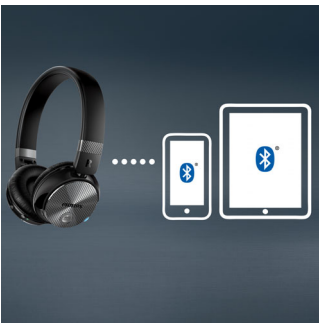

Večtočkovni način vam omogoča povezavo slušalk Bluetooth Philips z dvema napravama Bluetooth hkrati. Enostavno združite napravi ter predvajajte filme in glasbo, med tem pa enostavno sprejemajte klice.

### Akumulatorska baterija

Zagotovite si 16 ur neprekinjenega predvajanja glasbe, tudi z vklopljeno povezavo Bluetooth in

aktivnim odpravljanjem šumov, oziroma 28 ur samo s povezavo Bluetooth in 33 ur samo z aktivnim odpravljanjem šumov.

### NFC za enostavno združevanje



Enostavno združevanje NFC omogoča povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.

### Upravljanje z gumbi



Z gumbi na desni ušesni školjki lahko z dotikom upravljate glasbo in klice.

### Mehke ergonomске blazinice



Mehke ergonomске blazinice za dolgotrajno udobje

### ActiveShield™




Tehnologija ActiveShield™ za aktivno odpravljanje šumov ima povratna mikrofona za odpravljanje nizkih frekvenc. Zaznava šume iz okolice in obrača zvočne valove, da jih učinkovito odpravlja in šume iz ozadja pretvarja v tišino.

### Primerno za Siri/Asistent Google

Najnovije slušalke Bluetooth Philips podpirajo storitvi Siri in Asistent Google, kar omogoča še enostavnejšo uporabo virtualnega asistenta. S pritiskom gumba na ušesni školjki vklopite Siri na iPhone ali Asistenta Google na napravah Android.

### Kompaktno zlaganje

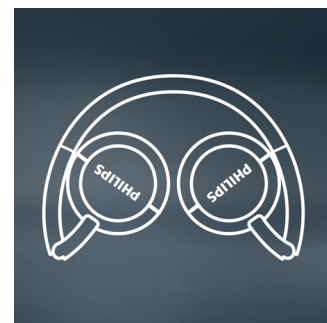

Zaradi kompaktne zložljive strukture je idealen sopotnik.

# Specifikacije

## Zvok

- Frekvenčni razpon: 10–22.000 Hz
- Impedanca: 16 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Največja vhodna moč: 30 mW
- Občutljivost: 105 dB
- Premer zvočnika: 32 mm
- Akustični sistem: Zaprt
- Opna: PET

## Povezljivost

- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Različica Bluetooth: 4,0
- Največji doseg: Do 10 m
- KABELSKA Povezava: enostransko
- Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno
- Dolžina kablja: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

## Dodatna oprema

- Zvočni kabel: Dodaten 1,2-metrski zvočni kabel
- vodnik za hiter začetek: Priloženo
- Kabel USB: Priložen za polnjenje
- Adapter za letalo: Priloženo

## Priročnost

- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, Zavrnitev klica, Ponovno izbiranje zadnje številke, Izklop mikrofona, Čakajoči klic, Preklapljanje med klicem in glasbo
- Regulacija glasnosti

## Napajanje

- Tip baterije: Litij-polimerna
- Za polnjenje
- Čas predvajanja glasbe: 16\* h

- Čas pripravljenosti: 45\* ur
- Čas pogovora: 15\* ur

## Dimenzije embalaže

- EAN: 69 25970 70434 2
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 7,6 x 7,8 x 2 palec
- Bruto teža: 0,323 kg
- Bruto teža: 0,712 lb
- Neto teža: 0,232 kg
- Neto teža: 0,511 lb
- Število priloženih izdelkov: 1
- Teža embalaže: 0,091 kg
- Teža embalaže: 0,201 lb
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Oboje

## Zunanja škatla

- Bruto teža: 2,432 lb
- Bruto teža: 1,103 kg
- Številka GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Outer carton (L x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palec
- Neto teža: 1,534 lb
- Neto teža: 0,696 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Teža embalaže: 0,898 lb
- Teža embalaže: 0,407 kg

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,3 x 7,1 x 1,5 palec
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 16 x 18 x 3,8 cm
- Teža: 0,232 kg
- Teža: 0,511 lb



Datum izdaje 2017-06-01

Različica: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315  
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo