




Philips Fidelio
Bezdrátová sluchátka přes uši

Vynikající přirozený zvuk

Potlačení hluku Pro+
Špičková kvalita hovoru
Nadčasový design Fidelio

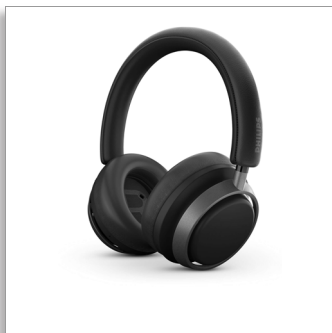

L4

Vytvořeno pro únik

Objevujte nové hudební světy z pohodlí odkudkoli. Tato bezdrátová sluchátka pro náročné milovníky hudby jsou spojením vynikajícího zvuku Fidelio s chytrou regulací hluku a perfektně padnoucí konstrukcí pro dokonalý poslech doma či na cestách.

Vynikající přirozený zvuk doma nebo na cestách

- Lepší připojení a zvuk. Bluetooth nové generace*
- Odpojitelný kabel. Podporované kodeky AAC, LDAC a LC3
- Nádherný zvuk z jakéhokoli zdroje. Bezdrátové nebo kabelové připojení.
- 40 hodin přehrávání (50 s vypnutým potlačením hluku)

Bezproblémové v každém ohledu

- Bezproblémové ovládání s automatickým pozastavením a vícebodovým připojením
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Asistent Google. Google Fast Pair.

Philips Fidelio. To pravé pro posluchače.

- Reprodukory potažené grafenem a prostorový zvuk
- Vytříbená. Zvukový podpis Philips pro Fidelio
- Pohlcení, které se vám přizpůsobí. Potlačení hluku Pro+
- Špičková kvalita hovoru. Každé slovo je hlasité a jasné.
- Nadčasový design Fidelio

PHILIPS

Přednosti

Zvukový podpis Philips




Tato vynikající sluchátka vám zprostředkují nádherný přirozený zvuk s přesným rozlišením hudebních nástrojů, od napjatých a kontrolovaných basů až po teplé středy a jiskřivé výšky. Dynamické reproduktory potažené grafenem vykreslují více detailů než kdykoli předtím. Uslyšíte skladby vašich oblíbených umělců – přesně tak, jak je vytvořili.

Potlačení hluku Pro+



Adaptivní potlačení hluku se rychle přizpůsobí vašemu prostředí a v reálném čase potlačí vnější hluk včetně větru. Můžete se ponořit do hudby nebo hovorů, ať jste kdekoli, aniž byste hnuli prstem. Pokud chcete upravit úroveň propustnosti zvuku nebo potlačení hluku větru, jednoduše použijte aplikaci Philips Headphones.

Špičková kvalita hovoru

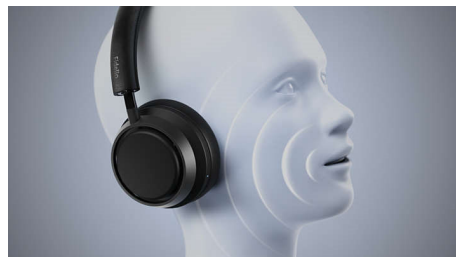


Mikrofony s formováním paprsku se soustředí na zvuk vašeho hlasu, zatímco pokročilé algoritmy umělé inteligence zabraňují rušení hovoru hlukem v pozadí. Můžete tak vesele telefonovat i z těch nejrušnějších a nejhlučnějších míst: osoba, se kterou mluvíte, vás jasně uslyší a vy uslyšíte ji.

Nadčasový design Fidelio



Elegantní. Sebejistá. Skvěle nositelná. Ať už jde o zaoblený sluchátkový oblouk s tmavě satinovanými hliníkovými kroužky na náušnicích a koženými akcenty Muirhead. Nebo způsob, jakým tato sluchátka přes uši působí: jsou menší a lehčí, s polstrovanými náušnicemi z paměťové pěny, které vyvíjejí jemný, rovnoměrný tlak na stranu hlavy.


Bluetooth nové generace

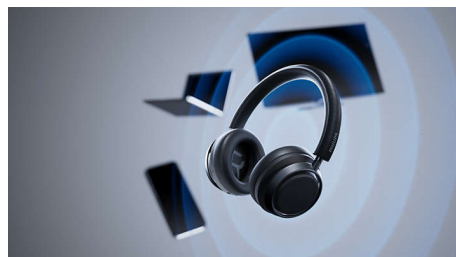

Tato sluchátka budou fungovat se zařízeními, která podporují Bluetooth LE Audio a kodek

LC3. Získáte znatelně lepší zvuk a stabilnější připojení, které se neztrácí v zastavěných oblastech. Při sledování filmů nebo hraní her prakticky nedochází k žádnému zpoždění a vše je připraveno na sdílený poslech přes bezdrátové síť s vysíláním Auracast.*

Nádherný zvuk z jakéhokoli zdroje

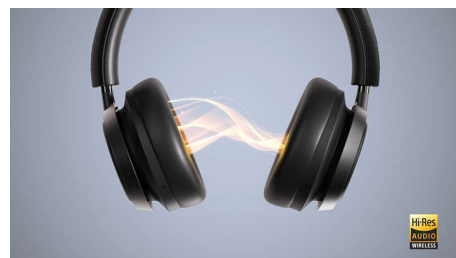

Tato sluchátka vám dávají na výběr. Pro nejlepší zvuk při streamování na zařízeních se systémem iOS nebo Android jsou podporovány kodeky AAC, LDAC a LC3. Pro kabelový poslech je můžete díky odpojitelnému kabelu (je součástí balení) připojit k převodníku DAC, sluchátkovému zesilovači nebo notebooku. Kabel USB-C můžete použít také k připojení k libovolnému telefonu s portem USB-C.

40 hodin přehrávání (s potlačením hluku)



Získáte přes den poslechu, i když máte zapnuté potlačení hluku. Plné nabití přes USB-C trvá pouze 2 hodiny a rychlé 15minutové nabíjení vám zajistí dalších 14 hodin. Když zrovna neposloucháte, sluchátka se dají složit na plochu a uložit do úložného pouzdra.

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 30 mW
- Citlivost: 99 dB (1 kHz -10 dBFs)
- Typ reproduktoru: Potažené grafenem
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odnímatelný kabel
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Konektor pro připojení sluchátek: 2.5 mm
- Podpora zvuku z USB

Vnější obal

- Délka: 24.2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 22.6 cm
- Hrubá hmotnost: 3.4 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Čistá hmotnost: 1.71 kg
- Hmotnost obalu: 1.69 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Ovládání hlasitosti
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Gogle Fast Pair
- Funkce automatického pozastavení (infračervený snímač)
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 40 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 50 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 14 hrs
- Hmotnost baterie (celková): 15 g
- Kapacita baterie (sluchátka): 800 mAh
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-iontová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 25.5 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 21 cm
- Hloubka: 7.4 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Hrubá hmotnost: 0.88 kg
- Čistá hmotnost: 0.57 kg
- Hmotnost obalu: 0.31 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.3 cm
- Šířka: 21.4 cm
- Hloubka: 20.9 cm
- Hmotnost: 0.33 kg

Příslušenství

- Jiné: Pevné přenosné pouzdro – 1 kus
- Audiokabel: 2,5-3,5mm stereofonní kabel, délka 1,2 m
- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Plochy
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 AI mic
- Redukce větrného hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-31

Verze: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Aplikace Google Assistant není v některých jazycích a zemích k dispozici.
* Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.