



Philips
Soundbar 5.1.2 med
trådløs subwoofer

Dolby Atmos®
DTS Virtual:X
740 W maks.
5.1.2-kanals trådløs subwoofer



TAB7908

Tag lyden fra biografen med hjem i stuen

Denne fantastiske 5.1.2-soundbar med centerkanal, der giver ekstra tydelige stemmer, benytter sig af Dolby Atmos for at omgive dig med bølger af medrivende lyd. Den trådløst tilsluttede subwoofer afgiver en utrolig bas, der giver dine medier den dybde, de fortjener.

Fantastisk lyd. Strømlinet udseende

- 4 forudindstillede EQ-tilstande optimerer dit lydmiljø
- Med det baggrundsbelyste knappanel kan du tydeligt se betjeningselementerne
- Smart, stofbeklædt design
- Soundbar kan placeres på væggen eller på et bord

Realistisk biografoplevelse

- 2 indbyggede, diagonalt vendte diskant højttalere gør lydbilledet bredere
- 5.1.2 kanaler med trådløs subwoofer
- Dolby Atmos. Biograflyd
- DTS Virtual:X skaber ægte 3D-surroundlyd


Mange tilslutningsmuligheder

- HDMI-indgang og HDMI-udgang (eARC)
- Philips Easylink, så du kan betjene din soundbar med TV-fjernbetjeningen
- Tilslut via Bluetooth, optisk indgang, USB og Aux-indgang

PHILIPS

Vigtigste nyheder

5.1.2-kanals Trådløs subwoofer

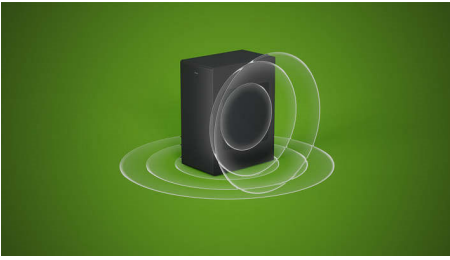


Uanset om du slapper af til din foretrukne afspilningsliste eller er omgivet af dinosaurernes brøl, kan du med denne soundbars 5.1.2 kanaler, herunder centerkanal, der giver tydelige stemmer, og kraftfuld, trådløs tilslutning af subwooferen fordybe dig i fyldig, levende, biograflignende lyd.

Dolby Atmos. Biograflyd



5.1.2 kanaler gengiver højde såvel som dybde og skaber en utrolig fyldig surroundlyd. Uanset om det er flyvende rumskibe eller publikum til en koncert, kan du mærke dramaet omkring dig.


DTS Virtual:X

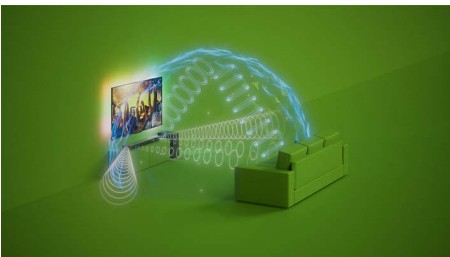

Oplev ægte tredimensionel lyd, som om du faktisk er i biografen! Denne utrolige soundbar

har DTS Virtual:X-teknologi, der tilføjer højde, bredde og dybde for at skabe en komplet omsluttende surround-lydoplevelse.

Bredere lydbillede

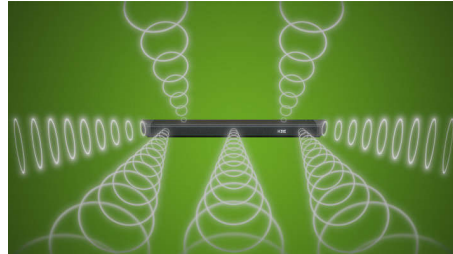

Gør lyden endnu bredere! To ekstra diskantøjtallere indbygget i begge ender af soundbaren udvider lydbilledet, så du får en endnu bedre oplevelse. Fyld dit rum med udsøgt lyd, og nyd din musik og dine film som aldrig før.

Stadium EQ-tilstand



Vælg en af de fire forudindstillede EQ-tilstande for at forbedre din oplevelse. Stadium EQ-tilstand omslutter dig med omgivende støj fra publikum, ligesom hvis du sad på stadion! Lad dig begejstre af hvert afgørende øjeblik – og hør stadig krystallklar speakerlyd.

Tilslut dine foretrukne kilder



Stream afspilningslister fra din mobile enhed via Bluetooth. Dine medier lyder fyldigere, dybere og klarere gennem denne fænomenale soundbar og subwoofer. Du kan også tilslutte via lydindgang, optisk indgang, USB eller HDMI-udgang (eARC).

HDMI-indgang og HDMI-udgang (eARC)

Gå ikke på kompromis med lyden, når du er fordybet i dramaet. Denne soundbar er kompatibel med HDMI eARC, en højhastighedsforbindelse der giver dig mulighed for at opleve den fulde effekt af avancerede lydformater som Dolby Atmos.

Philips Easylink

Denne fantastiske soundbar har Philips Easylink-teknologi, der giver maksimal brugervenlighed. Uanset om du vil justere EQ-tilstande, bas, diskant eller lydstyrke på din enhed eller soundbar, er der kun brug for én fjernbetjening!

Smart, stofbeklædt design

Smart, stofbeklædt design

Kan hænges på væggen

Soundbar kan placeres på væggen eller på et bord

Baggrundsbelyst knappanel

Med det baggrundsbelyste knappanel kan du tydeligt se betjeningslementerne

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: AI, Upmix, Standard, Lydsynkronisering, Diskant- og basregulering
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Stemmestyring, Stadion
- Samlet harmonisk forvrængning: $\leq 10\%$
- Højttalersystem-udgangseffekt: 740 W maks./370 W RMS

Højttalere

- Frekvensområde for subwoofer: 35 - 150 Hz
- Subwoofer-type: Aktiv, Trådløs subwoofer
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- Antal lydkanaler: 5.1.2
- Antal basenheder: 1
- Diameter på bashøjttaler: 8"
- Frekvensområde for soundbar: 140 - 20.000 Hz
- Impedans for soundbar: 8 ohm
- Centerenheder: 1 race track-enhed, 1 diskantenhed
- Frontenheder: 2 diskantenheder (V+H)
- Sidevendte enheder: 2 mellemtoneenheder (V+H)
- Opadrettede enheder: 2 Atmos (V+H)
- Eksternt subwooferkabiner: Basrefleks

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth: Receiver
- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipunkt-understøttelse (multipair), Streamingformat: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-afspilning
- Lydingang: 1 x 3,5 mm
- Optisk indgang x 1
- Beskyttelse af HDMI-indhold: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-udgang (eARC/ARC) x 1
- HDMI-indgang x 1
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere: Nej
- Intelligent hjem: Ingen
- Tilslutning af trådløse højttalere: Subwoofer

Understøttede lydformater

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2 kanaler, LPCM 5.1 kanaler, LPCM 7.1 kanaler
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2 kanaler, LPCM 5.1 kanaler, LPCM 7.1 kanaler
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2 kanaler, LPCM 5.1 kanaler

Yderemballage

- Længde: 110.5 cm
- Antal forbrugeremballager: 2
- Bredde: 60.5 cm
- Bruttovægt: 27.6 kg
- Højde: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13261 7
- Nettovægt: 20.54 kg
- Taravægt: 7.06 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk
- Fjernbetjening
- Night-indstilling

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet: Nej

Strøm

- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforsyning til subwoofer: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Subwoofer-strømforbrug i standby: $\leq 0,5\text{ W}$
- Hovedenhedens strømforbrug ved standby: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatisk standby

Emballagens mål

- Højde: 22.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 108 cm
- Dybde: 45 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 13261 0
- Bruttovægt: 12.9 kg
- Nettovægt: 10.27 kg
- Taravægt: 2.63 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening (med batteri), Lynhåndbog, Globalt garantibevis, Vægbeslag

Design

- Farve: Sort
- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 970 x 70 x 117 mm
- Vægt for hovedenhed: 3,4 kg

- Subwoofer (B x H x D): 190 x 410 x 309 mm
- Subwoofers vægt: 6,3 kg

Video

- HDR-pass-through: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K-pass-through: Op til 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
- 3D-gennemgang



Udgivelsesdato
2024-05-07

Version: 5.1.1

EAN: 48 95229 13261 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

