

Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth® un NFC

ar MULTIPAIR
Atkārtoti uzlādējams akumulators
Melns



BT3600B

Mazs izmērs, lieliska skaņa

Lieliska skaņa no plāna un ērti pārvietojama korpusa. Iebūvētā NFC tehnoloģija būtiski atvieglo ierīču savienošānu pāri, un Bluetooth Multipair sniedz iespēju klausīties mūziku no divām dažādām ierīcēm.

Iespaidīgs skanējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju
- Iespaidīga skaņa ar 10 W RMS
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR
- Bluetooth ierīču savienošāna pāri ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruna zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci


Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

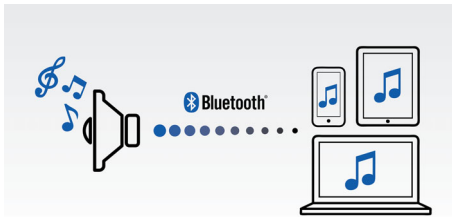


Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm


Savienojiet pārī līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

Signāla zud. novēr. funkcija

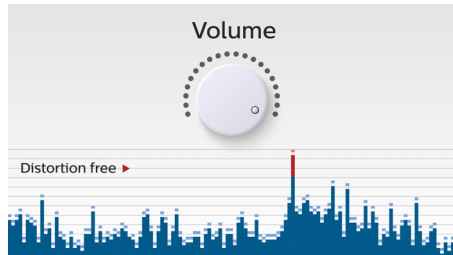

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Skaļrunis nodrošina klipīga novēršanu, izmantojot skaņas ierobežotāju IC. Šī iebūvētā funkcija pārbauda mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipīga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu.

Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija

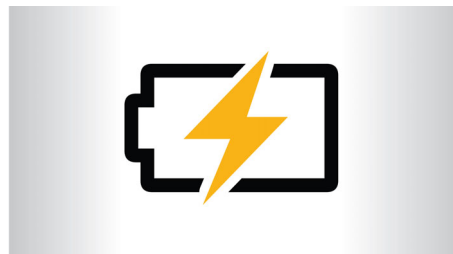

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlēta vietā.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofona šo skaļruni var izmantot arī kā tālruni klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

NFC tehnoloģija



Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- NFC: Bluetooth ar ātru savienošana pārī; darbojas ar Android 4.0 vai jaunāku un Windows Phone 8 vai jaunāku versiju
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W
- Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 1,5 collas

Strāvas padeve

- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)
- Baterijas darbības laiks: 10 st.

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 207 x 34 x 97 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 230 x 46 x 175 mm
- Produkta svars: 0,43 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,59 kg



Izlaides datums
2016-04-01

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com