




Philips
Bluetooth®-iga
dokkimiskõlar

iPodi/iPhone'i jaoks

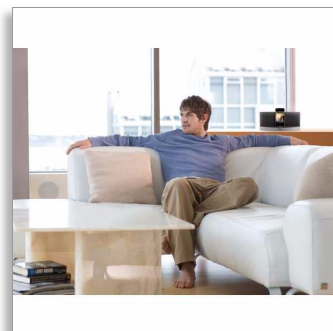

AD620

Juhtmevabalt Bluetoothi abil vabastatud muusika

Nautige oma iPodi ja iPhone'i mahedaid meloodiaid. See Philipsi dokkimisega kõlar pakub süsteemi Bass Reflex Speaker System abil võimsat bassi. Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetoothi kaudu või dokkige oma iPod või iPhone.

Kristallselge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
- Väljundvõimsus 20 W RMS

Nautige oma lemmikmuusikat

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga iPodist/iPhone'ist
- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 2,25" täieulatuslikku

basskõlarit

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2.1
- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 275 x 121 x 117 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 361 x 133 x 148 mm
- Toote kaal: 1,2 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,7 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Esiletõstetud

Muusika voogedastus Bluetoothiga

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite edastada oma lemmikmuusikat iPodist või iPhone'ist oma Philipsi helisüsteemi ja seda seal esitada – mugavalt ja alati.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.



Väljalaske kuupäev
2017-04-07

Versioon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com