

Philips
Rádiobudík s digitálnym
ladením

Digitálne ladenie FM

20 predvolieb
Dvojitý budík
Nastavenie pri zapojení

AJ7000



Začnite deň po svojom!

prebúdajte sa na melódie z vášho obľúbeného rádia

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované FM/MW rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípánie.

Začnite deň po svojom

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie

- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

PHILIPS

Hlavné prvky

Hliníková skrinka



Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.


Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte

neprijemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Opakovaný budík

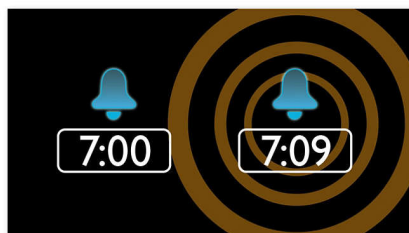

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.


Nastavenie pri zapojení

Vyberte rádiobudík zo škatule, zapojte ho do siete a čas sa nastaví úplne sám – automaticky. Inteligentný rádiobudík číta predprogramované údaje a nastaví správny čas podľa svojej prednastavenej časovej zóny. Ak žijete mimo prednastavenej časovej zóny, stačí stlačiť tlačidlo Časová zóna a čas sa vynuluje. Už žiadne čítanie návodov, žiadne „maturovanie“ nad tlačidlami.

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Dvojitý budík

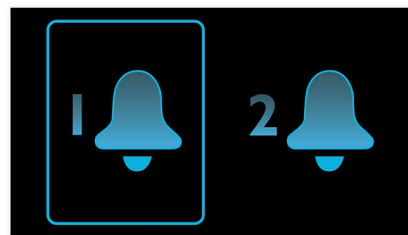

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM, MW, Digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Budík - alarm, Rádiobudík, Časovač vypnutia, dvojité budík, Driemanie
- Typ displeja: LCD
- Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny, DST, Časové pásmo
- Hodiny/Verzia: Digitálny, Analógový
- Zdokonalenia zobrazenia: ovládanie jasú

Príkon

- Typ batérie: CR2032 (záložná)

- Napájanie zo siete: Adaptér AC, vstupné napätie 220 – 240 V
- Počet batérií: 1

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, Napájací adaptér AC

Rozmery

- Hĺbka produktu: 42 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,5 kg
- Hmotnosť: 0.4 kg
- Šírka produktu: 134 mm
- Výška produktu: 112 mm
- Výška balenia: 148 mm
- Šírka balenia: 159 mm
- Hĺbka balenia: 114 mm



Dátum vydania
2024-04-01

Verzia: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com