

飞利浦
DVD 播放机

DVP3360K



获得更锐利、更清晰的影像

HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW

易于安装和使用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

DivX Ultra 认证




DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

EasyLink




EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

高速 USB 2.0 连接

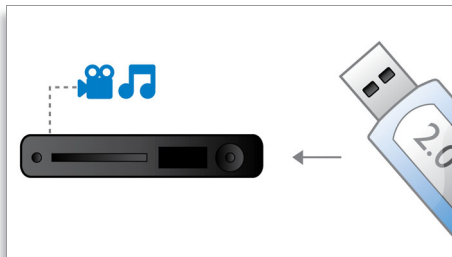


USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

卡拉 OK 计分

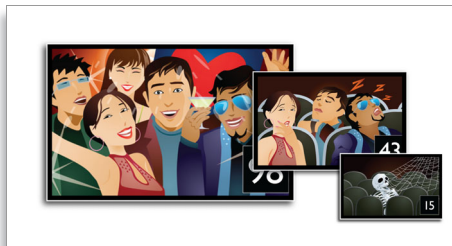

卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

一键创建 MP3

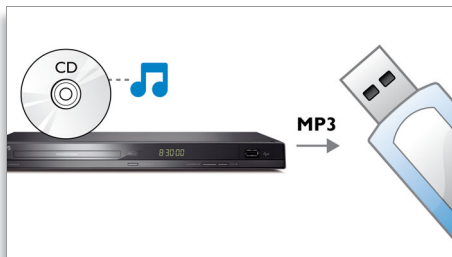

在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接


存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。

HDMI 带来简单的 AV 连接



HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容（数字视频接口）DVI。

屏幕调整

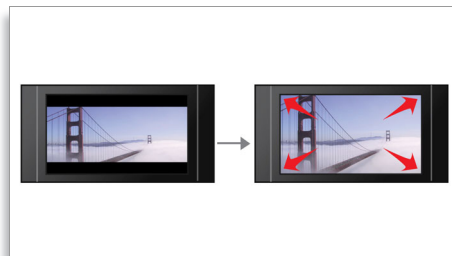

无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频像素提升, 视频像素提升 (720p, 1080i/p), 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

音响

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : 90
- 失真和噪音 (1 千赫) : 80 dB
- 串音 (1 千赫) : 90 dB
- 动态范围 (1 千赫) : 80 dB
- 声音系统 : 杜比数字

视频播放

- 播放媒介 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 压缩格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统 : PAL

音频播放

- 播放媒介 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率 : 32 - 320 kbps
- 压缩格式 : MP3, 杜比数字, PCM, WMA

静态照片播放

- 播放媒介 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 翻转

照片, 高分辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 数字同轴输出, HDMI 输出, 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出
- 前接 / 侧接 : USB, 麦克风

便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言 : 巴西葡萄牙语, 英语, 墨西哥西班牙语

电源

- 功耗 : < 10 W
- 电源 : 230V, 50 赫兹
- 待机功耗 : < 1.0 瓦

附件

- 随附的附件 : 2 节 AAA 电池, 遥控器, 用户手册, 保修单, 音频 / 视频电缆, 电源线, 快速入门指南

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 415 x 82 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 37 x 210 毫米

多媒体应用

- 播放格式 : JPEG 静态数码照片, MP3, DivX
- 多媒体连接 : USB 内存类设备



发行日期 2010-03-11

版本 : 3.0.7

12 NC: 8670 000 50847
EAN: 87 12581 47283 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com