

Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Ovládání gesty
Vestavěný mikrofon pro volání
12 W, nabíjecí baterie



SB7300

Vynikající zvuk, neuvěřitelně čistý

Elegantní a přenosný systém Philips Shoqbox SB7300/12 poskytuje neuvěřitelně mohutný, čistý zvuk s hlubokými basy – bezdrátově prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Systém Shoqbox vybavený 4 reproduktory a technologií wOOx a vyrobený z pravého hliníku je jednoznačně předurčen k tomu, aby udělal dojem.

Reprodukce zvuku

- 4 neodymové budiče reproduktorů
- Dynamický zvuk naplňující prostor
- Spojení 2 systémů shoqbox jako stereofonních reproduktorů

Univerzálnost

- Streamování Bluetooth
- Senzor přetažení pro přeskočení skladby
- Vestavěný mikrofon pro funkci hlasitého telefonu
- Hlasové výzvy pro zpětnou vazbu

Přenosnost

- Přehrávejte kdekoli a kdykoli
- Zabudovaná lithiová baterie

PHILIPS

Přednosti

4 neodymové budiče reproduktorů




4 neodymové budiče reproduktorů

Přenosné reproduktory Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo dokonce laptopů i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Senzor pohybu

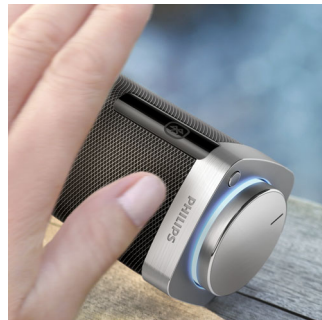

Zařízení SHOQBOX je vybaveno snímačem pohybu. Stačí přejít nad snímačem zleva doprava nebo zprava doleva a přeskočíte na následující nebo poslední skladbu. Dejte ruku nad snímač a pozastavíte hudbu. Pokud to uděláte ještě jednou, hudba opět začne hrát. Snadné ovládání pomocí gest vám vždy umožní řídit hudbu co nejjednodušeji.

Vestavěný mikrofon



Díky vestavěnému mikrofonu funguje zařízení také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Hlasové výzvy



K dispozici jsou hlasové výzvy pro různé jazyky. Poskytují okamžitou zpětnou vazbu ohledně úrovně baterie nebo upozornění v případě, že reproduktor není správně připojen k zařízení.

Spojení 2 systémů shoqbox



Pomocí chytrého snímače můžete spárovat dva systémy SHOQBOX a vytvořit stereofonní systém s levým a pravým kanálem. Jednoduše postavte oba reproduktory vedle a zvenčí přejedte současně přejedte rukama nad oběma snímači. Je to dokonalá funkce pro večírek nebo sešlost. Vychutnejte si působivý stereofonní zvuk u hudby, filmů a her.

Specifikace

Kompatibilita

- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Pohodlí

- Inteligentní snímač: pro přeskokování skladeb a spojení 2 systémů Shoxbox jako stereofonních reproduktorů
- Hlasová zpětná vazba: stav baterie

Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 6 W

- Zvukový systém: Stereo
- Reproduktory: 4 x 1"

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický systém

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Kabel USB pro nabíjení z počítače, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 63 x 63 x 182 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 133 x 100 x 200 mm
- Hmotnost výrobku: 0,61 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,972 kg



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382
EAN: 87 12581 63616 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.