


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

使用說明



PHILIPS

1

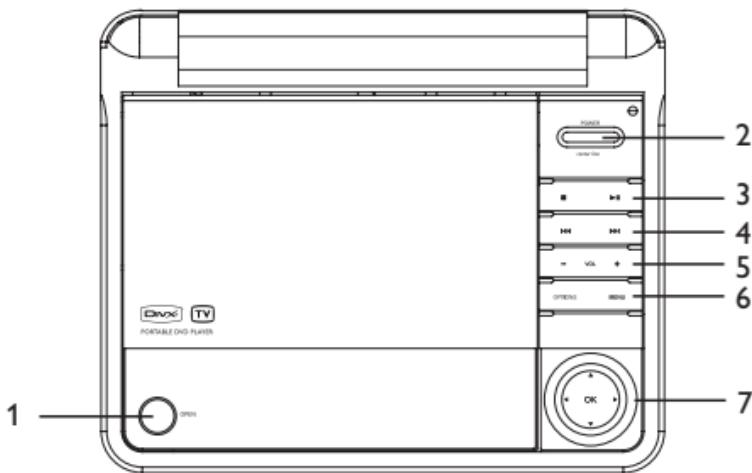

2

3

4

5



6

7


8

9 10 11 12 13 14


15

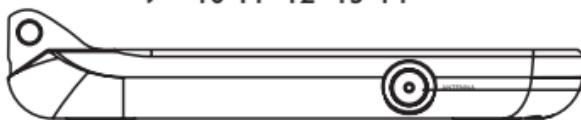

1

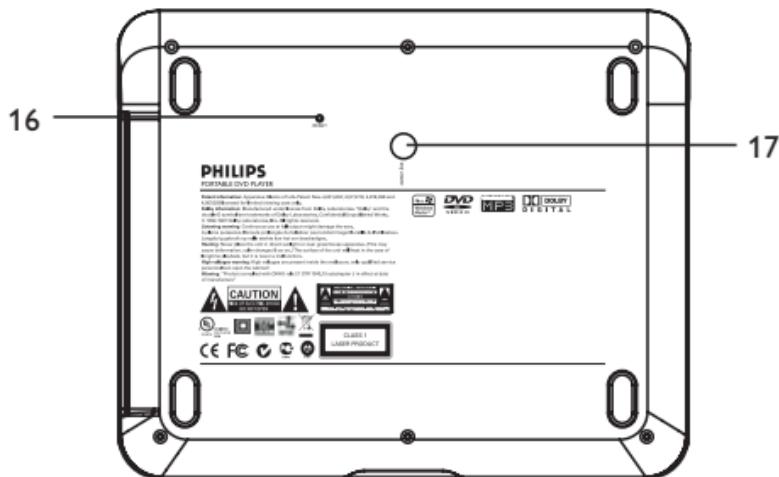

2

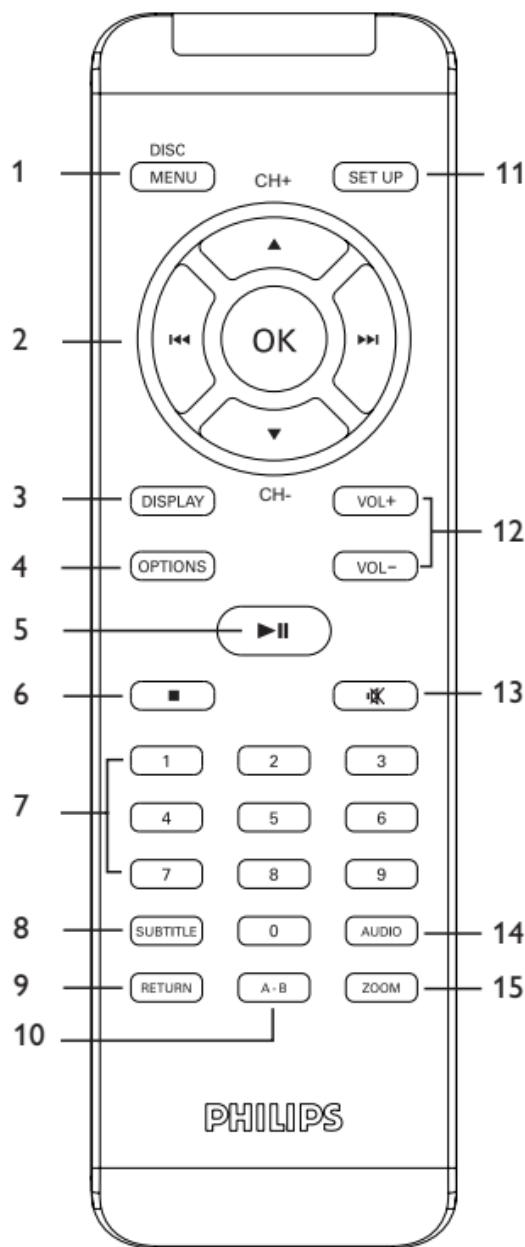

中文

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品 www.philips.com/welcome

目录

1 控制元件和功能组件

1.1 主要单元控制键

(零亮点)

1.2 播放器正面

3 一般信息

1.3 播放器右侧

4 装置充电

1.4 播放器背面

4.1 为 DVD 播放器充电

1.5 遥控器

4.2 开启您的遥控器

2 介绍

2.1 您的便携式 DVD 播放器

5 启动

2.2 启封包装

5.1 设定

2.3 放置

5.2 播放 DVD

2.4 可播放光盘格式

5.3 播放 VCD

2.4.1 DVD 视频

5.4 播放超级-VCD

2.4.2 VCD 视频光盘

5.5 播放音乐光盘

2.4.3 音频光盘/MP3/WMA 光盘

5.6 播放音乐 MP3/WMA 光盘

2.4.4 附有 JPEG 文件的光盘

5.7 播放图像光盘

2.4.5 DivX 视频光盘

5.8 从 USB 播放

2.5 Zero Bright Dot™

5.9 模拟电视

5.9.1 首次安装

5.9.2 设置电视频道

5.9.3 享受电视节目

6	附加功能	6.2.3	音频视频输入
6.1	DISPLAY (显示) 目录	6.2.4	USB
6.2	连接	6.2.5	同轴插孔
6.2.1	耳机	7	疑难解答
6.2.2	电视	8	技术数据

1 控制元件和功能组件

1.1 主要单元控制键 (参见图 1)

1 OPEN (打开)	打开光盘门插入或取出光盘
2 POWER (电源)	开启 / 关闭播放器
3 ■	按键一次停止播放并存储停止位置。按键两次完全停止播放。
▶■	开始 / 暂停 / 继续播放
4 ▲/▼ / ►/◀	向后搜索 (◀) 或向前搜索 (►)
5 - VOL +	音量控制
6 OPTION (选项)	进入附加功能
MENU (菜单)	显示 MENU (菜单) 页
7 ▲, ▼, ◀, ▶	上 / 下 / 左 / 右光标
OK (确认)	频道转换功能 确认选择

1.2 播放器正面 (参见图 1)

8 POWER/IR/CHR (电源/远程感应器/充电)	电源 / 远程感应器 / 充电显示灯
-------------------------------------	--------------------

1.3 播放器右侧 (参见图 1)

9 PHONE 1 & 2	耳机插孔
10 AV OUT (音频/视频输出)	音频/视频输出
11 AV IN (音频/视频输入)	音频/视频输入
12 USB	USB 连接器

13 COAXIAL (同轴插孔) 数字音频输出

14 DC IN 9V (直流输入 9V) 电源插座

1.4 播放器左侧 (参见图 1)

15 天线端子 连接天线

1.5 播放器背面 (参见图 1)

16 重启 停机时重启播放器

17 汽车安装螺钉孔

1.6 遥控器 (参见图 2)

1 MENU (菜单)

2 ▲, ▼

◀◀, ▶▶

OK (确认)

CH + / -

3 DISPLAY (显示)

4 OPTION (选项)

5 ▶▶

6 ■

7 0-9

8 SUBTITLE (字幕)

9 RETURN (返回)

10 A - B

11 SETUP (设定)

12 VOL + / -

13 ✕

14 AUDIO (音效)

15 ZOOM (缩放)

显示 MENU (菜单) 页

上/下/左/右导航键

返回上一章、曲目或标题

跳至下一章、曲目或标题

确认选择

转换频道

调整系统的显示值

进入附加功能

开始/暂停/恢复播放

按键两次停止播放

数字键盘

字幕语言选择器

适用于 VCD 菜单页

重复或循环标题中的一个次序

进入 SETUP (设定) 菜单

音量控制

播放器静音

音频语言选择

放大视频图像

注意 不同于这里的控制键或调整程序可能导致危险的辐射暴露或其他不安全操作。

2 介绍

2.1 您的便携式 DVD 播放器

您的便携式 DVD 播放器播放符合通用 DVD 视频标准的数字视频光盘。拥有它，您可以享受完全长度的真实影院画面质量、享受立体声或多声道音效（取决于光盘和播放设定）的电影。

视频的独特特征，如选择声道和字幕语言、选择不同镜头角度（同样取决于光盘），都包括在内。

此外，父母锁让您决定您的孩子可以观看哪些光盘。有了屏幕显示和播放器显示屏与遥控器的结合，您会发现您的播放器使用起来非常简单。

2.2 启封包装

首先检查并识别包装中的物品，如下所列：

- 便携式 DVD 播放器
- 遥控器 (AY5511)
- 汽车适配器 (12V) (AY4115)
- 直流电源适配器 (AY4117)
- 用户手册
- 天线
- 汽车头枕安装包 (AY4246)
- AV连接线

2.3 放置

- 将播放器放置在稳固、平坦的表面。
- 远离家用供热设备并避免阳光直射。
- 如果播放器不能正确读取 CD/DVD，在送去维修之前尝试使用一般可用到的清洁 CD/DVD 清洁镜头。其他清洁方法可能会损坏镜头。
- 一直保持关闭光盘门以避免镜头沾上灰尘。

- 镜头在播放器突然由冷的环境带到温暖环境时，会凝结云状水珠。这时无法播放 CD/DVD。将播放器放在温暖的环境中直到水汽蒸发。

2.4 可播放光盘格式

除 DVD 视频光盘外，您还可以播放所有 VCD、CD、CDR、CDRW、DVD±R 和 DVR±RW。



2.4.1 DVD 视频

取决于光盘上的内容（电影、视频片断、系列剧等），这些光盘可能有一个或多个标题，而每个标题可能有一个章节或更多章。为使访问简单方便，播放器允许您能够在不同的标题和章节之间移动。

2.4.2 VCD 视频光盘

如光盘盒所示，取决于VCD 视频光盘上的内容



（电影、视频片断、系列剧等），光盘可能具有一个或更多的轨道，而每个轨道可能有一个或多个索引。为使访问简单方便，播放器允许您能够在不同的轨道和索引之间移动。

2.4.3 音频光盘/MP3/WMA 光盘

音频光盘/MP3/WMA 光盘只包含音乐轨道。

您可以使用遥控器和/或主装置上的键通过立体声系统以一贯方式播放他们，或者使用屏幕显示 (OSD) 通过电视机播放。



2.4.4 附有 JPEG 文件的光盘

您也可以在播放器上观看 JPEG 静止照片。



2.4.5 DivX 视频光盘

DivX 是 DivX 有限公司发明的受欢迎媒体技术。DivX 媒体文件含有高度压缩、高画质的视频，却保持了较小的文件大小。DivX 文件还可以包括高级媒体功能，如菜单、字幕和交替音轨。许多 DivX 媒体文件都可以在线下载，您也可以使用自己的个人内容和来自





2.5 Zero Bright Dot™ (零亮点)

享受最高质量的图像 (LCD 显示屏上没有烦人的空白点)。LCD 显示屏通常有缺陷，被 LCD 行业中被称为“亮点”。有限数量的亮点曾被认为是 LCD 行业大规模生产不可避免的副作用。飞利浦便携式 DVD 播放器采用了严格的质量控制程序，其 LCD 显示屏生产时的亮点允许量为零。选择带有 Philips Zero Bright Dot™ (飞利浦零亮点) 保单的便携式 DVD 播放器能保证最佳屏幕质量。保修服务因地区而异。如需更多详细信息，请联系您当地的飞利浦代表。

3 一般信息

电源

本装置使用提供的交流适配器、汽车适配器或可充电电池组。

- 确定交流适配器的输入电压与当地电压相符。否则可能损坏交流适配器和本装置。
- 湿手切勿触摸交流适配器以防电击。
- 与汽车电源（点烟器）适配器连接时，确保适配器输入电压与汽车电压一致。
- 长时间不使用本装置时从电源插口拔出交流适配器或移除电池。
- 握住插头来断开交流适配器。切勿拉电源卡。

请始终使用提供的直流/交流适配器 (AY4117)

安全和维护

- 激光射线对眼睛有害，切勿拆开本装置。
任何服务均应由合格的服务人员执行。
- 如果液体或杂物进入本装置内部，拔掉交流电适配器切断电源。
- 小心勿摔着本装置或使其遭受强烈震动，这样会导致故障。

安全收听

收听时音量要适中。

- 耳机音量过高会损坏您的听力。即使暴露在此音量下的时间不超过一分钟，所产生的声音分贝强度也可能会损坏正常人的听觉。较高的分贝范围是为听力已经受损的人士准备的。
- 声音有时会给您错觉。听了一段时间，听觉“舒适度”就会适应更高的音量。因此，听得太久，“正常”的音量实际上已经很大声，并且会损害您的听力。为了预防这个问题，请在听觉适应一定的音量前先将音量调至安全水平并保持该音量。



设定安全的音量：

- 先将音量控制设定在一个低水平。
- 然后慢慢提高，直到您听起来舒服清晰且完全没有失真。

收听时间应有所节制：

- 即使在“安全”水平下，长时间收听也会损害听力。
- 请务必适度使用您的设备，并适时暂停休息。

使用耳机时务必遵守以下规范。

- 收听的音量和时间应适度。
- 注意不要根据您听力的适应程度调节音量。
- 请勿将音量调节得过高而使您无法听到周围的声音。

- 身处有潜在危险的场所时，请小心或暂停使用耳机。
- 开车、骑自行车、溜冰时请勿使用耳机，否则会造成交通危险，这在许多国家都属违法行为。
- 重要事项（对于提供耳机的型号）：飞利浦仅确保原装耳机型号符合相关管理机构规定的音频播放器的最大音量。如果需要更换耳机，我们建议您与经销商联系订购与飞利浦提供的原装耳机型号相同的耳机。
- 交通安全：驾车或骑自行车时请勿使用，否则可能造成事故。
- 切勿使播放器暴露于过热环境，如加热设备附近或直接日照。
- 本装置不防水：切勿将播放器浸入水中。播放器中进水将导致严重损坏。
- 切勿使用任何含酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，否则会损坏播放器。
- 设备不能受到液体滴洒。切勿放置任何有危险的物体设备上（如盛满液体的物体、点燃的蜡烛等）
- 切勿触摸镜头！

长时间使用播放器，其表面会发热。这是正常现象。

使用光盘

- 切勿在光盘上粘贴纸条或胶带。
- 避免光盘受阳光直射并使其远离热源。
- 播放后存放光盘于光盘盒中。
- 使用柔软、不含麻的干净布从里向外清洁光盘。



关于液晶屏幕的使用

液晶屏幕为高精科技产品。然而您可能会看见黑点连续地出现在液晶屏幕上。这是制造过程的正常结果，并不表明这是故障。

环境信息

我们已经最大限度地减少包装材料并使其能易于分成单一材料：纸板、PS（聚苯乙烯）、PE（聚乙烯）和PET（聚酯）。

组成您的装置的材料如果由专业公司分解，可以被回收。请遵守当地法规处理包装材料、废旧电池和旧设备。

版权信息

“DivX, DivX”已通过认证，其相关标志为DivX有限公司的商标，未经许可不得使用。

所有其他的商标和产品名称为其相应公司或组织的商标。

未经授权对任何从互联网下载记录或对CD/VCD/DVD复制都是违反版权法规和国际条约的行为。

Windows Media 和 Windows 标志是微软公司在美国和其他国家的注册商标。


4 装置充电

4.1 为DVD播放器充电

插上直流/交流适配器

- **RED (红色) 的 LED**


表示充电正在进行。设备未使用时，完全充电大约需要 4 个小时。然而当设备在使用中时，完全充电大约需要 8 个小时。*

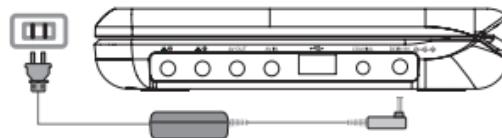

- 设备完全充电后，**RED**（红色）的 LED 将熄灭。当屏幕上出现低电量图标时，请为播放器充电。
- * 可充电电池的充电循环次数有一定的数量限制并最终需要更换。电池寿命和充电循环次数因使用方式和设定而不同。

4.2 开启您的遥控器

- 打开电池盒。移除保护塑料片（仅第一次使用时）。
- 插入一枚型号为 **CR2025** 的 **3V** 锂电池，然后关上电池盒。

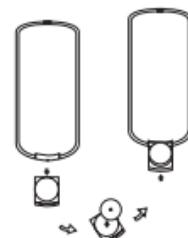

注意

- 电池包含化学物质，请妥善处置。
- 电池更换不当将导致爆炸危险。
- 请用相同或相等类型更换。
- 电池使用不当将导致电解液泄漏并腐蚀电池盒或者导致电池爆炸。
- 长时间不使用时请取出电池。
- 高氯酸盐物质 – 可能需要特殊处理。请参见 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

5 启动

5.1 设定

- 按下 **SETUP**（设定）这时会出现一个功能列表。
- 使用 **▲ / ▼** 突出显示您的选择。
- 使用 **◀▶** 或 **▶▶** 进入子菜单。
- 使用导航键突出显示您需要的设定并按下 **OK** 进行确认。

5 SETUP (设定) 菜单包括:

一般

语言	设定屏幕显示 (OSD) 语言
PBC 设定	开启/关闭播放控制功能。超级 VCD 具有此功能。
省电设定	开启/关闭省电模式
DivX (VOD)	获取 DivX (Video-On-Demand) 代码
家长指引	设定家长指引选项
设定密码	修改密码 (默认: 9999)
出厂设定	恢复出厂设定

视频

电视画面显示	设定屏幕显示纵横比
电视标准	将视频输出格式设为电视系统

Mpeg 4 字幕 为 DivX 视频等 Mpeg 4 视频选择字幕语言

音效

杜比环绕声	设定杜比环绕声输出
数字 (SPDIF)	设定数字输出格式



5.2 播放 DVD

- 1 轻按播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。
- 2 打开光盘门并插入光盘。
- 3 播放器将自动开始播放光盘。
- 4 使用导航键 ▲, ▼, ◀, ▶ 从 DVD 光盘菜单中选择一个项目，如现在播放、选择语言和字幕等。

5 以下功能在播放时可用：

暂停	按下 ▶ 键可暂停播放。您可以再次按下 ▶ 键以恢复播放。
上一节目/ 下一节目	轻按 ◀◀ 或 ▶▶ 键或多次可选择您需要的章节
快退/快进	反复按 ◀◀ 或 ▶▶ 键将进行快速、 2 倍速度、 4 倍速度或 6 倍速度的搜索。然后按下 ▶ 键可继续正常播放
音量控制	轻按 ▲ 或 ▼ 键或反复按它们可增加或减少音量
停止	轻按播放器右侧的 ■ 键可停止播放
字幕	更改字幕显示。按下 SUBTITLE (字幕) 或 OPTIONS (选项) 键可使用本功能
语言	更改语言。按下 AUDIO (音效) 或 OPTIONS (选项) 键可使用本功能
视角	更改 DVD 光盘提供的观看视角。按下 OPTIONS (选项) 键可使用本功能。
缩放	放大屏幕，然后使用导航键拍摄屏幕。按下 ZOOM (缩放) 或 OPTIONS (选项) 键可使用本功能
重复 A-B	设定重复循环播放。按下 A-B 设定开始点，并再次按下 A-B 设定结束点。然后播放器将进行重复循环播放。按下 A-B 可取消循环播放。



5.3 播放 VCD

- 1 轻按播放器主控上的 **POWER (电源)** 键启动装置。
- 2 打开光盘门并插入光盘。

3 播放器将自动开始播放光盘。

4 以下功能在播放时可用：

暂停 按下 **▶||** 键可暂停播放。您可以再次按下 **▶||** 键以恢复播放。

上一节目/下一节目 轻按 **◀◀** 或 **▶▶** 键或多次可选择您需要的曲目

快退/快进 反复按 **◀◀** 或 **▶▶** 键将进行快速、**2** 倍速度、**4** 倍速度或 **6** 倍速度或 **8** 倍速度的搜索。然后按下 **▶||** 键可继续正常播放

音量控制 轻按 **▲** 或 **▼** 键或反复按它们可增加或减少音量

停止 轻按播放器右侧的 **■** 键可停止播放

音效 一些 VCD 仅有 **2** 种语言可供选择。您可以使用本功能更改语言。按下 **AUDIO (音效)** 或 **OPTIONS (选项)** 键可使用本功能

缩放 放大屏幕，然后使用导航键拍摄屏幕。按下 **ZOOM (缩放)** 或 **OPTIONS (选项)** 键可使用本功能

重复 A-B 设定重复循环播放。按下 **A-B** 设定开始点并再次按下 **A-B** 设定结束点。然后播放器将进行重复循环播放。按下 **A-B** 可取消循环播放。

5.4 播放超级 VCD



(超级) VCD 可能具有 **PBC** (播放控制) 功能。这使您能够按照显示屏上的菜单交互式播放 VCD。

1 轻按播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。

2 将 (超级) VCD 插入播放器右侧的光盘插槽。

PBC 开启时，屏幕上将出现光盘索引菜单。

- 3 使用数字键盘 0 – 9 输入您的选择或选择一个播放选项。
- 4 按下遥控器上的 **RETURN (返回)** 键返回前一个菜单。
- 5 要开启/关闭播放控制模式，请进入 **SETUP (设定)** 并选择 **PBC settings (PBC 设定)**。

5.5 播放音乐光盘




- 1 按下播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。
- 2 打开光盘门并插入光盘。
- 3 播放器将自动开始播放光盘。
- 4 以下功能在播放时可用：

暂停	按下 ▶ 键可暂停播放。您可以再次按下 ▶ 键以恢复播放。
上一节目/下一节目	轻按 ◀ 或 ▶ 键或多次可选择您需要的曲目
快退/快进	反复按 ◀ 或 ▶ 键将进入快速搜索模式。然后轻按一次将使搜索速度变为 2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍或 32 倍。
音量控制	轻按 ▲ 或 ▼ 键或反复按它们可增加或减少音量
重复	按下 OPTIONS (选项) 键可选择重复 1 个曲目或重复所有曲目
随机播放	按下 OPTIONS (选项) 键可开启或关闭随机播放
停止	轻按播放器右侧的 ■ 键可停止播放



5.6 播放音乐 MP3/WMA 光盘

- 1 轻按播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。
- 2 打开光盘门并插入光盘。
- 3 播放器将自动开始播放光盘。
- 4 使用导航键选择文件夹和要播放的 MP3/WMA 文件。

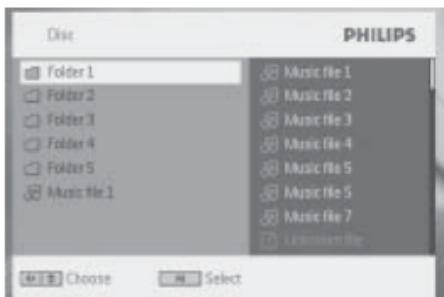

5 以下功能在播放时可用：

-
- 暂停** 按下 **▶||** 键可暂停播放。您可以再次按下 **▶||** 键以恢复播放。
-
- 上一节目/下一节目** 轻按 **◀◀** 或 **▶▶** 键或多次可选择您需要的曲目
-
- 快退/快进** 反复按 **◀◀** 或 **▶▶** 键将进行快速、**2** 倍速度、**4** 倍速度或 **6** 倍速度的搜索。然后按下 **▶||** 键可继续正常播放。
-
- 音量控制** 轻按 **▲** 或 **▼** 键或反复按它们可增加或减少音量
-
- 重复** 按下 **OPTIONS (选项)** 键可选择重复 **1** 个曲目或重复所有曲目
-
- 随机播放** 按下 **OPTIONS (选项)** 键可开启或关闭随机播放

停止


轻按播放器右侧的 ■ 键可停止播放



5.7 播放图像光盘

播放器只能读取 **JPEG** 格式的图像。

- 1 轻按播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。
- 2 打开光盘门并插入光盘。
- 3 播放器将自动开始播放光盘。
- 4 使用导航键选择文件夹和要播放的 **JPEG** 文件。

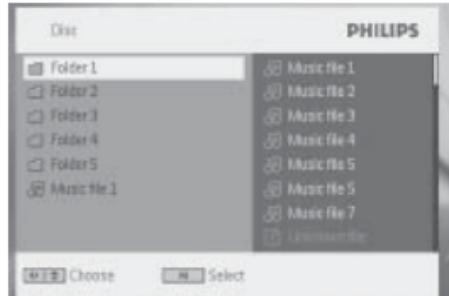

5 以下功能在播放时可用：

暂停 按下 **▶||** 键可暂停播放。您可以再次按下 **▶||** 键以继续播放。

上一节目/下一节目 轻按 **◀** 或 **▶** 键或多次可选择您需要的曲目

旋转 按下 **OPTIONS (选项)** 键可选择旋转模式。然后使用 **◀** 键顺时针旋转图像。使用 **▶** 键逆时针旋转图像。按下 **OPTIONS (选项)** 键可退出旋转模式。

缩放

放大屏幕，然后使用导航键拍摄屏幕。按下**ZOOM (缩放)** 或 **OPTIONS (选项)** 键可使用本功能

停止

轻按播放器右侧的 ■ 键可停止播放

5.8 从 USB 播放

USB 端口支持 JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 文件的播放。

但无法将数据从 DVD 传输或记录到 USB 端口中。

1 轻按播放器主机上的 **POWER (电源)** 键启动装置。


2 将 USB 闪存盘或 USB 记忆卡读卡器插入 USB 端口。

USB 插入式存储仅支持大容量存储 (MSC) 设备。它不支持硬盘 USB 存储设备和 MTP (音乐传输协议) 格式的存储。

3 播放器将自动浏览并显示 USB 闪存设备中的内容。

DVD 播放器浏览您的 USB 闪存盘中的内容时将花费一些时间。浏览时间因您的 USB 驱动器的存储容量和内容数量而异。

4 使用导航键选择您想要存取的文件，然后按 **OK** 播放它。

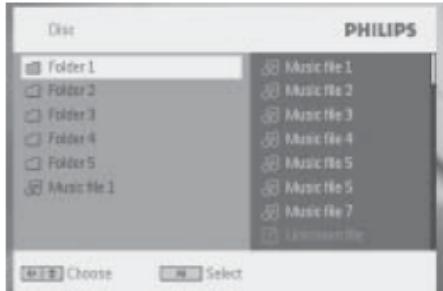

5 播放结束时，将 USB 闪存盘或 USB 记忆卡从播放器中拔出。

要停用 USB 浏览器或切换到 DVD 播放，只要拔出 USB 插头即可。


5.9 模拟电视

安装前请确保所在区域具有充足的电视信号覆盖。由于室内环境下TV信号较弱，在室内使用时请始终连接到电视墙壁插座上以确保最佳的接收质量。

5.9.1 首次安装

天线连接


开始搜索电视频道前，按照图示将 DVD 播放器连接到天线上。

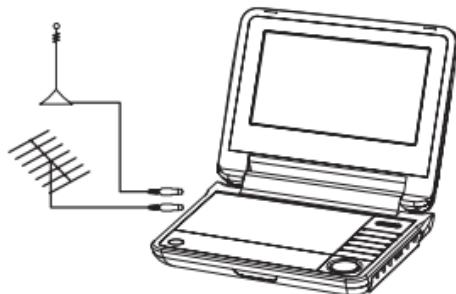


5.9.2 设置电视频道

设置电视

1 按下**OPTIONS (选项)** 并选择 **SOURCES (来源) > TV (电视)**

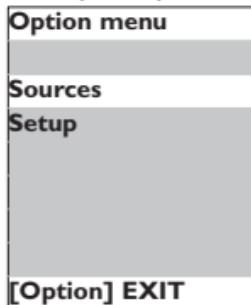

2 在电视模式下按下~~SETUP (设置)~~, 会显示TV Setup (电视设置) 菜单以显示以下可用的功能。

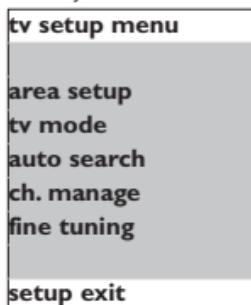


- **area setup:**
- **tv mode:**
- **auto search:**
- **ch. manage:**
- **fine tuning:**

选择您的地区
选择一个电视模式
自动搜索所有可用的电视频道
删除或重命名频道进行管理
微调各个电视频道


地区设置

- 请确保您所选的地区与您的本地电视系统匹配。
- 使用 ▲ / ▼ 键选择您的地区。

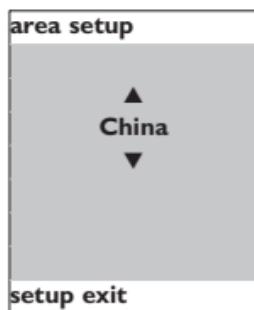

电视模式

有几种可用的模式。

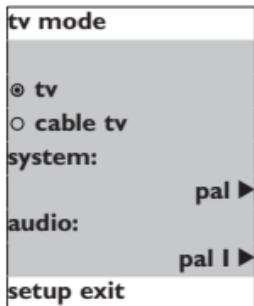


- **tv** 用于正常的无线电视接收
- **cable tv** 用于有线电视接收
- **system:** 用于各种国家的标准电视系统。例如中国和俄国使用 PAL TV 系统。
- **audio:** 中国使用PAL DK, 俄国使用SECAM D

自动搜索

自动搜索可以全面搜索您的地区所有可用频道。

- 按下**OK** 开始自动搜索。屏幕会显示 “**running xx%**” (正在运行 **xx%**).

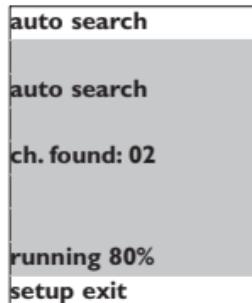


- 完成时屏幕会显示 “**finished**” (完成)。搜索完成时，会显示第一个找到的频道。频道计数器会指明可以找到的频道数量。

注 Auto Search (自动搜索) 后，有时会出现重复或空白的频道。这是某些区域内电视信号干扰造成的，并非产品故障。

Channel manage (频道管理)

您可以进行频道管理。

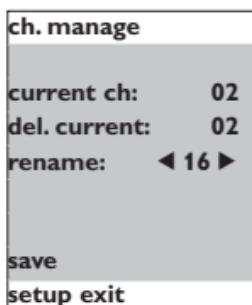


- **current ch (当前频道)**: 显示您目前正在收看的电视频道号码。
- **del. current (删除当前频道)**: 您可以删除当前的频道。例如，如果发现由于干扰造成频道重复，那么您可以删除重复的频道。
- **rename (重命名)**: 您可以重命名频道号码。重新命名的频道会覆盖现有的频道。重命名频道时请确认。

退出**ch. manage** (频道管理) 菜单前请 **save** (保存)。否则，您的更改无法生效。

Fine tuning (微调)

收看电视时如果存在干扰，您可以微调接收频率。

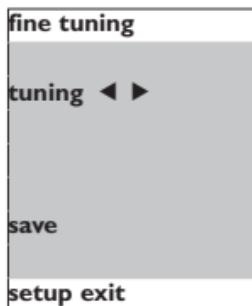

- 在 **fine tuning** (微调) 菜单中按下 **◀ / ▶** 键来减少 / 增加接收频率。
- 您可以按下 **◀ / ▶** 键直到找到干扰较少的图像质量。
- 退出 **fine tuning** (微调) 菜单前请 **save** (保存)。否则，您的微调无法生效。

5.9.3 享受电视节目

转换频道

- 按下**OPTIONS** (选项) 并选择 **SOURCES** (来源) > **TV** (电视)。
- 在电视模式下，您可以按下 **CH-/CH+** 来转换频道。
- 或者您可以使用数字键输入频道编号并按下**OK**。

更改音量

- 按下 **vol + / vol -** 来调节音量。
- 按下 **¶** 来静止音频。再次按下 **¶** 来恢复音量。

6 附加功能

6.1 DISPLAY (显示) 目录

如果在播放时按下 **DISPLAY (显示)**，下面的菜单将出现，您可以获得相应的功能和信息：



亮度 使您能够调整屏幕的亮度

对比 使您能够调整屏幕的对比度

色彩 使您能够根据冷、暖和标准色彩调整屏幕的颜色。


关闭 LCD 在与电视相连或播放音乐光盘等情况下，您可以关闭屏幕。这样可以节省电池的电量

电池电量 显示电池的电量

6.2 连接


6.2.1 耳机

将耳机连接到播放器的任意一个耳机插孔。

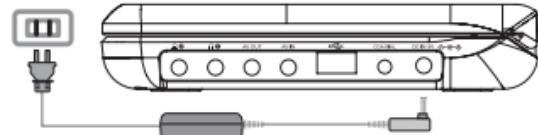


6.2.2 电视

您可以将播放器连接到电视上观看 DVD。

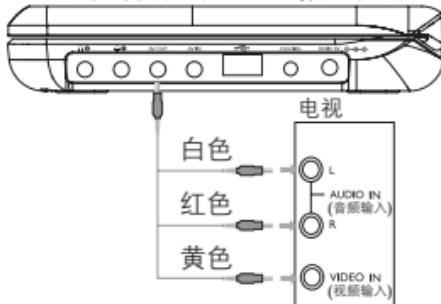

6.2.3 音频视频输入

您可以与数字视频录像机或数码相机等其他设备连接。

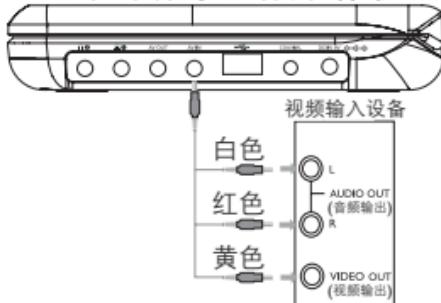


视频扩音器、数字视频录像机和数码相机等视频输入设备上应具有 RCA 输出连接。如果您的设备没有 RCA 输出，请咨询经销商。

6.2.4 USB

您可以插入 USB 闪存盘查看存储的图像和视频。


- 1 插入 USB 闪存盘后，DVD 播放器将自动浏览您的 USB 驱动器中的内容。
- 2 播放的详细信息请参见 **5.8 从 USB 播放** 部分。
- 3 观看结束后拔出 USB 驱动器。这也将停用 USB 浏览器功能。

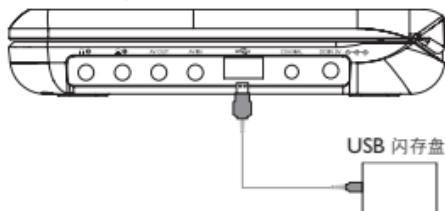

USB 闪存盘

6.2.5 同轴插孔

它提供数字音频输出信号，您可以将该信号连接到家庭影院设备以对数字音频信号解码。

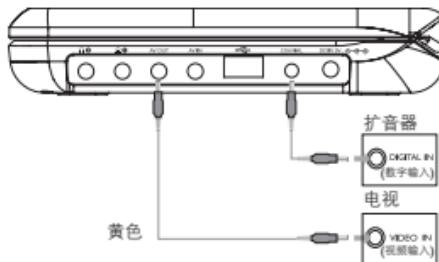

黄色

7 疑难解答

如果 DVD 视频播放器有故障, 请先参照这张检验表。这可能是曾被忽视的东西。

警告 在任何情形您都不得尝试自己修理本装置播放器, 因为这样会使保单失效。

如果发生故障, 在送去维修之前, 首先检查所列的要点。如果您不能用通过下列的提示解决问题, 那么向您的经销商或服务中心请教。

症状	修理
没有电源	<ul style="list-style-type: none">检查电源软线的两个插头是否适当地连接。插入另外一个设备检查交流电外接口是否有电。检查电池组是否正确插入。检查汽车适配器是否正确连接。
画面失真	<ul style="list-style-type: none">检查光盘上是否有指纹并用软布从中心到边缘清洁光盘。有时少量图像失真可能发生。这不是故障。
完全失真的图像/电视屏幕上没有颜色	NTSC/PAL 设定可能处于错误状态。使您的电视设定与您的播放器设定匹配。
没有声音	检查音频连接。如果使用 Hifi 扩音器, 尝试另一个声源。

症状	修理
无法播放光盘	<ul style="list-style-type: none"> 确保光盘标签朝上。 清洁光盘。 尝试另外一张盘，检查光盘是否损坏。
播放器不响应遥控器	用遥控器直接瞄准在播放器前的感应器。消除所有对光路的干扰。检查或更换电池。
DVD 图像失真或黑白图像	仅使用依照电视机使用的格式化的光盘 (PAL/NTSC)。
数字输出口无音频	<ul style="list-style-type: none"> 检查数字连接。
播放时播放器不响应所有的操作命令	<ul style="list-style-type: none"> 光盘不允许这些操作。 参见光盘的说明。
无法检测 USB 插入	<ul style="list-style-type: none"> 拔出USB 插头并再次插入。检测所花的时间将根据您的 USB 设备容量而不同。 DVD 播放器仅支持来自 USB 闪存盘的大容量存储 (MSC) 格式。 DVD 播放器不支持硬盘存储或媒体传输协议 (MTP) 格式。
无法切换至音频/视频输入或无信号	<ul style="list-style-type: none"> 拔出音频/视频输入插头并再次插入。 检查与数码相机和录像机等音频/视频输出设备的连接。 使用所提供的音频/视频电缆进行连接。

症状	修理
在 DVD、USB 和音频/视频输入之间切换	<ul style="list-style-type: none"> DVD 播放器开启时，DVD 模式是默认源。 插入 USB 将激活 USB 模式。拔出插头可停用该模式。 插入音频/视频输入插头将激活音频/视频输入模式。拔出插头可停用该模式。 切勿同时插入 USB 和音频/视频输入插头。一次仅插入一种类型的插头。 插入另一插头之前请中断现有连接。
播放器发热	播放器长时间使用后，表面会变热。这是正常的。
拔下 AC 接头后，显示器变暗	装置正在省电，以确保电池达到更长的播放时间。这是正常现象。可以在 SETUP (设定) 菜单中调节亮度。

本装置符合欧盟的无线电干扰要求。

8 技术数据

尺寸	20.4 x 16.8 x 3.3 cm 8.0 x 6.6 x 1.3 英寸
重量	1.0 kg / 2.19 lb
电源	DC 9V 1.8A
功率	≥20W
工作温度范围	0 - 50°C (32 - 122°F)
激光波长	650nm
视频系统	NTSC / PAL / AUTO

**飞利浦保留为改进产品而更改其设计和规格的权利，
恕不事先通知。服务商如未经制造商授权擅自改动产
品，可能会使其操作本设备的权利失效。**

版权所有。

版权信息

未经授权而制作包括电脑程序、文件、广播和录音在内的版
权保护材料的复本均违反了版权法并构成刑事犯罪。本设备
不得用于此类用途。

旧产品的处理



您的产品是由可以再生利用的优质材料和组件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示
该产品受第 **2002/96/EC** 号（欧洲规章）的保护。

请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。
请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处
理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境和人类健康产
生潜在负面影响。



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



Printed in China

wk7065