

Philips
lettore DVD



DVP5992

Ottieni immagini più nitide e chiare

con sistema HDMI 1080p e riproduzione WMV

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Entra in una nuova dimensione del sistema Home Entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i/1080p).

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata
- Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- Windows Media Video per la riproduzione dei filmati dal PC

Dai vita all'audio e al video

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Per immagini con risoluzione reale
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

Semplicità d'uso

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB
- My Wallpaper per una schermata di benvenuto personalizzata

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

PHILIPS

In evidenza

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Windows Media Video

Grazie a Windows Media Video, potrai riprodurre i file video del PC sul televisore. Condividere tutto questo con familiari e amici sarà inoltre sempre più facile. Non dovrai più strizzare gli occhi davanti al computer e potrai rilassarti guardando i tuoi file WMV preferiti sul televisore nel comfort del tuo salotto.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la

riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

WMV multimediale


Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Riproduzione JPEG ad alta definizione



Riproduzione JPEG ad alta definizione per vedere immagini sul televisore con una risoluzione massima di due megapixel. Adesso potrai vedere immagini digitali con una nitidezza assoluta, senza alcuna perdita nei dettagli o nella qualità, e condividerle con gli amici e la famiglia nel comfort del tuo salotto.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

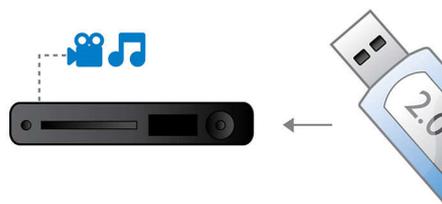

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps

dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Creazione MP3 One-Touch



Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3 direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.



Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): > 65 dB
- Dynamic Range (1 kHz): > 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 90

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, Scart

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 12 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 0,1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 276 mm
- Larghezza set: 435 mm
- Peso incluso imballaggio: 0 Kg
- Altezza imballo: 82 mm
- Altezza set: 38 mm
- Larghezza imballo: 524 mm

- Profondità set: 209 mm
- Peso set: 1,4 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com