


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Kinematografski virtualni prost.
zvok

Bluetooth® aptX in AAC
2 vhoda HDMI in izhod HDMI
ARC

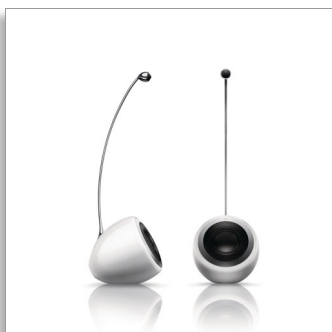

PS1

Občutite koncertno vzdušje

Obsedeni z zvokom

Zvočnik Philips SoundSphere Signature zagotavlja naravnejšo reprodukcijo zvoka ter globlje in širše zvočno polje. Čudovita zasnova. Primerno za filme in glasbo.

Neprekosljiva kakovost zvoka

- Najboljša zvočna oprema za televizor Philips DesignLine
- Lebdeči visokotonec SoundSphere za globok in širok zvok
- Kinematografski virtualni prostorski zvok za pristen 3D-zvok

Vrhunska prefinjena zasnova in izdelava

- Sodobna zasnova in vrhunska izdelava
- Ohišje zvočnika je ročno izdelano iz masivnega lesa
- Površina iz vrhunškega klavirskega laka


Napredno intuitivno upravljanje

- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- EasyLink za upravljanje naprav HDMI-CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

PHILIPS
Fidelio

Značilnosti

Najboljša zvočna oprema

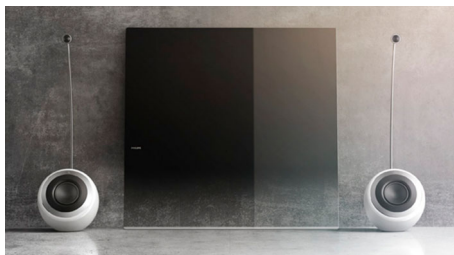

Najboljša zvočna oprema za televizor Philips DesignLine

Lebdeči visokotonec SoundSphere



Lebdeči visokotonec SoundSphere za globok in širok zvok

Kinematografski virtualni prost. zvok


S Philipsovim kinematografskim virtualnim prostorskim zvokom doma ustvarite kinematografsko vzdušje. Kinematografski virtualni prostorski zvok so zasnovali Philipsovi zvočni strokovnjaki, ustvarja pa globok prostorski zvok iz manj kot petih zvočnikov. Zvočne značilnosti 5.1-kanalnega prostorskega sistema zagotavlja z več naprednimi prostorskimi algoritmi, ki omogočajo zvok, ki

je pristen enako kot pravi prostorski zvok. Visokokakovosten stereo zvok lahko pretvorijo v pristen večkanalni prostorski zvok, kakršnega slišite v kinematografih. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike.

Sodobna zasnova


Sodobna zasnova in vrhunska izdelava

Ohišje zvočnika iz masivnega lesa

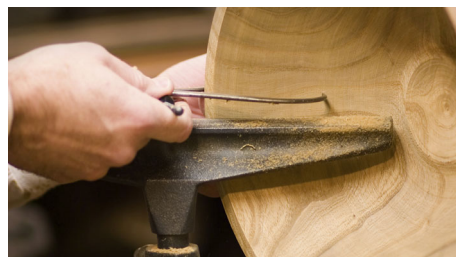


Ohišje zvočnika je ročno izdelano iz masivnega lesa

Površina iz vrhunškega klavirskega laka

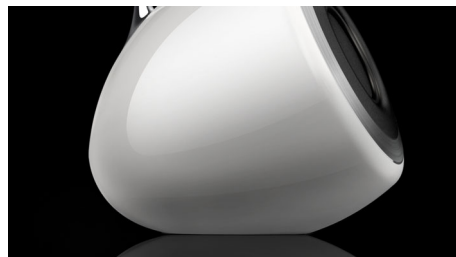

Površina iz vrhunškega klavirskega laka

Bluetooth® (aptX® in AAC)

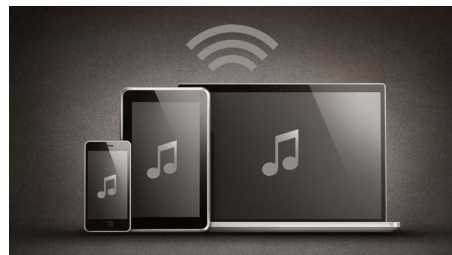

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

EasyLink za upravljanje naprav

S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Specifikacije

Zvok

- Philipsova lastniška funkcija: SoundSphere
- Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba
- Izhodna moč zvočnika: 109 dB
- Digitalna obdelava zvoka: Digitalna obdelava signala Cirrus Logic
- Večkanalni zvočni format: Dolby Digital
- Izhodna moč sistema zvočnikov: 2 x 100 W pri 0,1 % THD
- Sistemski ojačevalniki: Digitalni ojačevalnik Hypex razreda D

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 sistema zvočnikov Bass Reflex
- Frekvenčni razpon zvočnika: (-6 dB) 30 Hz – 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz – 30 K Hz
- Vrsta ohišja: Sistem s prezračevanjem
- Pogonska enota za nizke tone: 163 mm/6,5-palčna vbočena membrana
- Visokofrekvenčna pogonska enota: 25 mm/1-palčna okrogla kupola iz tkanine
- Prostornina omarice: 14 l

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Zvočni vhod (RCA)
- Brežične povezave: Bluetooth APT-X in AAC

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 102 x 52,5 x 49 cm
- Bruto teža: 37 kg
- Neto teža: 30 kg
- Teža embalaže: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 1
- Outer carton (L x Š x V): 102 x 49 x 52,5 cm
- Bruto teža: 37 kg
- Neto teža: 30 kg
- Teža embalaže: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Teža: 28,72 kg
- Product dimensions with stand (Š x V x G): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Teža (s stojalom): 28,72 kg



Datum izdaje 2015-09-02

Različica: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com